WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Silver Wash - Silver Wash Health System (Selected models)**
  The winning combination! Samsung's silver technology combines the sanitizing effect of silver with state-of-the-art science for the ultimate in clean. Two plates of pure silver are converted into silver ions through electrolysis. Even in cold, bleach-less water, the silver particles remove of odor causing bacteria for a "super clean" wash. So washing in cold water is energy efficient and better for your clothes.

- **Baby Care System**
  Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.
  These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**
  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**
  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.
  Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**
  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**
  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**
  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**
  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

- **Energy Saving A+AA**
  We've made the grade! Samsung's WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), the latest in our hightech 1400 rpm spin models, was awarded a triple A score: A+ rated energy consumption, A rated washing performance, and A rated spin dry performance. As a result, you accumulate more free time and money to spend on what really counts - you and your family.

- **Digital Graphic Display**
  The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Air Refresh (selected models)**
  Refresh your favorite clothes simply with air after you've been out at a party or have simply been out (food, cigarettes). Non-stained clothing does not need to be washed, simply refresh it. 3 different cycles are available for various kinds of fabrics.

- **Wide door**
  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning ⚠ and Caution ⚠ notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
⚠ **CAUTION**	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.

CAUTION

To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system–such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.

Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user–repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See “Removing the shipping bolts”.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See “Washing for the first time”.

safety information

The appliance is designed for home use only.

WARNING Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.

Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.

WARNING Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

The warranty does not cover for malfunctions of WM being used for commercial purposes.

Instruction about the WEEE mark

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


contents


setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.


CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below.
If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

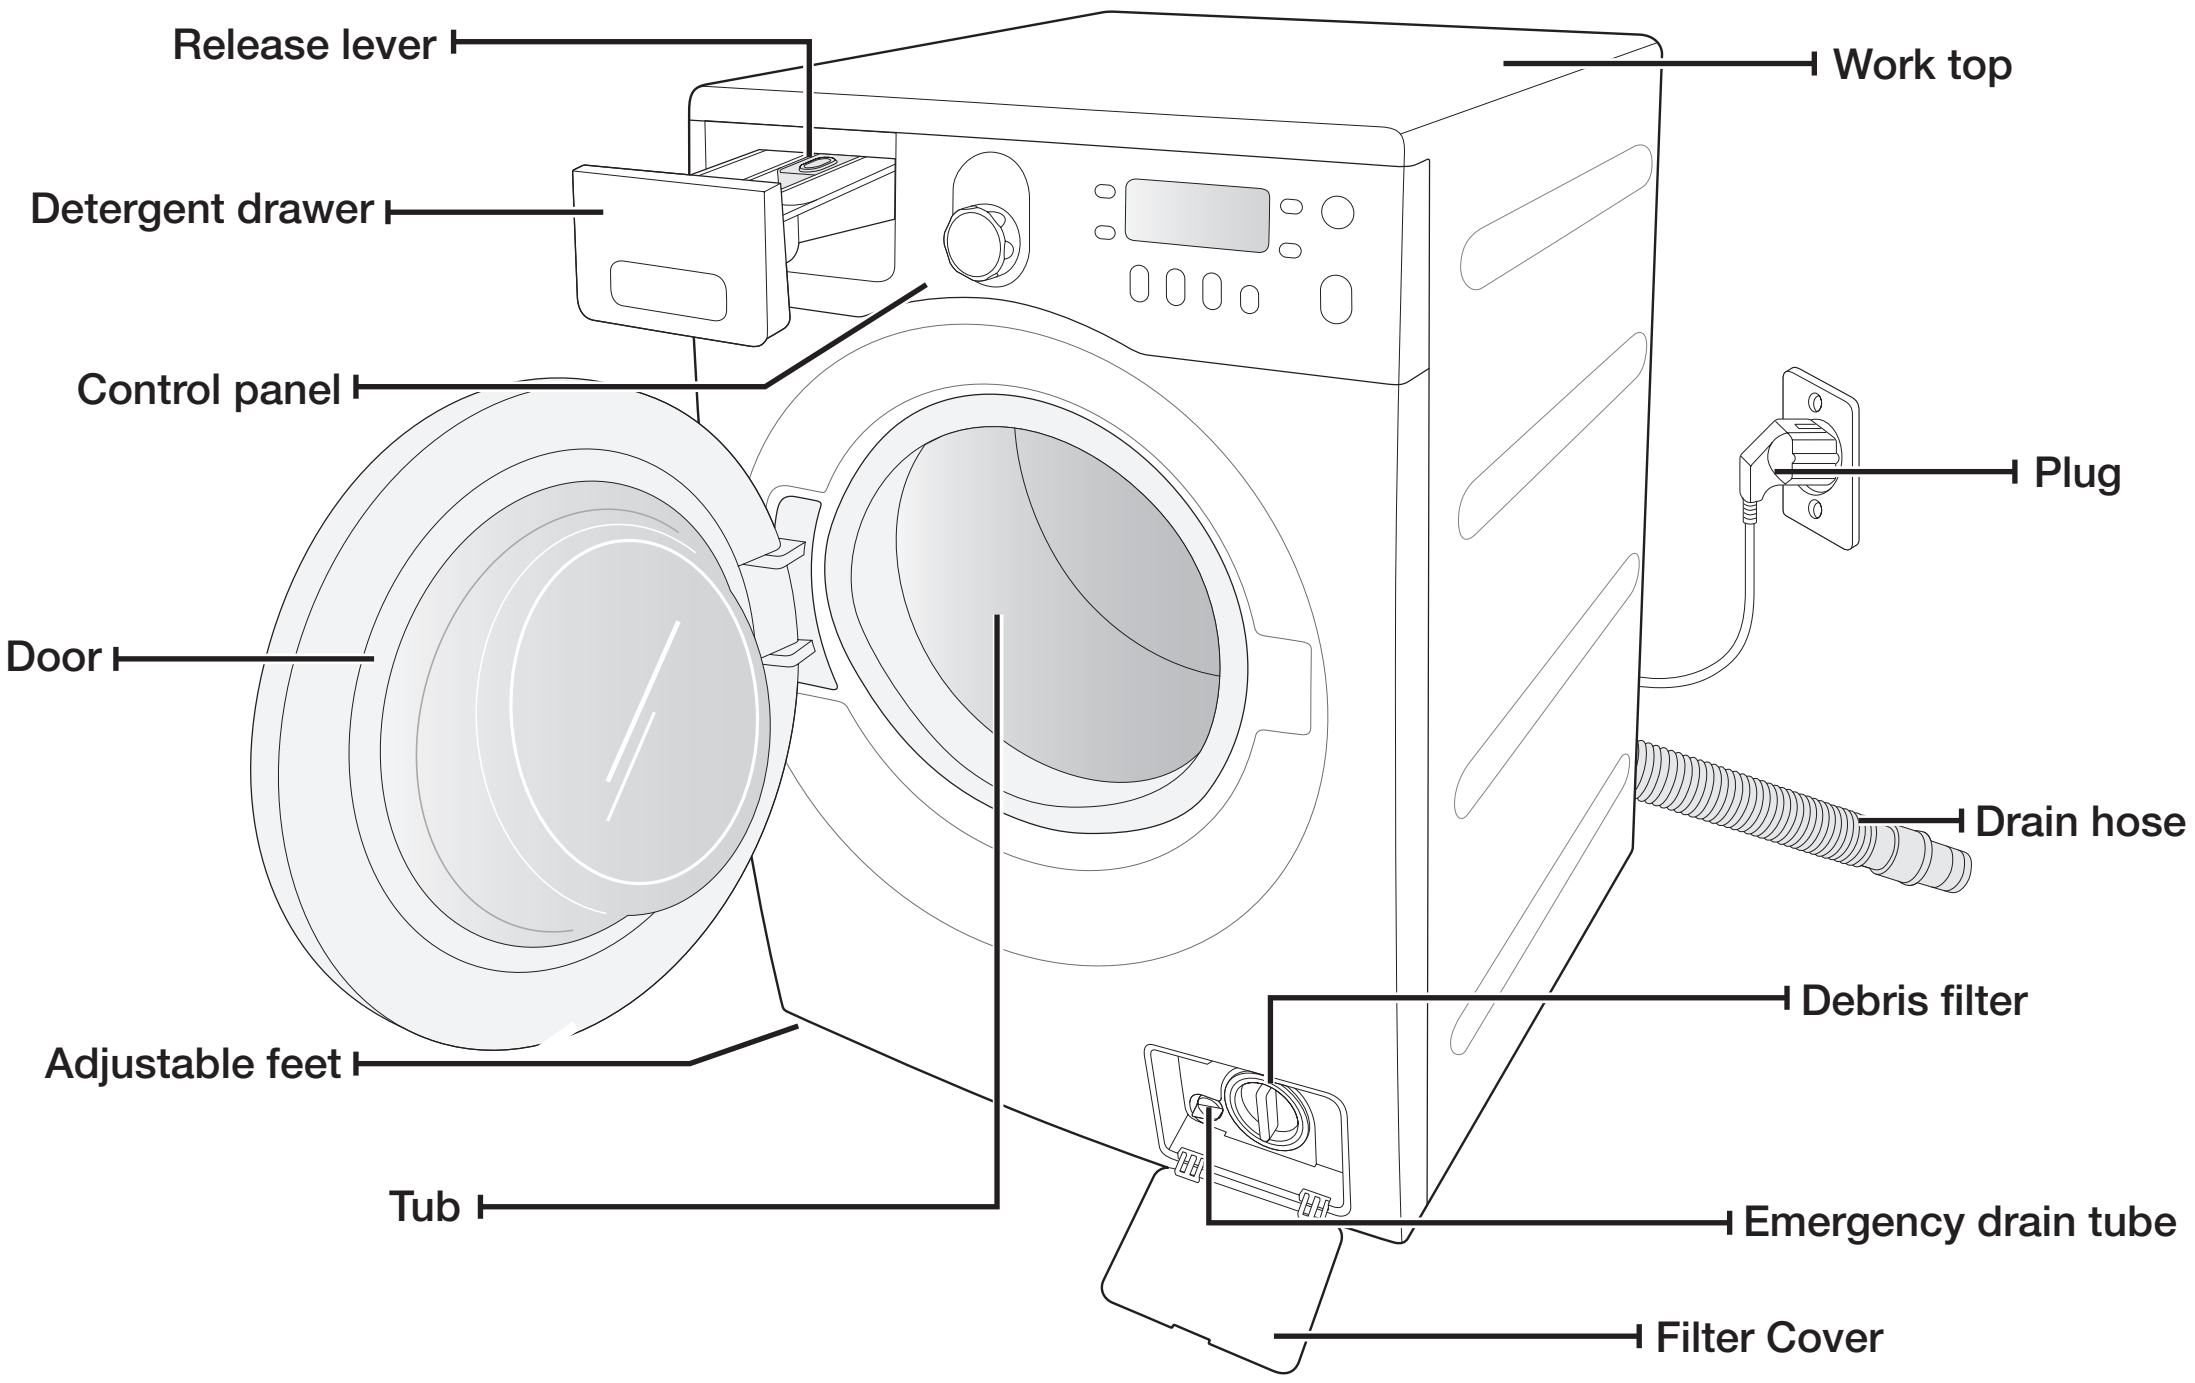





Spanner

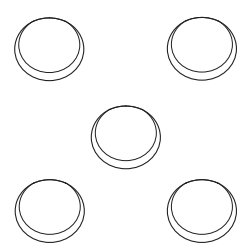

Bolt hole covers

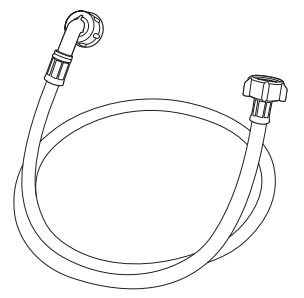

Water supply hose



Hose guide

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components. You should always use your washing machine when the surrounding temperature is at least 41°F(5°C).

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm (1 in)

Rear – 51 mm (2 in)

Top – 25 mm (1 in)

Front – 465 sq.cm (72 sq.in.)

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 72 sq. in. (465 sq. cm) unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:


- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn’t stand on its power cord

setting up your washing machine


STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

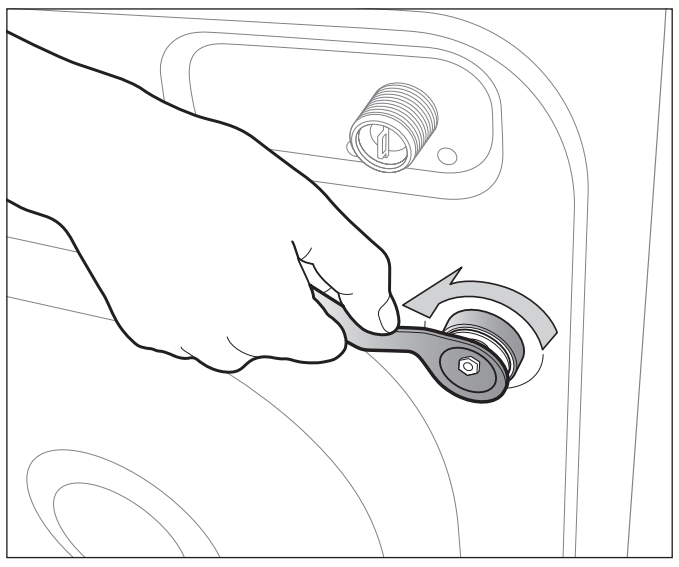

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

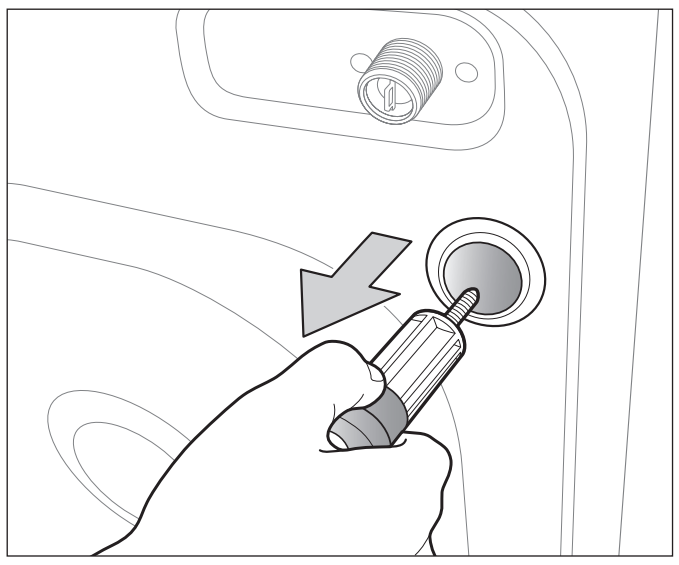

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

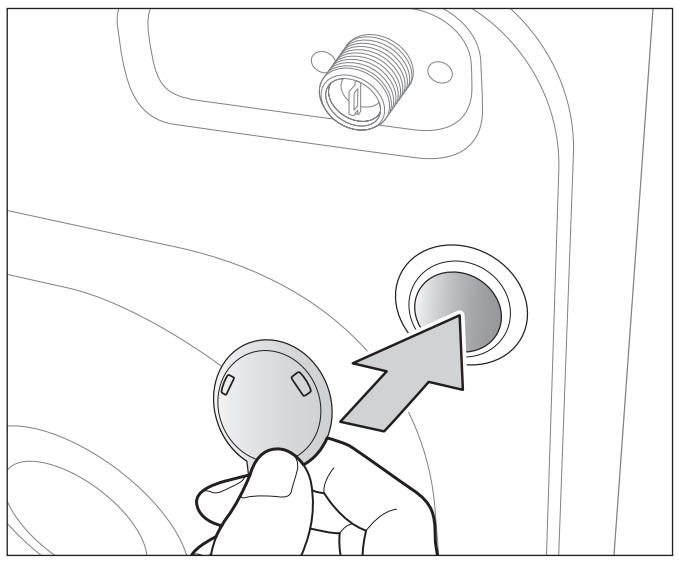


4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


STEP 3
Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

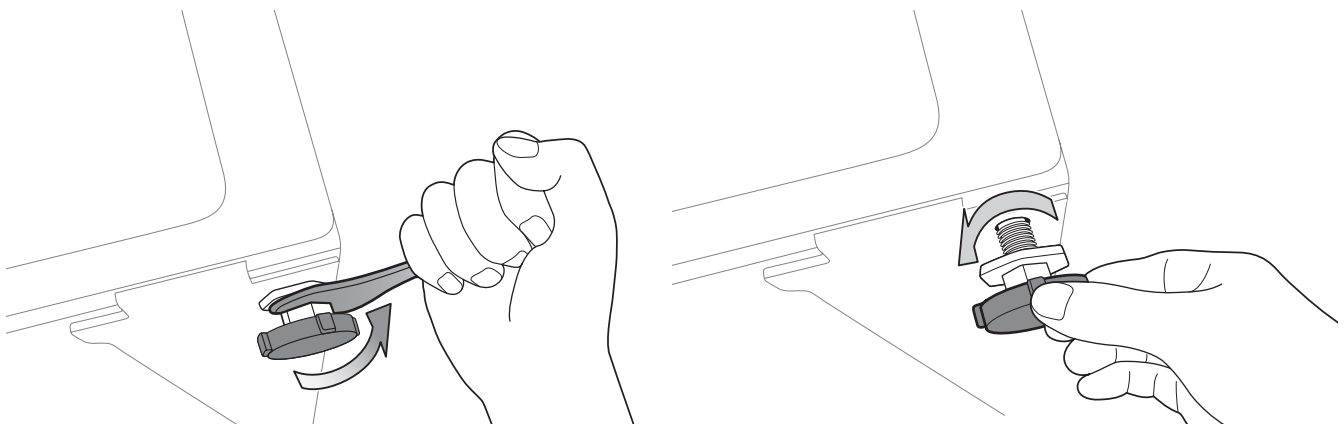

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

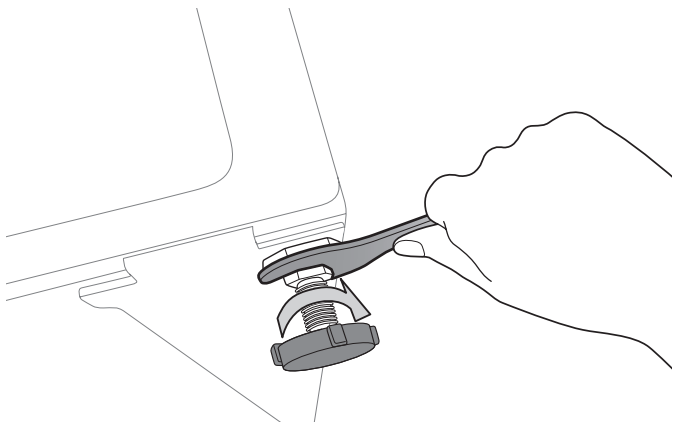


STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

   The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

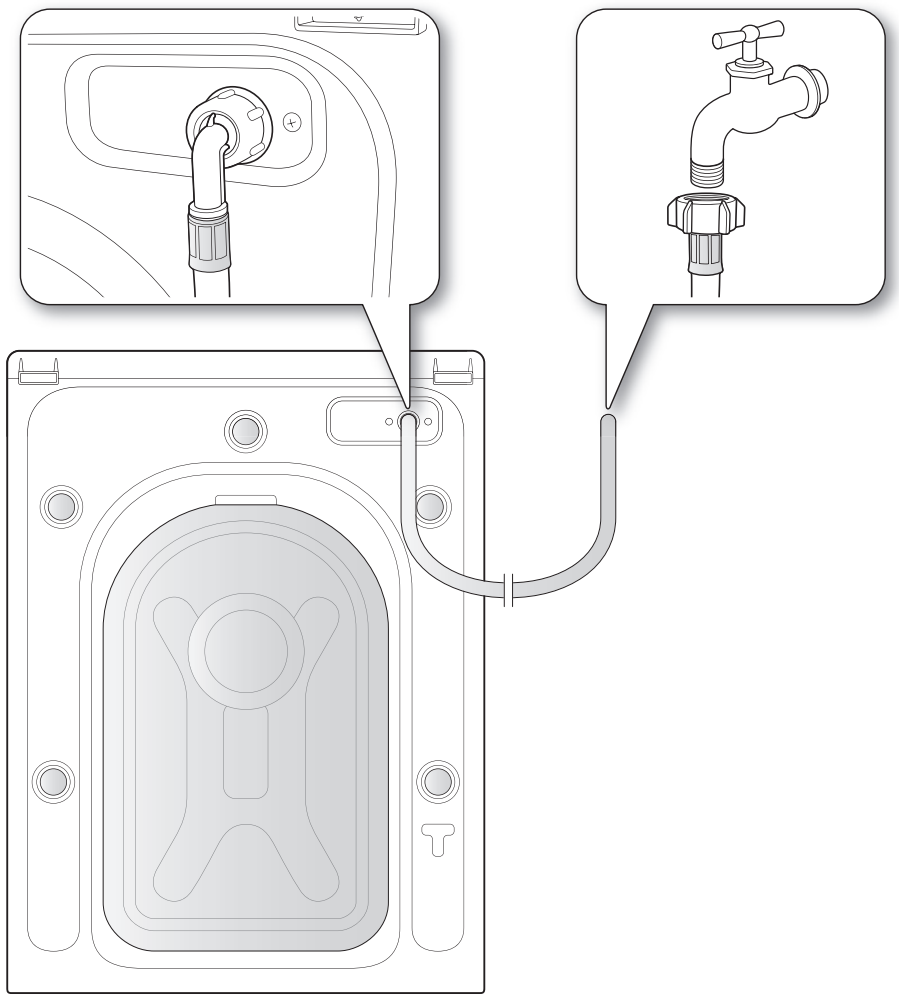


For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

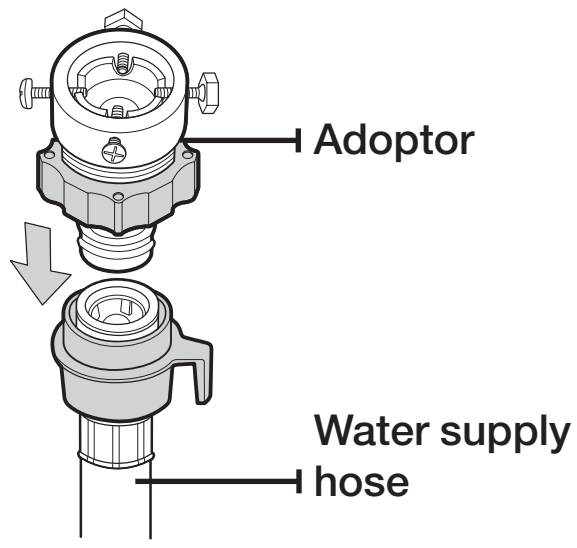

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

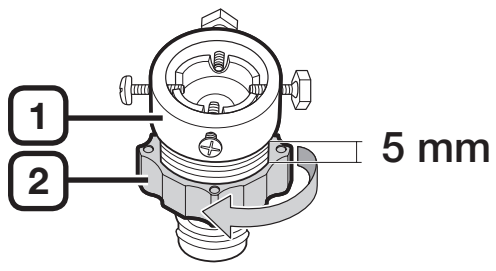


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

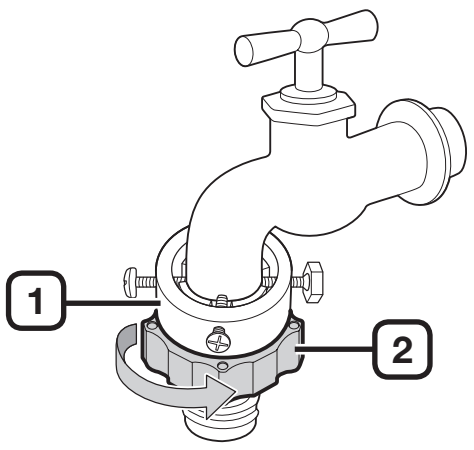


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

   After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

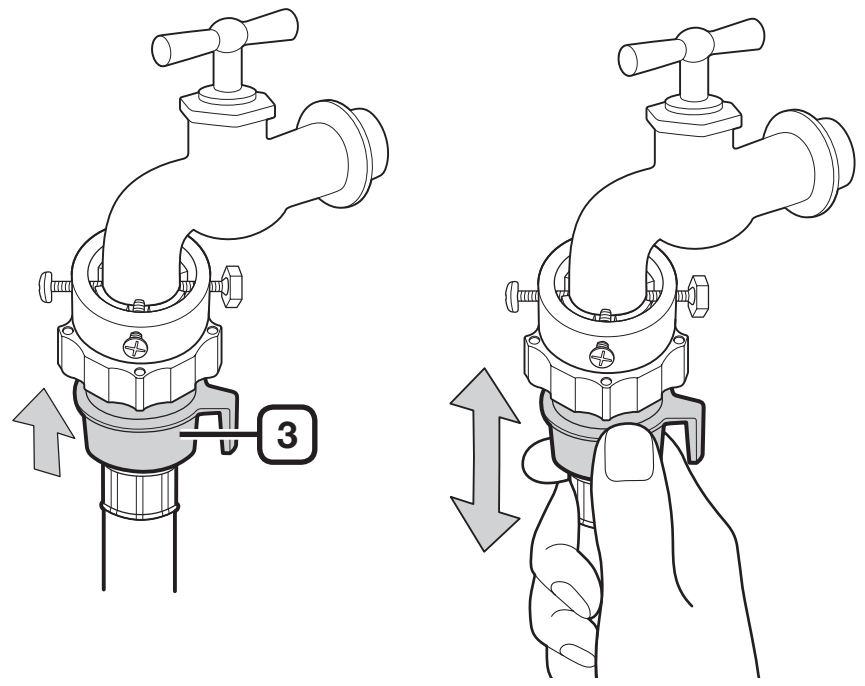


5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

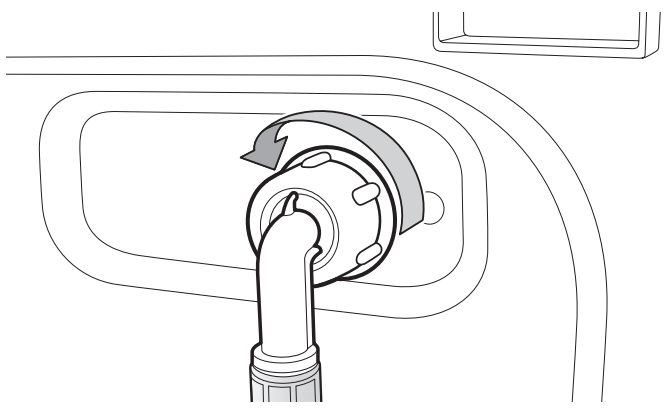


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

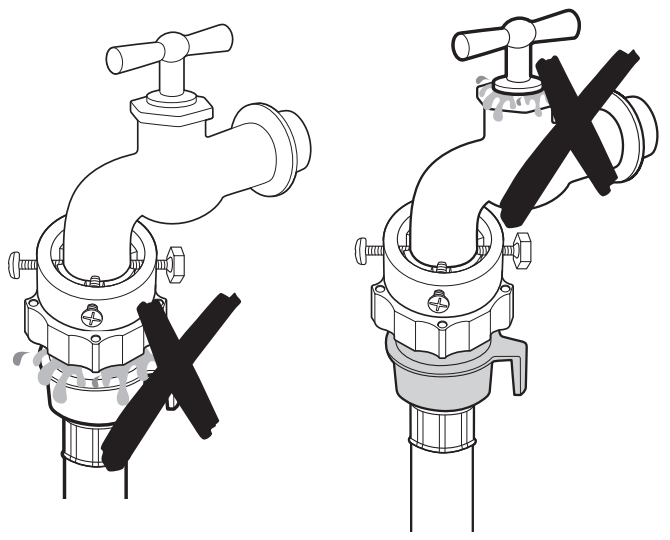

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

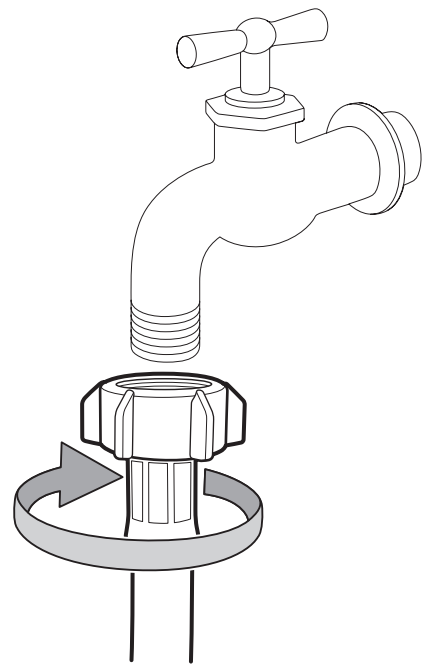


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

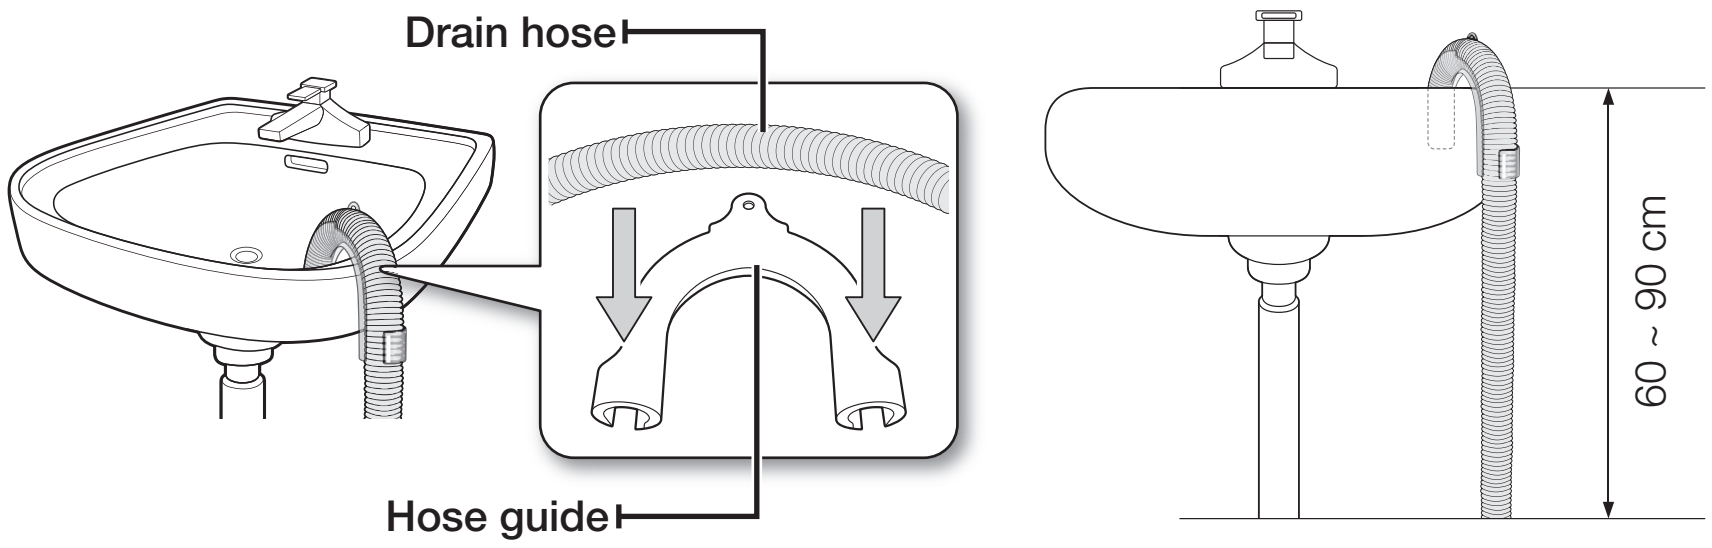

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)

washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

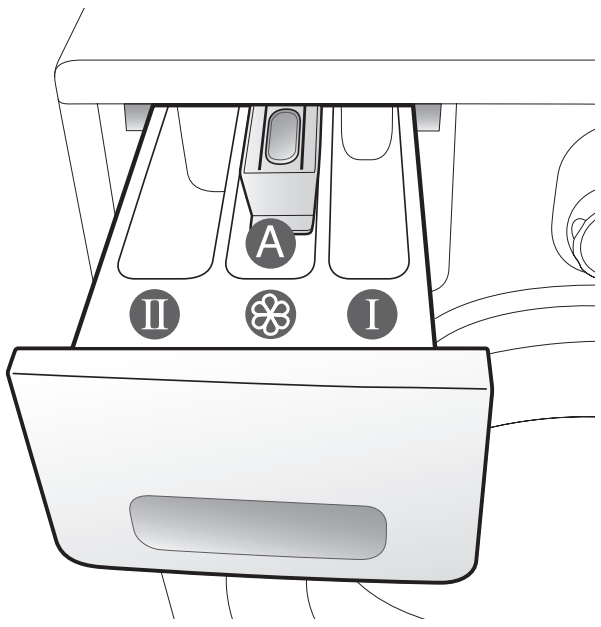

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.


WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 24.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

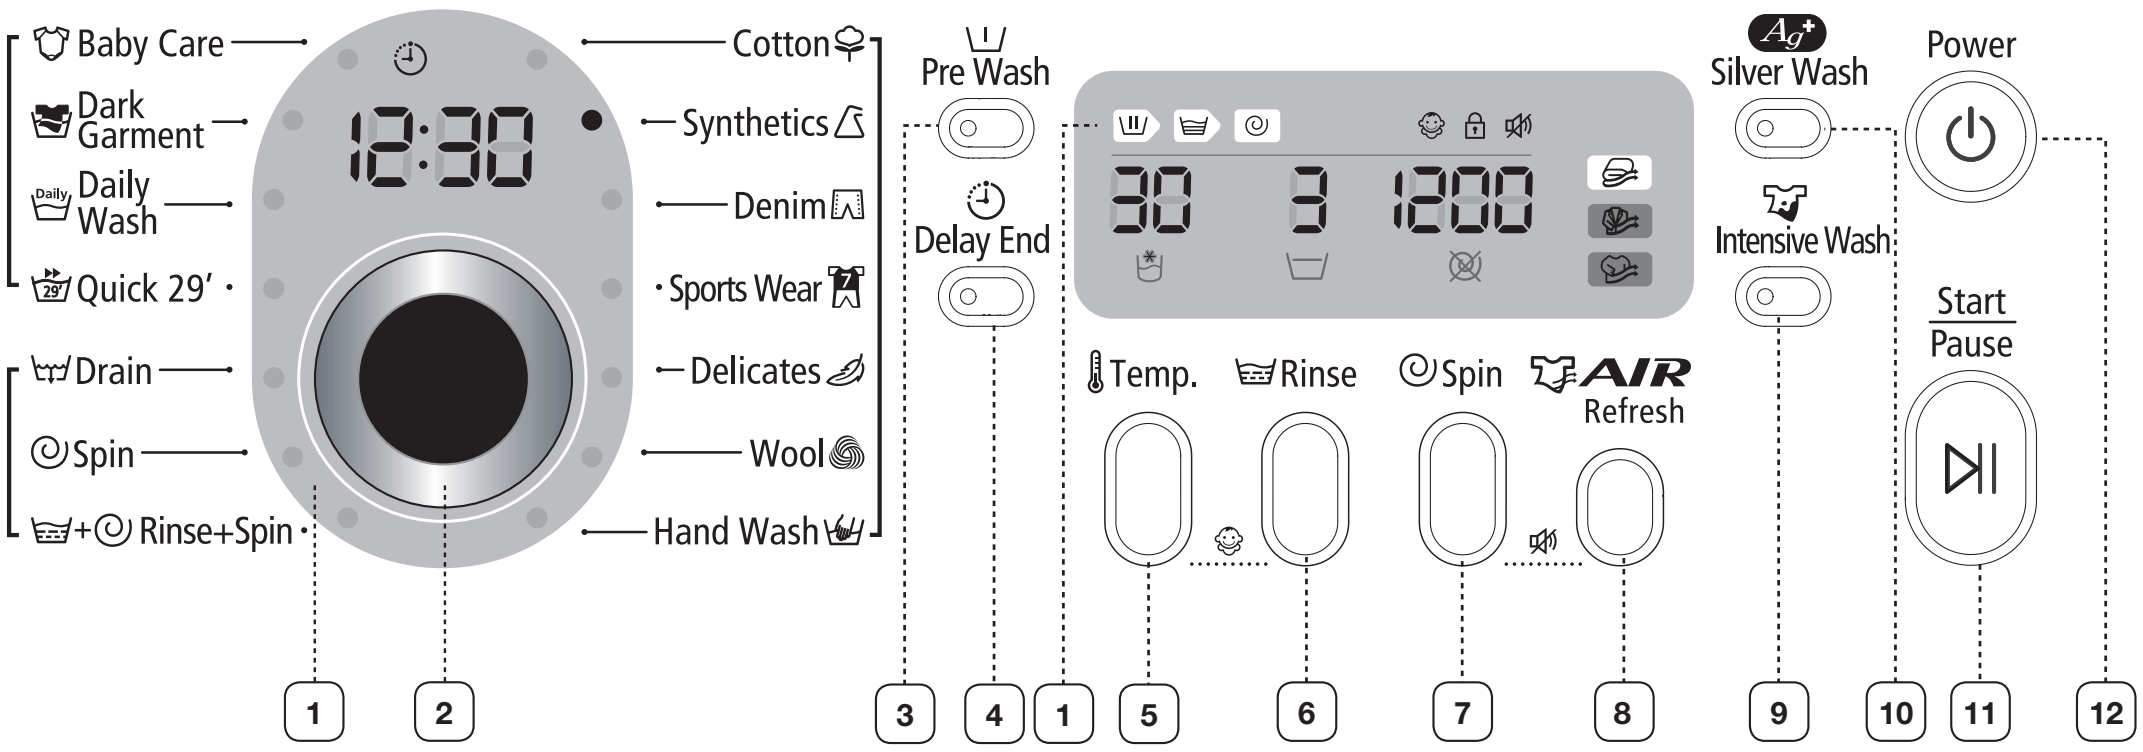

1 **DIGITAL GRAPHIC DISPLAY**	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 **CYCLE SELECTOR**	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. **Cotton** - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Denim** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing. **Sports Wear** - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel. **Delicates** - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent. **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. **Baby Care** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. **Dark Garment** - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly. **Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Quick 29’** - For lightly soiled garments that you require quickly. **Drain** - Just drain the water from washing machine without spinning. **Spin** - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

3 **PREWASH SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash.
4 **DELAY END SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WF8804 / WF8704: , , 400, 800, 1200, 1400 rpm WF8802 / WF8702: , , 400, 800, 1000, 1200 rpm WF8800 / WF8700: , , 400, 600, 800, 1000 rpm "No spin " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. "Rinse Hold " -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.
8 **AIR REFRESH SELECTION BUTTON**	Press this button to refresh your clothing and stuff from everyday life. The Air Refresh cycle can refresh them without water and makes them ready to wear again. "Knitwear " - Refresh knitwear such as knitted sweaters and pullovers as well as shirts and blouses that can be refreshed in 30 mins. "Suit " - Refresh business suits and clothes. This also applies to casual jackets and light overcoats. "Bedding " - Refresh and make fluffier bedding such as light blankets, bed linen and pillows.
9 **INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON**	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.
10 **SILVER WASH SELECTION BUTTON**	Silver Wash water is supplied during the wash cycle as well as during the last rinse cycle, removing bacteria as well as giving protection from bacterial growth for up to one month.
11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **POWER BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

washing a load of laundry


Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock" will be lit when this feature is activated.

When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

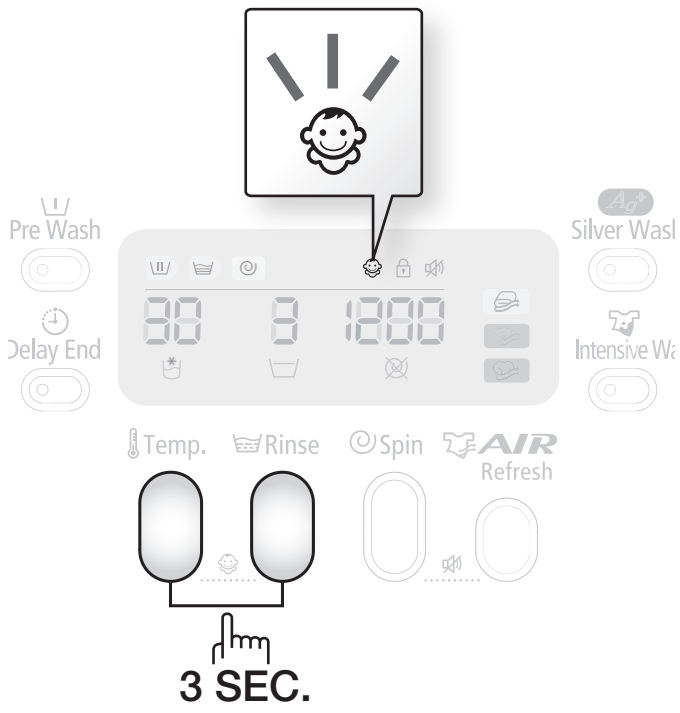


Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Air Refresh** buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off" will be lit when this feature is activated.

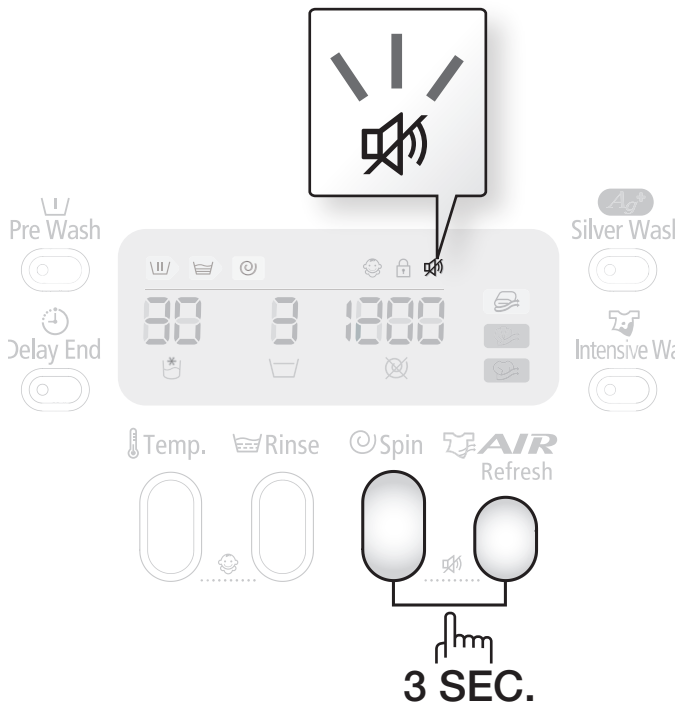

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

Air refresh

Air-Refresh can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton or jumpers, sweaters and suits. (Two items or less (less than 1 kg))

1. Open the door, place the laundry into the washing machine and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Press the **Air Refresh** button.
   - Each time the button is pressed, the operating mode cycles through the following sequence: Knitwear → Suit → Bedding → knitwear → ...

MODE	CYCLE TIME
Bedding	46 min
Suit	39 min
Knitwear	29 min

   - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select the delay end time from between 3:00 – 19:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause** button.

- When there is water in the tub, **Air Refresh** button cannot be selected. Drain the water and select **Air Refresh** button.
- Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
- Fragrance or dryer sheets can be used with Air Refresh programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).

Avoid Air Washing the following clothes:
- Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Starchy clothes can become deformed.
- Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
  - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
  - Electric blankets
- Furry blankets
- Bulky blankets
- Latex pillow

washing a load of laundry

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment and Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Delicates, Wool, Hand Wash, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash, Quick 29'. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (: No Spin, : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

washing a load of laundry

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity


Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton - average/lightly soiled - heavily soiled	8.0 kg	7.0 kg
Synthetics	3.0 kg	3.0 kg
Denim	3.0 kg	3.0 kg
Sports Wear	2.5 kg	2.5 kg
Delicates	2.5 kg	2.5 kg
Wools	2.0 kg	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8(kg) or less.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

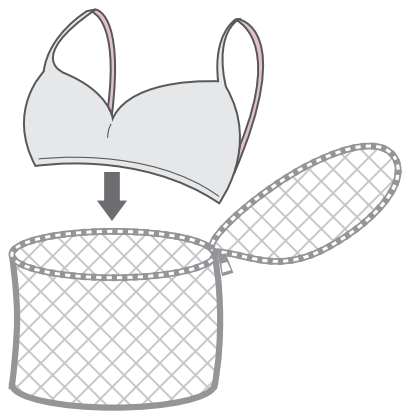

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.


Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.


1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

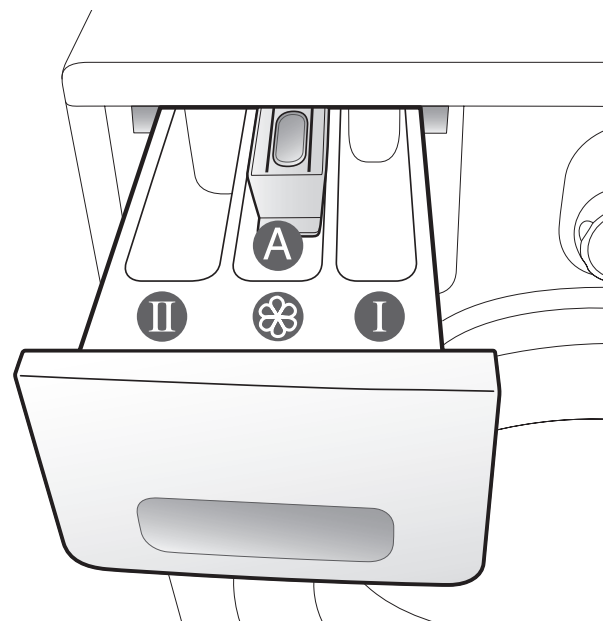

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

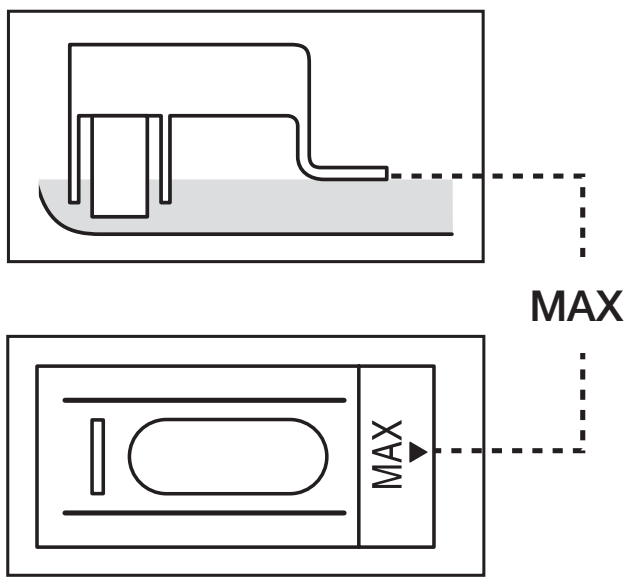


cleaning and maintaining your washing machine


Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY


1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

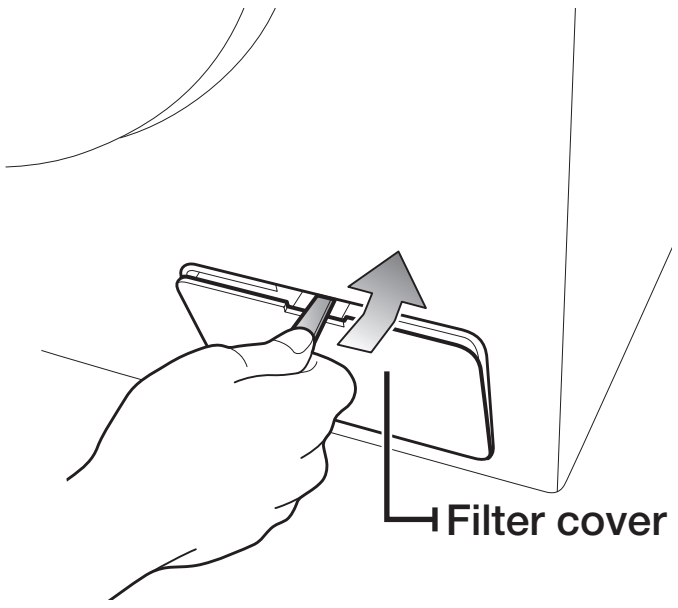

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

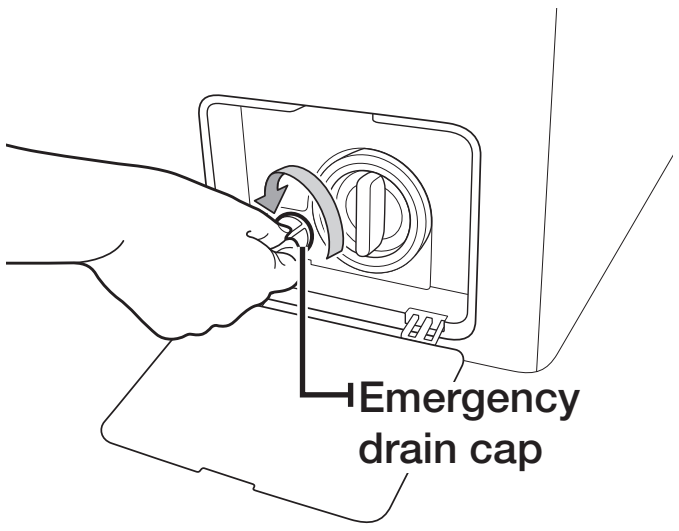

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

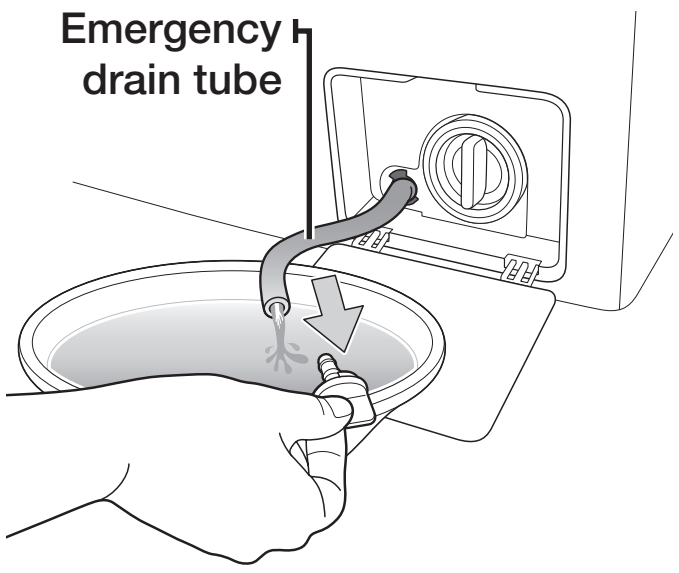


CLEANING THE EXTERIOR


1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

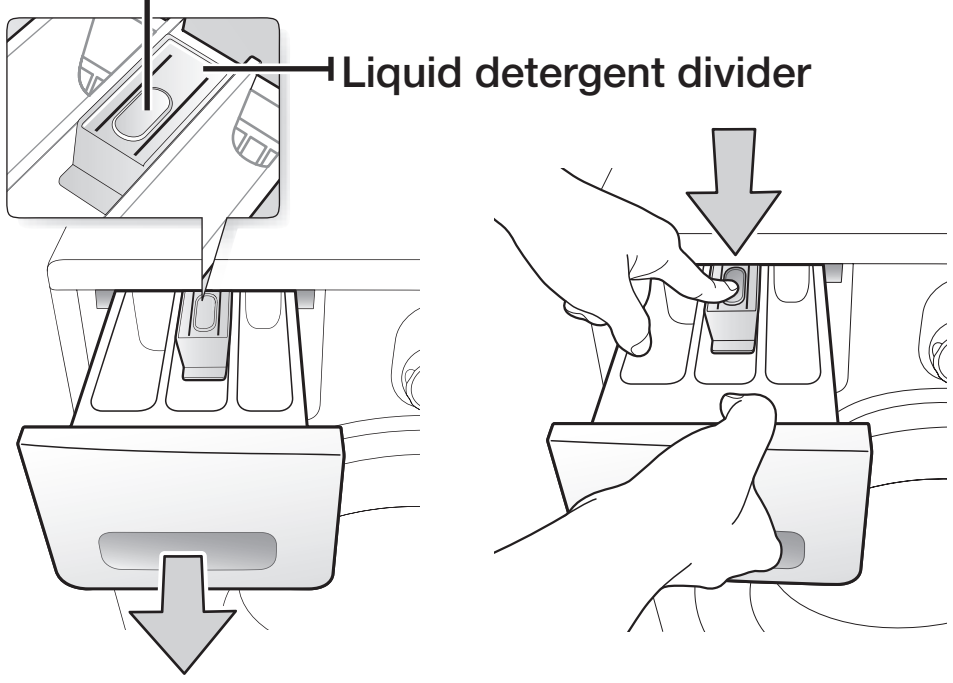

3. Wash all parts under running water.

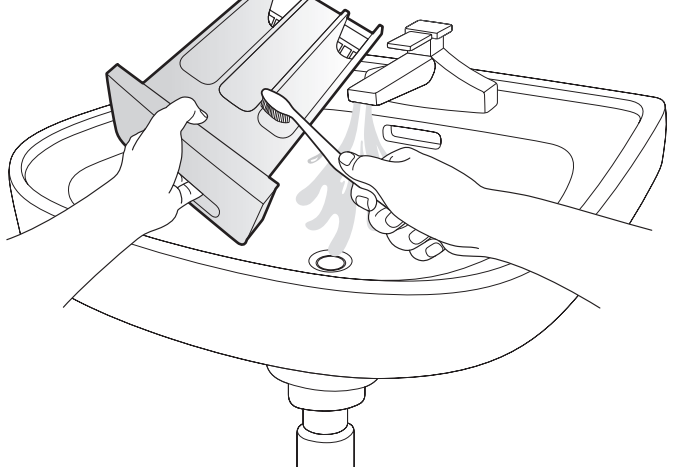


4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

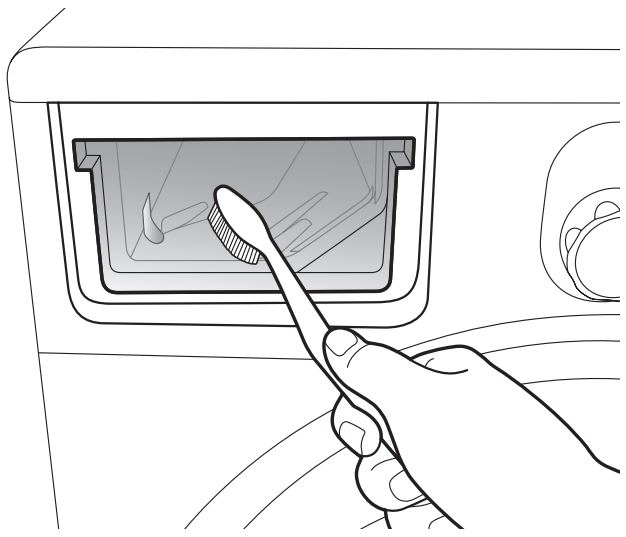


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

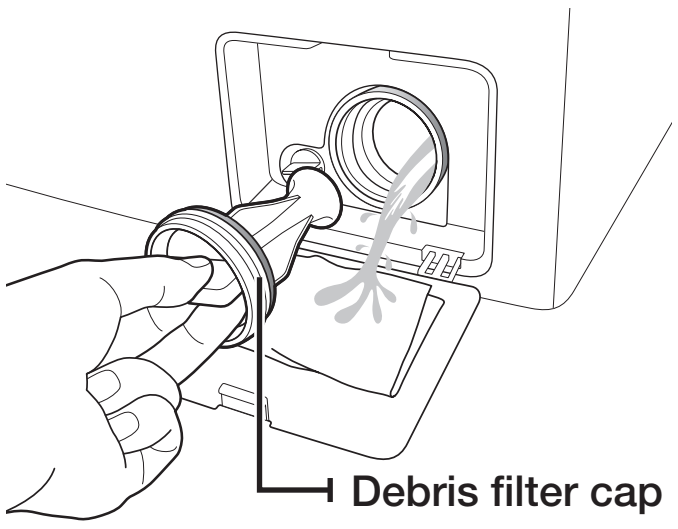

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

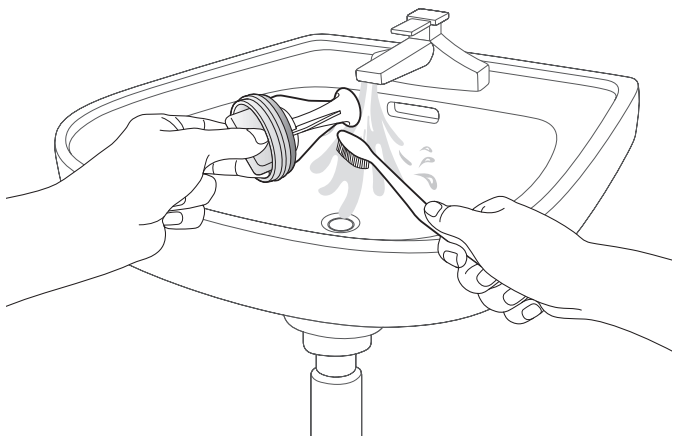

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it’s better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29’ cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Silver wash	Max Temp (˚C)
	WF8804/ WF8800/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Pre-wash	wash	Softener		
Cotton	8.0	7.0	●	yes	●	●	95
Synthetics	3.0	3.0	●	yes	●	●	60
Denim	3.0	3.0	●	yes	●	●	60
Sports Wear	2.5	2.5	●	yes	●	●	60
Delicates	2.5	2.5	-	yes	-	-	40
Wool	2.0	2.0	-	yes	-	-	40
Handwash	2.0	2.0	-	yes	●	-	40
Baby Care	4.0	3.0	●	yes	●	●	95
Dark Garment	4.0	3.0	●	yes	●	●	40
Daily Wash	4.0	3.0	●	yes	●	●	60
Quick 29’	3.0	3.0	-	yes	●	-	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm			Delay end	Cycle time (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton	1400	1200	1000	●	120
Synthetics	1200	1200	1000	●	84
Denim	800	800	800	●	73
Sports Wear	1200	1200	1000	●	65
Delicates	800	800	800	●	45
Wool	800	800	800	●	37
Handwash	400	400	400	●	30
Baby Care	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash	1200	1200	1000	●	65
Quick 29’	1400	1200	1000	●	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
95 95	Item may be washed at 95 ˚C	A	Can be dry cleaned using any solvent
60 60	Item may be washed at 60 ˚C	P	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
40 40	Item may be washed at 40 ˚C	F	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
30 30	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
cl	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATIONS

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="6">FRONT LOADING WASHING MACHINE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSIONS</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">W598mm X D600mm X H844mm</td><td colspan="3">W598mm X D600mm X H844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER PRESSURE</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER VOLUME</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NET WEIGHT</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>74 kg</td><td>73 kg</td><td>72 kg</td><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASH AND SPIN CAPACITY</td><td colspan="3">8.0 kg</td><td colspan="3">7.0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">POWER CONSUMPTION</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASHING</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASH AND HEATING</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN</td><td>MODEL</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPING</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PACKAGE Wt</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPER</td><td colspan="3">2.5 kg</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIC</td><td colspan="3">1.0 kg</td><td colspan="3">1.5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN REVOLUTIONS</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="2">WF8804DP/WF8704DP
WF8804CP/WF8704CP
WF8804HP/WF8704HP</td><td colspan="2">WF8802DP/WF8702DP
WF8802CP/WF8702CP
WF8802HP/WF8702HP</td><td colspan="2">WF8800DP/WF8700DP
WF8800CP/WF8700CP
WF8800HP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">rpm</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

memo

memo

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Code No. DC68-02552Y_EN

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Перална машина

ръководство за потребителя

представи си възможностите

Благодарим ви за покупката на продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, регистрирайте продукта си на

www.samsung.com/global/register

функции на вашата нова перална машина samsung

Вашата нова перална машина ще промени отношението ви към прането. От супер голям капацитет до енергийна ефективност - пералната машина Samsung разполага с всички функции за превръщане на досадната домакинска работа в удоволствие.

- **Пране със сребро - Система за опазване на здравето Silver Wash (при определени модели)**

  Печелившата комбинация! Технологията с използване на сребро на Samsung съчетава хигиенизиращия ефект на среброто с най-новите научни постижения, за да постигне съвършена чистота. Две пластинки чисто сребро се преобразуват в сребърни йони чрез електролиза. Дори в студена вода без белина сребърните частици премахват бактериите, причиняващи миризми, и се получава “супер чисто” пране. Така, прането в студена вода е енергийно ефективно и по-добро за вашите дрехи.

- **Система Грижа за детето**

  Вашата перална машина Samsung включва програми за пране, които добавят допълнителна защита за дрехите на деца с чувствителна кожа.
  Тези програми намаляват дразненето на кожата на децата като свеждат до минимум остатъците от перилни препарати. Освен това, тези програми класифицират прането по видове и извършват пране съобразно характеристиките на прането, така че децата се чувстват освежени и чисти, когато обличат дрехите си.

- **Заключване за деца**

  Функцията за заключване за деца предпазва от попадане на любопитните малки ръчички във вашата перална машина.
  Тези функция за безопасност не позволява на децата да си играят с операциите на пералната машина и ви предупреждава при задействането й.

- **Сертифицирана за работа с вълна**

  Машината е изпитвана и отговаря на спецификацията на фирмата Woolmark за вълнени изделия, които могат да се перат в перална машина.
  Тъканите трябва да се перат според инструкциите на етикета на дрехата, както е посочено от Woolmark и Samsung.

- **Отложено завършване**

  Можете да отложите завършването на прането до 19 часа, на етапи по 1 час, и да използвате пералната си машина още по-удобно, особено когато ви се налага да излизате.

- **Бързо пране**

  Няма време за губене! Пране за по-малко от 30 минути ще ви осигури време да се приготвите и да излезете преди да закъснеете.
  Програмата ни за бързо пране Quick Wash за 29 минути може да бъде решение предвид вашата заетост. Вече можете да изперете любимите си дрехи само за 29 минути!

- **Програми Фино пране и Ръчно пране**

  Специалните грижи могат да се определят чрез подходяща температура, леко действие при пране и подходящо количество вода.

- **Керамичен нагревател за трайност на уреда и икономия на енергия (при избрани модели)**

  Нашият наистина иновационен керамичен нагревател е с два пъти по-дълъг живот от обикновените нагреватели.
  Това ви спестява пари от ремонти. Освен това, с него се премахва натрупването на котлен камък от твърда вода и се пести енергия.

- **Клас на енергийна ефективност A+AA**

  Създадохме нова категория! Пералната машина Samsung WF8804(DP/CP/HP)/ WF8704(DP/CP/HP), най-новата от нашите високотехнологични модели с 1400 об./мин., получи оценка три пъти А: А+ за потребление на енергия, А за резултати при прането, и А за резултати от центрофугиране. В резултат от това, вие получавате повече свободно време и пари, които можете да харчите за онова, за което си струва - за вас и вашето семейство.

- **Цифров графичен дисплей**

  Контролният панел с цифров графичен дисплей е ясен и лесен за ползване, за избягване на всякакви затруднения. И тъй като с него се работи лесно, цифровият графичен дисплей ви позволява да правите бързо и точно регулиране на режима за пране, за постигане на отлични резултати.

- **Освежаване с въздух (при избрани модели)**

  Освежете любимите си дрехи само с въздух след като сте били на някакво тържество или просто навън (за миризми от храни и цигари). Дрехите без петна няма нужда да бъдат прани, просто ги освежете. Предлагат се 3 различни цикъла за различни тъкани.

- **Широка врата**

  Още по-широкият отвор на вратата дава възможност за удобно наблюдение! Слагайте и изваждайте прането лесно, особено големи неща като чаршафи, кърпи и др.

Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и обслужването на вашата нова перална машина Samsung. Направете справка в него за да видите описания на контролния панел, инструкции за употребата на пералната машина, и съвети за оптимално използване на най-авангардните характеристики и функции. Разделът “Отстраняване на неизправности и информационни кодове” на стр. 29 ви дава информация какво да правите, ако нещо не е наред с вашата нова перална машина.

информация за безопасността

В това ръководство ще видите бележки, озаглавени “Предупреждение ⚠” и “Внимание ⚠”. Тези бележки за предупреждение, внимание и важни инструкции за безопасността, които следват, не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата перална машина. Samsung не носи отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба.

ВАЖНИ СИМВОЛИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **тежко нараняване или смърт на лица**.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **леко нараняване или повреда на имущество**.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	За да намалите риска от пожар, експлозия, удар с електрически ток или нараняване на лица при използването на вашата перална машина, следвайте тези основни предпазни мерки:

⃠	НЕ се опитвайте.
⃠	НЕ разглобявайте.
⃠	Не пипайте.
★	Следвайте изрично указанията.
⏏	Извадете щепсела на захранването от контакта.
⏚	Уверете се, че пералната машина е заземена, за да избегнете токов удар.
☎	Обадете се в сервиза за помощ.

Тези предупредителни знаци за предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.
Спазвайте ги стриктно.
След като прочетете този раздел, запазете го на безопасно място, за справки в бъдеще.

★ Преди да използвате уреда прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го ползвате.

Монтирайте и съхранявайте пералната машина на закрито, не трябва да бъде изложена на атмосферни влияния.

Монтирайте и подравнете вашата перална машина на под, който може да издържи тежестта й.

Пералната машина трябва да бъде правилно заземена. Никога не я включвайте в незаземен контакт.

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар и експлозия:

- Не перете неща, които са били прани, накиснати или обработвани с бензин, разтворители за химическо чистене или други запалими или взривоопасни вещества. От тях се отделят изпарения, които могат да се възпламенят или да избухнат. Изплакнете на ръка всякакви материи, които са били изложени на почистващ разтворител или други запалими течности или твърди вещества, преди да ги сложите във вашата перална машина. Уверете се, че са премахнати всякакви следи от такива течности, твърди вещества и пари. Опасните вещества включват ацетон, денатуриран спирт, бензин, керосин, някои течни битови препарати за почистване и премахване на петна, терпентин, восъци и препарати за премахване на восъци.
- Не слагайте бензин, разтворители за химическо чистене или други запалими или взривоопасни вещества в пералната машина.
- При определени условия в система с гореща вода може да се получи газ водород - например, от вашия нагревател за гореща вода - когато не е била използвана в продължение на две или повече седмици. ВОДОРОДЪТ Е ВЗРИВООПАСЕН. Ако системата ви за гореща вода не е била използвана в продължение на две или повече седмици, отворете всички кранове за гореща вода вкъщи, и оставете водата да тече в продължение на няколко минути преди да използвате пералната машина. Така ще се освободи евентуалното натрупване на водород. Тъй като водородът е запалим, не пушете и не палете открит огън през това време.

В случай на изтичане на газ проветрете веднага, без да пипате щепсела на електрозахранването.

Преди обслужване на вашата перална машина извадете щепсела от контакта.

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране. Малки твърди предмети или такива с неправилна форма като монети, джобни ножчета, фиби и кламери могат да повредят пералната машина. Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални части.

Ако все още се вижда вода, не отваряйте вратичката на пералната машина Преди да отворите вратата, проверете дали водата е източена.

Не ремонтирайте, не сменяйте и не обслужвайте каквато и да било част от вашата перална машина сами, ако не разбирате напълно препоръчителните инструкции за ремонти, извършвани от потребителя, и ако нямате уменията за изпълнението им. Работа, извършена от неупълномощени лица, може да доведе до анулиране на гаранцията ви.

Свържете пералната машина към водопроводната мрежа като използвате нов комплект маркучи. Не използвайте повторно стария комплект маркучи.

Състоянието на маркучите за подаване на вода се влошава с течение на времето. Проверявайте редовно маркучите за издутини, гънки, срязвания, износване и течове, и ги сменяйте когато е необходимо и поне веднъж на пет години.

Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца - пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.

Цялата опаковка и транспортните болтове трябва да се свалят, преди уредът да се използва. Ако това не се направи, може да възникне сериозна повреда. Вж. “Сваляне на транспортните болтове”.

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл без поставени дрехи.
Вж. “Пране за първи път”.

информация за безопасността

Уредът е предназначен само за домашна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Свързването към водопровода и електрическата мрежа трябва да се извърши от квалифицирани техници, като се спазват указанията на производителя (вж. “Инсталиране на пералната машина”) и действащата нормативна уредба за безопасността.

Преди почистване или техническо обслужване, извадете щепсела от контакта.

Винаги изваждайте щепсела от контакта и спирайте водата след употреба.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

Твърди, остри предмети като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Никога не допускайте върху или в уреда да играят домашни любимци и деца. Така те могат да се наранят или задушат.

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране. Не се допирайте до стъклената вратичка, когато уредът се използва.

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ремонти, извършени от неопитни или неквалифицирани лица, може да предизвикат нараняване и/или да доведат до необходимост от по-сериозен ремонт на уреда.

Ако щепселът (захранващият кабел) е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Сервиз на този уред трябва да се извършва само от упълномощен сервизен център, като се използват само оригинални резервни части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратата на пералната машина не се отваря лесно отвътре, и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или немощни лица, ако върху тях не е приложен подходящ надзор от отговорно лице, за да се гарантира, че ще използват уреда безопасно.

Малките деца трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

За да използва уреда безопасно, потребителят трябва да се запознае с инструкциите за работа на уреда и винаги да отделя особено внимание при използването му.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за оттичане.

Не използвайте обработена вода, съдържаща мазнини, крем или лосион, която обикновено се продава в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да деформира опаковката, което да предизвика неизправност или протичане на вода.

Барабан за пране от неръждаема стомана обикновено не ръждясва. Ако обаче в барабана за по-дълго време остане метален предмет като фиба, барабанът може да ръждяса.

- Не оставяйте вода или избелител, съдържащ хлор, в барабана за дълъг период от време.
- Като правило не използвайте и не оставяйте в барабана за дълъг период от време вода, съдържаща желязо. Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба или мека кърпа, за да я почистите. (В никакъв случай не използвайте метална четка.)

При перални машини с вентилационни отвори в основата проверете дали отворите не са блокирани от килим или други препятствия.

Използвайте новите маркучи за свързване – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

Инструкция за знака WEEE

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.


съдържание

инсталиране на вашата перална машина

Уверете се, че монтьорът следва стриктно тези инструкции, за да работи правилно вашата перална машина и да не бъдете изложени на риск от нараняване когато перете.

ПРОВЕРКА НА ЧАСТИТЕ

Разопаковайте внимателно пералната машина и се уверете, че сте получили всички показани по-долу части. Ако вашата перална машина е повредена по време на транспортирането, или ако не сте получили всички части, свържете се с Център за обслужване на клиенти на Samsung или търговеца на продукти на Samsung.

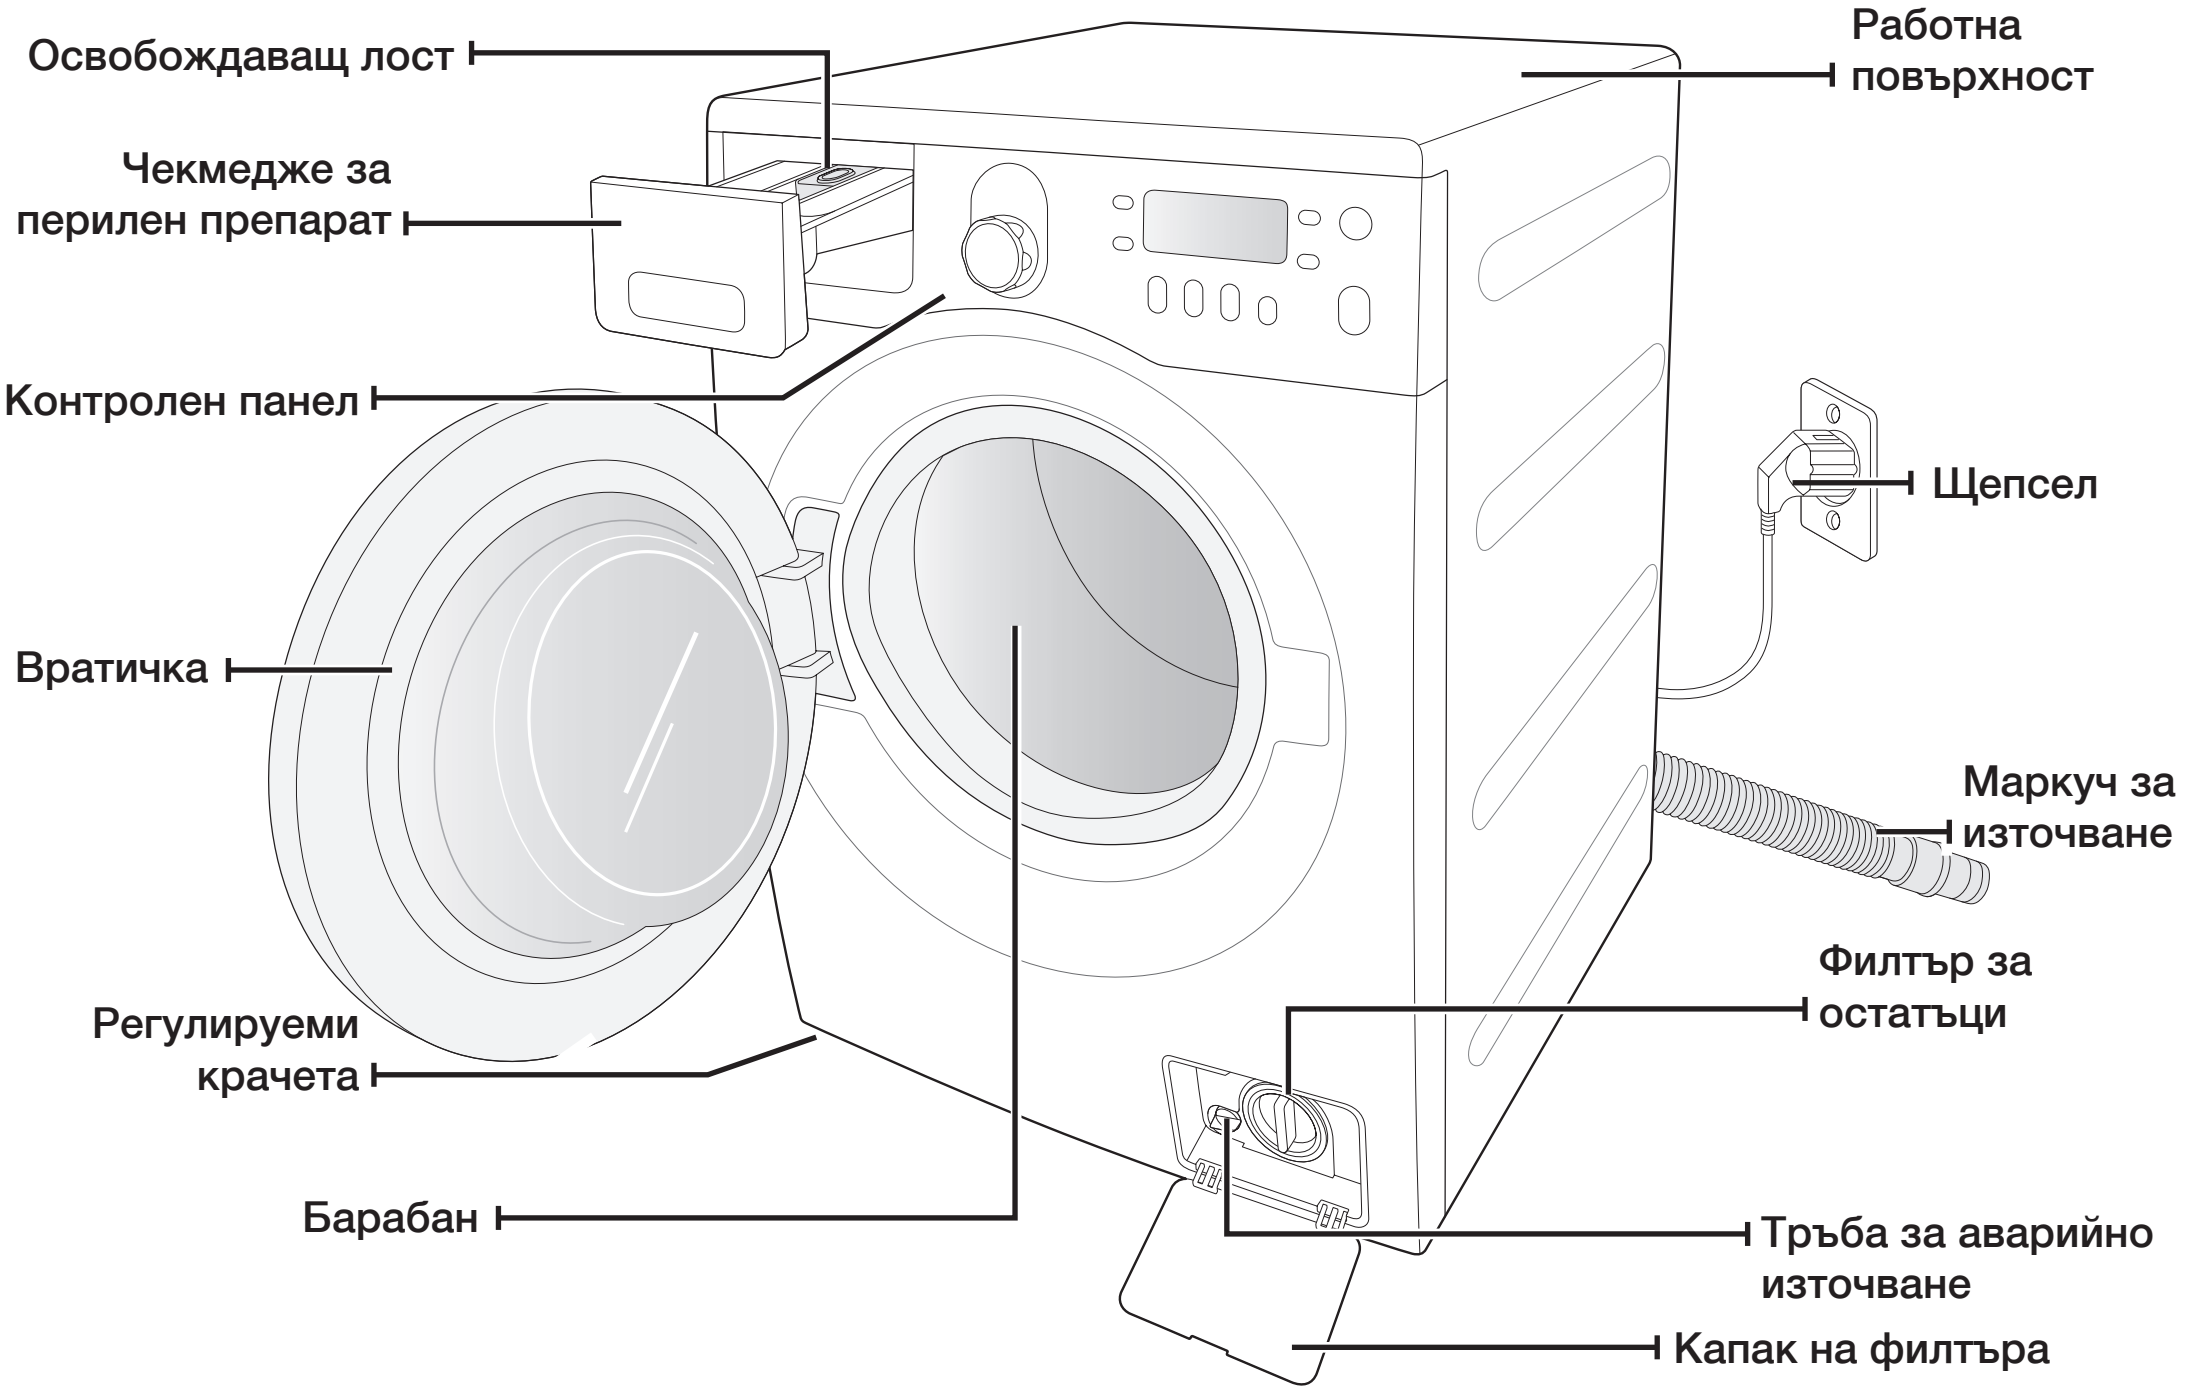



Гаечен ключ	Тапи за отворите на болтовете	Маркуч за подаване на вода	Водач за маркуча

инсталиране на вашата перална машина

СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МОНТАЖ

Електрозахранване и заземяване

За да избегнете излишен риск от пожар, токов удар или нараняване, цялото окабеляване и заземяване трябва да бъде изпълнено в съответствие с National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision (най-нова версия) и местните кодекси и нормативна уредба. Притежателят на уреда е лично отговорен за осигуряване на адекватно електрозахранване за този уред.

Никога не използвайте кабел с удължител или разклонител.
Използвайте само кабела за електрозахранване, приложен към вашата перална машина.

При подготовката за монтажа, проверете дали характеристиките на вашето електрозахранване са:

- предпазител или прекъсвач за 220V~240V 50Hz 15 AMP
- Отделен токов кръг, който захранва само пералната машина

Пералната машина трябва да бъде правилно заземена. Ако в пералната машина възникне неизправност или се повреди, заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява път с най-малко съпротивление за отвеждане на електрическия ток.
Вашата перална машина се доставя с кабел за електрозахранване с щепсел с три щифта за заземяване, който се използва с правилно монтиран и заземен контакт.

Никога не свързвайте жицата за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за гореща вода.

Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до токов удар.
Ако не сте сигурни дали пералната машина е правилно заземена, проверете с квалифициран електротехник или сервизен техник. Не променяйте щепсела, приложен към пералната машина. Ако не пасва на контакта, обърнете се към квалифициран електротехник за инсталиране на подходящ контакт.

Водоснабдяване

Вашата перална машина ще се напълни правилно при налягане на водата 50 kPa ~ 800 kPa. Ако налягането на водата е по-малко от 50 kPa, това може да доведе до отказ на водния клапан, и клапанът няма да може да се затвори напълно. Или пълненето на пералната машина може да отнеме повече време отколкото допускат контролните уреди, в резултат на което пералната машина ще се изключи. (В контролните уреди е вграден лимит за време за пълнене, предназначен да предотврати препълване/наводняване в случай на разхлабване на вътрешен маркуч.)

Крановете за водата трябва да са на разстояние до 4 фута (122 см) от задната част на пералната машина, за да могат приложените маркучи за подаване на вода да стигнат со пералната машина.

Повечето магазини за ВиК части продавач маркучи за подаване на вода с различни дължини до 10 фута (305 см).

Можете да намалите риска от течове и щети причинени от вода като:

- Направите крановете за вода лесно достъпни.
- Затваряте крановете когато пералната машина не се използва.
- Проверявате периодично за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Преди да използвате пералната машина за пръв път, проверете всички връзки при водния клапан и крановете за течове.

Изцеждане

Samsung препоръчва щранг с височина 18 инча (46 см). Маркучът за източване трябва да бъде прокаран през щипката за захващане към щранга. Щрангът трябва да бъде достатъчно голям, за да поеме външния диаметър на маркуча за източване. Маркучът за източване е фабрично прикрепен.

Подова настилка

За най-добра работа, вашата перална машина трябва да бъде монтирана върху монолитно изграден под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Килимите и плочките с меки повърхности допринасят за вибрациите и съществува тенденция вашата перална машина леко да се мести по време на центрофугиране.

Никога не монтирайте пералната машина на платформа или недобре укрепена конструкция.

Околна температура

Не монтирайте вашата перална машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в пералната машина винаги се задържа малко вода в клапана, в помпата и в маркучите. Замръзналата вода в тръбопроводите може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти. Винаги използвайте пералната машина при температура на околната среда поне 41°F(5 °C).

Монтиране в ниша или шкаф

За да работи безопасно и правилно, вашата нова перална машина изисква минимални отстояния от:

Страни - 25 мм (1 инч)

Отгоре - 25 мм (1 инч)

Отзад - 51 мм (2 инча)

Отпред - 465 кв.см (72 кв.инча)

Ако пералната машина и сушилнята са монтирани заедно, в предната част на нишата или шкафа трябва да има поне 72 кв.инча (465 кв.см) свободно пространство за въздух. Ако пералната машина е монтирана сама, не е необходим специален отвор за въздух.

МОНТИРАНЕ НА ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА

СТЪПКА 1

Избор на място

Преди да монтирате пералната машина, трябва да се уверите, че мястото:

- Има твърда, равна повърхност, без килим или подова настилка, която може да попречи на вентилацията.
- Е далече от пряка слънчева светлина
- Има подходяща вентилация
- Няма да замръзва (под 32 °F или 0 °C)
- Е далече от източници на топлина като нафтова или газова печка
- Има достатъчно пространство, за да не се опъва кабела на електрозахранването на пералната машина


инсталиране на вашата перална машина

СТЪПКА 2


Сваляне на транспортните болтове

Преди да монтирате пералната машина, трябва първо да свалите петте транспортни болта от гърба
на уреда.


1. Разхлабете всички болтове с приложения гаечен ключ.

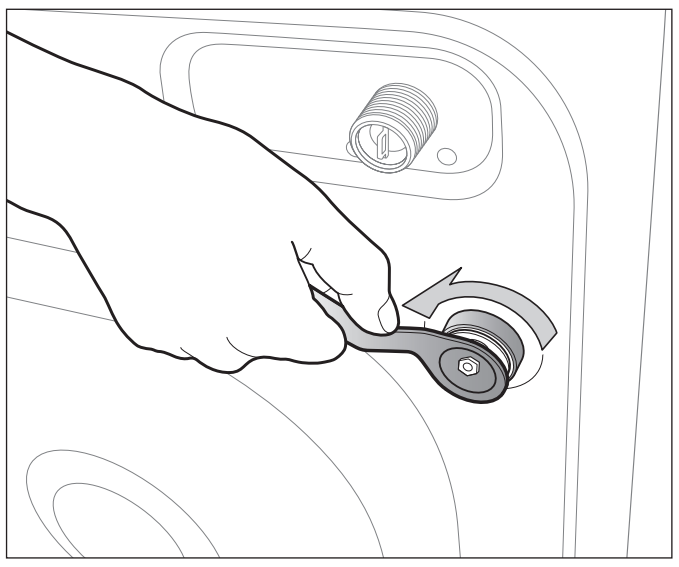

2. Хванете болта с винтовия ключ и го изтеглете през широката част на отвора. Повторете за всеки болт.

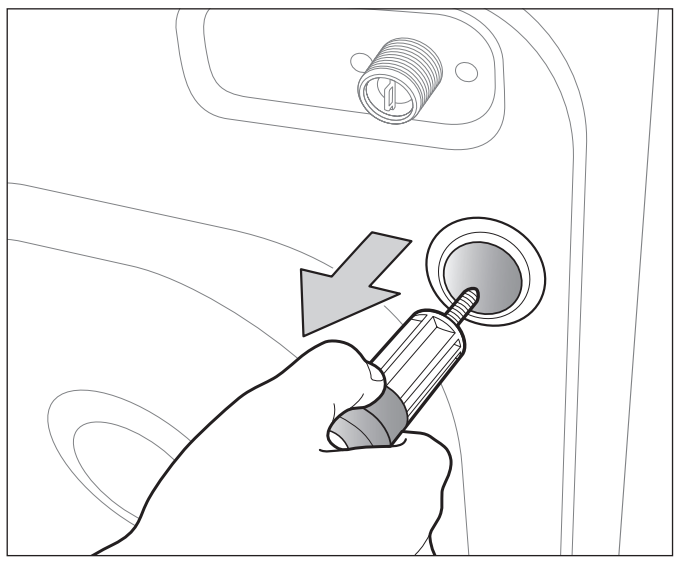

3. Затворете отворите с приложените пластмасови тапи.

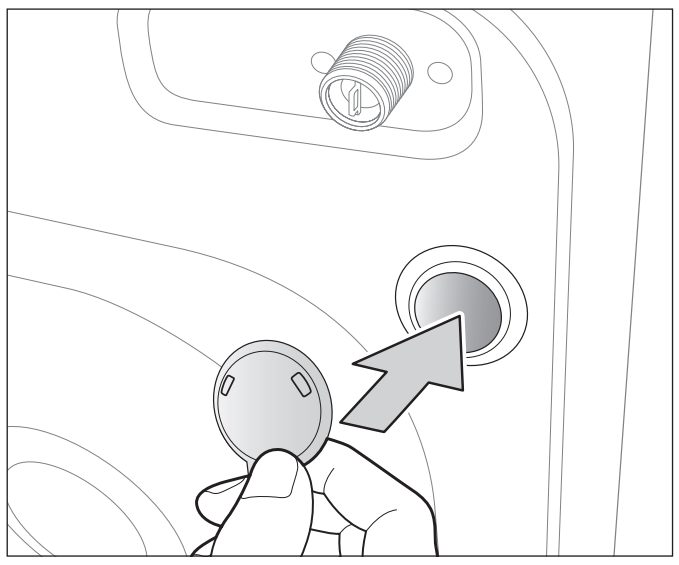


4. Приберете транспортните болтове на сигурно място, в случай, че ви се наложи да местите пералната машина в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца - пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.


СТЪПКА 3
Регулиране на крачетата за нивелиране

Когато монтирате вашата перална машина, уверете се, че има лесен достъп до щепсела за захранване, водоснабдяването и отточната тръба.

1. Плъзнете пералната машина на мястото й.
2. Подравнете пералната машина като въртите крачетата за нивелиране с ръка според необходимостта.

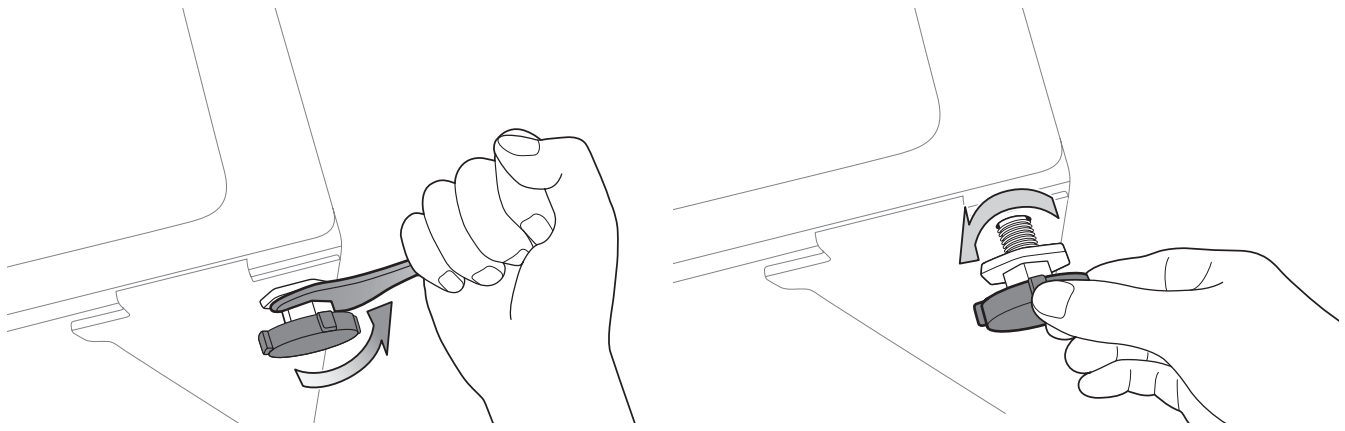


3. Когато пералната машина е нивелирана, затегнете гайките с гаечния ключ, приложен към пералната машина.

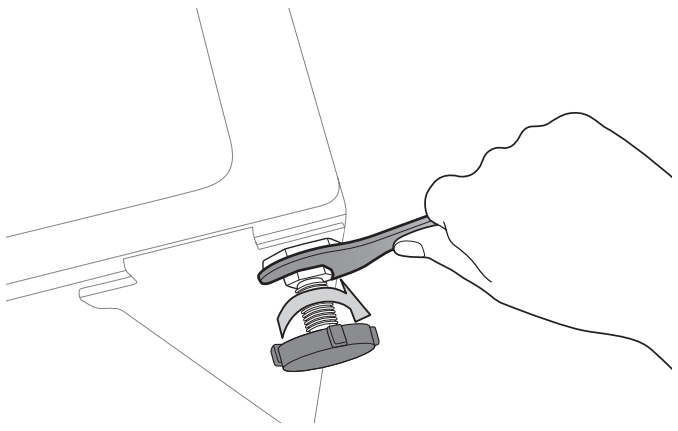

СТЪПКА 4
Свързване на подаването и източването на водата

Свързване на маркуча за подаване на вода

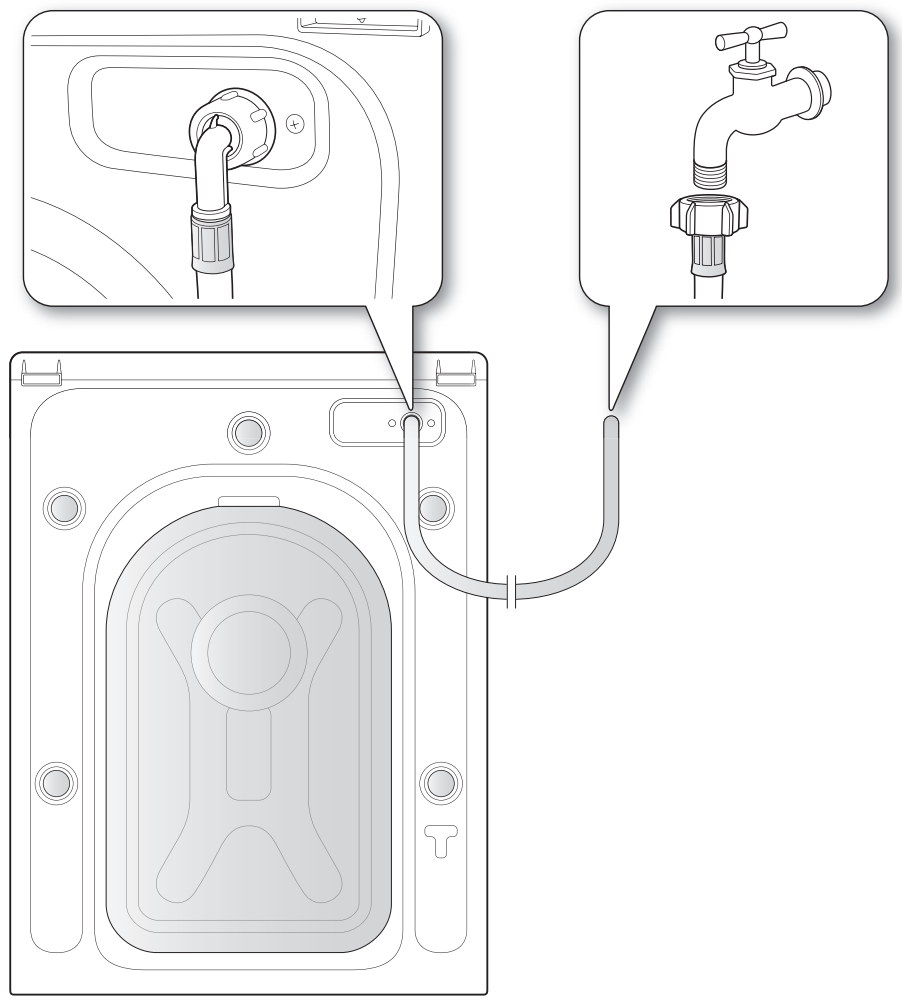

1. Вземете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на студена вода и го свържете към входния отвор за подаване на студената вода на гърба на машината. Затегнете на ръка.

Маркучът за подаване на вода трябва да се свърже към пералната машина от единия край и към водопроводен кран от другата. Не опъвайте маркуча за подаване на вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

2. Свържете другия край на маркуча за подаване на студена вода към водопроводния кран за студена вода на мивката и го затегнете на ръка. Ако е необходимо, можете да преместите маркуча за подаване на вода от края към пералната машина, като разхлабите накрайника, завъртите маркуча и отново затегнете накрайника.


При определени модели с допълнителен вход за гореща вода:

1. Вземете червения Г-образен накрайник за маркуча за подаване на гореща вода и го свържете към входния отвор за подаване на горещата вода на гърба на машината. Затегнете на ръка.
2. Свържете другия край на маркуча за подаване на гореща вода към водопроводния кран за гореща вода на мивката и го затегнете на ръка.
3. Използвайте Y-образен разклонител, ако искате да използвате само студена вода.


инсталиране на вашата перална машина

Свързване на маркуча за подаване на вода (при избрани модели)


1. Свалете адаптера от маркуча за подаване на вода.

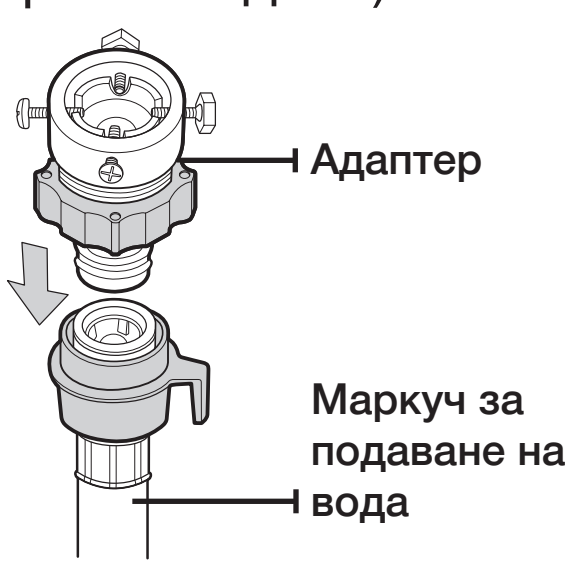

2. Първо, като използвате кръстата отвертка, разхлабете четирите винта на адаптера. След това вземете адаптера и завинтете частта (2) по посока на стрелката, докато междината стане 5 мм.

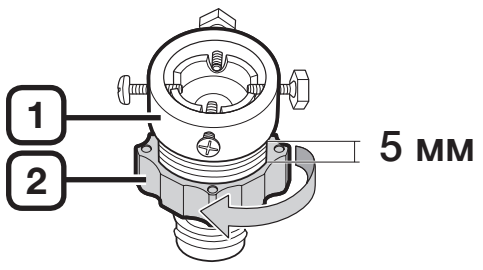


3. Свържете адаптера към крана на водата, като затегнете винтовете здраво. Завъртете част (2) по посока на стрелката и свържете (1) и (2).

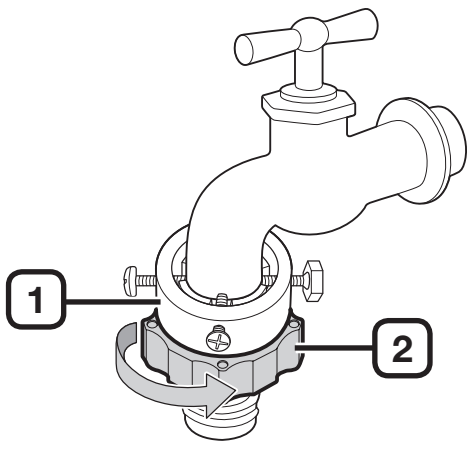


4. Свържете маркуча за подаване на вода към адаптера. Когато освободите частта (3), маркучът автоматично се свързва към адаптера, като се чува щракване.

След като сте свързали маркуча за подаване на вода към адаптера, проверете дали е свързан правилно като дръпнете маркуча за подаване на вода надолу.

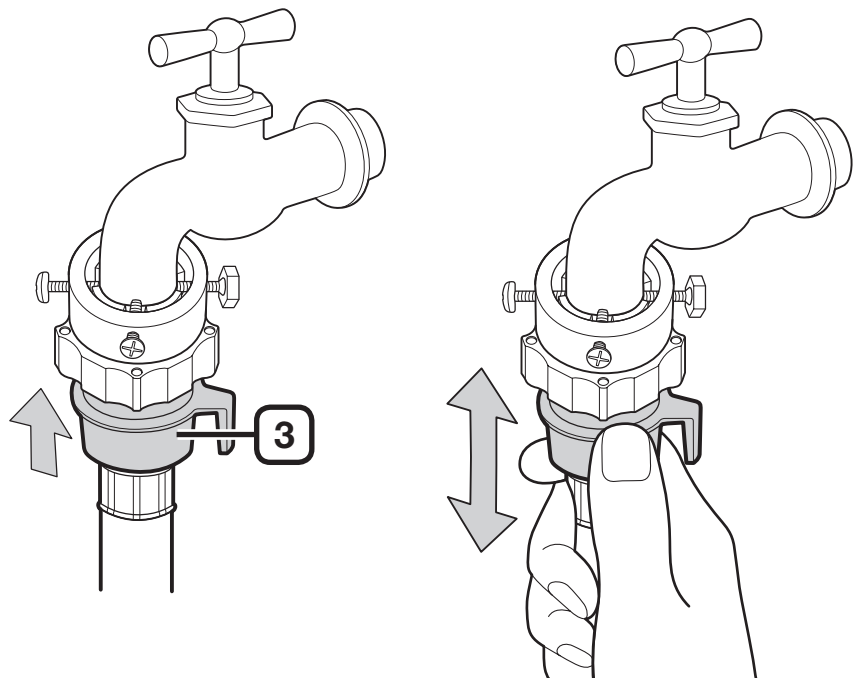


5. Свържете другия край на маркуча за подаване на вода към вентила за подаване на вода на гърба на пералнята. Завинтете маркуча докрай по посока на часовниковата стрелка.

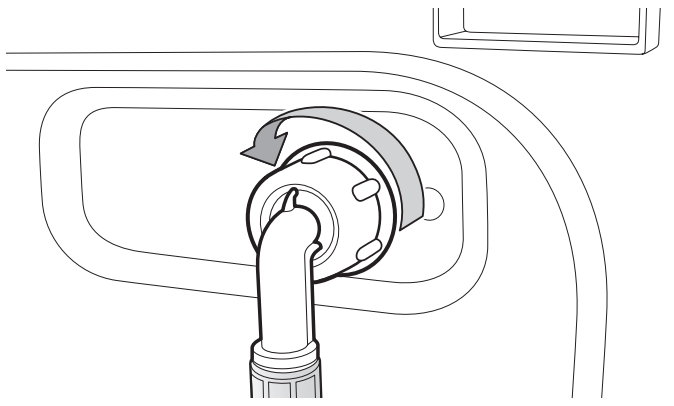


6. Отворете крана за подаване на вода и проверете дали няма течове от вентила, крана или адаптера. Ако има течове, повторете предишните стъпки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако има течове, не използвайте пералната машина. Това може да доведе до токов удар или нараняване.

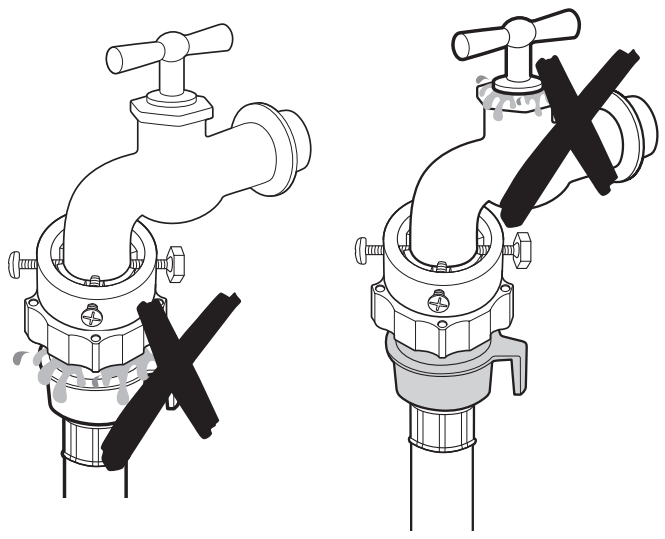

- Ако кранът на водата е винтов тип, свържете крана с маркуча за подаване на вода, както е показано.

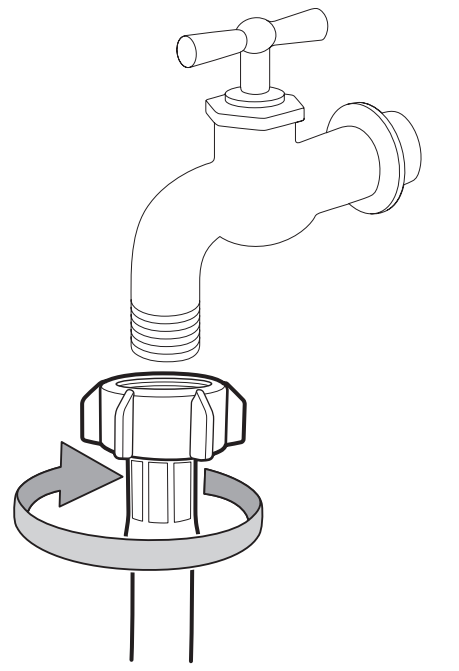


За подаване на вода използвайте най-обикновен вид кран. В случай, че кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да пъхнете крана в адаптера.

инсталиране на вашата перална машина

Свързване на маркуча за оттичане

Краят на маркуча за оттичане може да се разположи по три начина:

1. **През ръба на мивка:** Маркучът за оттичане трябва да се постави на височина между 60 и 90 см. За да запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложения водач за маркуча. Закрепете водача към стената с кука или към крана с връзка, за да предотвратите преместването на маркуча за оттичане.

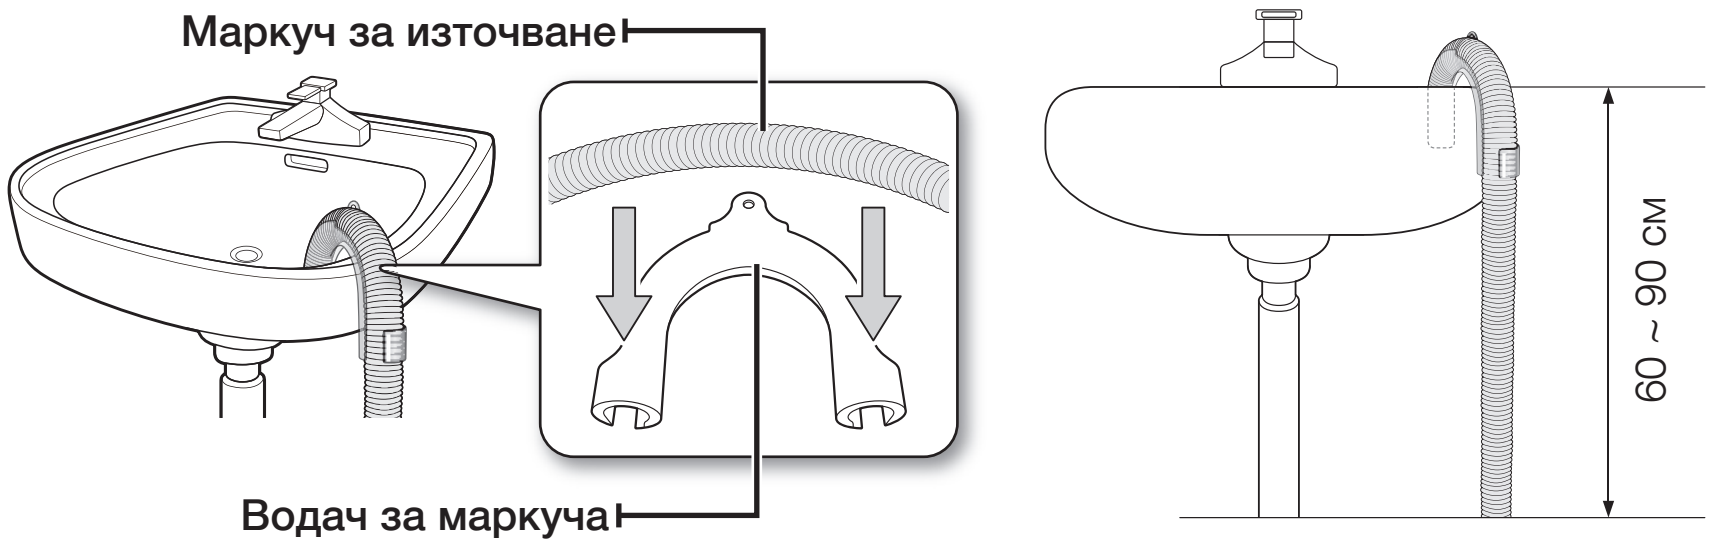

2. **В разклонение на тръбата на канала на мивка:** Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.
3. **В канална тръба:** Препоръчваме да използвате вертикална тръба, висока 65 см; тя не трябва да е по-къса от 60 см и по-дълга от 90 см.

СТЪПКА 5

Електрозахранване на вашата перална машина

Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, одобрен тип контакт за 230 V 50 Hz защитен с предпазител 15 A или подобен прекъсвач на електрическата верига. (За повече информация относно изискванията за окабеляване и заземяване, вж. стр. 10.)

пране на дрехи


С вашата нова перална машина Samsung най-трудната част от прането ще бъде да решите кое пране да заредите първо.

ПРАНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен празен цикъл (т.е. без поставени дрехи).

1. Натиснете бутона **Power (Включване)**.
2. Сложете малко перилен препарат в отделението Ⅱ в чекмеджето за перилен препарат.
3. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
4. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**.

Така ще отстраните водата, останала евентуално в машината от тестовия цикъл, изпълнен при производителя.

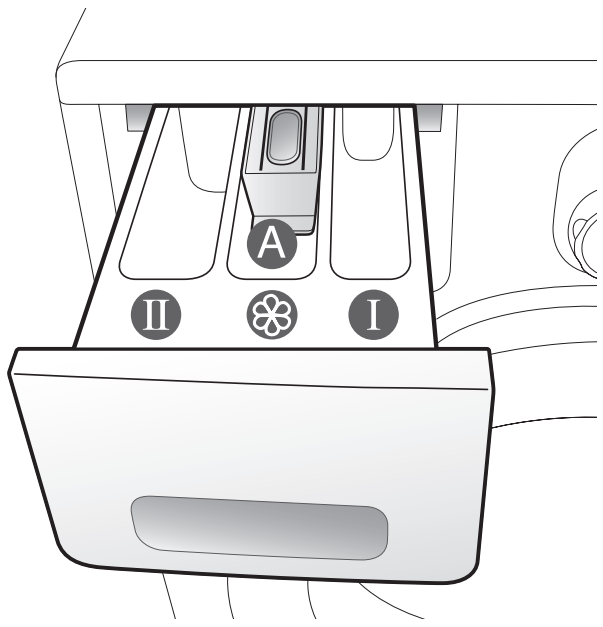

Отделение Ⅰ: Перилен препарат за предпране или колосване.
Отделение Ⅱ: Перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, препарат за накисване, избелител или препарат за отстраняване на петна.
Отделение ❀: Добавки, например омекотител на тъкани (не напълвайте по-високо от долния ръб (MAX) на “A”)

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Поставете прането в пералната машина.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не претоварвайте пералната машина. За да определите капацитета за всеки вид пране, вж. таблицата на стр. 24.

- Уверете се, че няма защипано пране във вратата, тъй като това може да доведе до теч на вода.
- След цикъл на пране в предната гумена част на пералната може да остане малко перилен препарат. Отстранете останалия перилен препарат, тъй като може да причини теч на вода.
- Не перете водоустойчиви дрехи.

2. Затворете вратата, докато се заключи.
3. Включете електрозахранването.
4. Добавете перилен препарат и добавки в отделението.
5. Изберете подходящ цикъл и опции за прането.
   Индикаторът за пране светва и на дисплея се показва разчетното време за цикъла на пране.
6. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**.

пране на дрехи

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

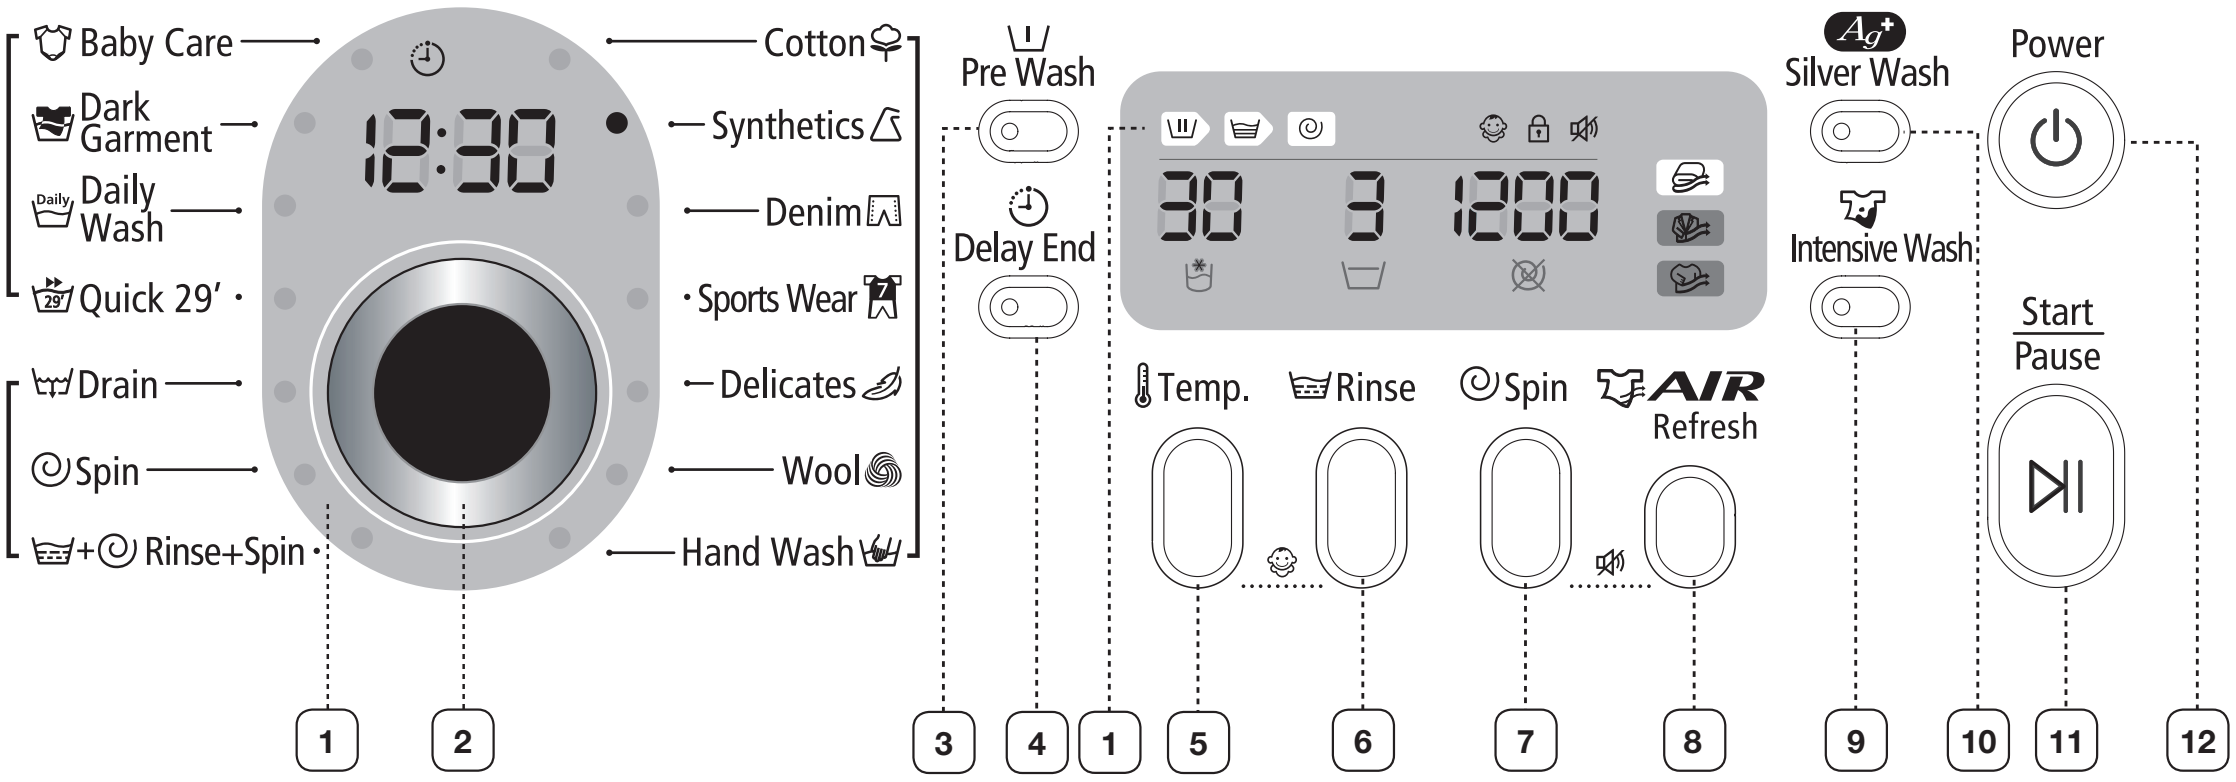

1 **ЦИФРОВ ГРАФИЧЕН ДИСПЛЕЙ**	Показва оставащото време от цикъла на пране, цялата информация за цикъла и съобщения за грешка.
2 **СЕЛЕКТОР НА ЦИКЪЛ**	Изберете режим на въртене на барабана и скорост на центрофугиране за цикъла. За подробна информация, вж. “Пране на дрехи с избор на цикъл”. **Cotton (Памук)** - За средно или леко замърсен памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. **Synthetics (Синтетика)** - За средно или леко замърсени блузи, ризи и др., направени от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси. **Denim (Дънков плат)** - По-високо ниво на водата при основното пране и допълнително изплакване осигуряват да не остава прах за пране, който може да направи петна на вашите дрехи. **Sports Wear (Спортно облекло)** - Използвайте за водоустойчиви или непромокаеми дрехи, за да запазите добрия им външен вид и приятен допир. **Delicates (Фино пране)** - За прозрачни тъкани, сутиени, бельо, рокли, ризи и блузи. За най-добри резултати използвайте течни перилни препарати. **Wool (Вълна)** - Само за вълнени тъкани, които могат да се перат в перална машина. Едно зареждане трябва да е по-малко от прибл. 2,0 кг. Цикълът за пране на вълна на тази машина е одобрен от Woolmark за пране на продукти на Woolmark, които могат да бъдат подлагани на машинно пране, при условие, че се перат съобразно инструкциите на етикета на дрехата и инструкциите на производителя на тази перална машина, M0509 (Номер на сертификат, издаден от IWS NOM INEE Co., Ltd.)


<table>
<tr><td></td><td>Handwash (Ръчно пране) - Много лек цикъл на пране, нежен като пране на ръка.
Baby Care (Грижа за детето) - Пране при висока температура и с допълнително изплакване, което осигурява пълното премахване на прах за пране от тънките дрешки.
Dark Garment (Тъмни дрехи) - Допълнителни изплаквания и намалено центрофугиране осигуряват внимателно изпиране на любимите ви тъмни дрехи и пълно изплакване.
Daily Wash (Ежедневно пране) - Използва се за дрехи, които се перат всеки ден, например, бельо и ризи.
Quick 29’ (Бързо, за 29 мин.) - За слабо замърсени дрехи, които ви трябват бързо.
Drain (Изцеждане) - Просто изцеждане на водата от пералнята без центрофуга
Spin (Центрофуга) - Изпълнение на допълнителен цикъл на центрофугиране, за отстраняване на повече вода.
Rinse + Spin (Плакнене и центрофугиране) - Използва се за пране, което се нуждае само от изплакване, или за добавяне на омекотител при изплакване на дрехи.</td></tr>
<tr><td>3 БУТОН PREWASH ЗА ИЗБОР НА ПРЕДПРАНЕ</td><td>Натиснете този бутон, за да изберете предпране. Предпране се предлага само при: Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Sports Wear (Спортно облекло), Baby Care (Грижа за детето), Dark Garment (Тъмни дрехи), Daily Wash (Ежедневно пране).</td></tr>
<tr><td>4 ОТЛОЖЕНО ЗАВЪРШВАНЕ БУТОН ЗА ИЗБОР</td><td>Натиснете този бутон неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за забавено изключване (от 3 до 19 часа на стъпки от един час).
Показаният час означава времето, когато ще бъде завършен цикъла на пране.</td></tr>
<tr><td>5 БУТОН ЗА ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА</td><td>Натиснете бутона неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за температура на водата:
(Студена вода , 30 °C, 40 °C , 60 °C и 95 °C).</td></tr>
<tr><td>6 ИЗПЛАКВАНЕ БУТОН ЗА ИЗБОР</td><td>Натиснете бутона за изплакване, за да добавите цикли на изплакване. Максималният брой цикли на изплакване е пет.</td></tr>
<tr><td>7 ЦЕНТРОФУГИРАНЕ БУТОН ЗА ИЗБОР</td><td>Натиснете бутона неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за скорост на центрофугиране.
<table>
<tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 об./мин.</td></tr>
<tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1200, 1200 об./мин.</td></tr>
<tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 об./мин.</td></tr>
</table>
“Без центрофугиране ” - Прането остава в барабана и след окончателното изцеждане не се извършва центрофугиране.
“Задържане на изплакването ” - Прането остава накиснато във водата на заключителното изплакване. Преди прането да може да се извади, трябва да се изпълни програма Изцеждане или Центрофугиране.</td></tr>
</table>

пране на дрехи

8 **БУТОН ЗА ИЗБОР НА ОСВЕЖАВАНЕ С ВЪЗДУХ**	Натиснете този бутон, за да освежите ваши дрехи и неща, които ползвате ежедневно. Цикълът Air Refresh (Освежаване с въздух) може да ги освежи без вода и да ги подготви за носене отново. “Плетени изделия ” - Освежаване на плетени изделия като плетени пуловери, а също така ризи и блузи, които могат да бъдат освежени за 30 минути. “Костюм ” - Освежаване на делови костюм и дрехи. Това важи и за спортни сака и леки палта. “Спално бельо ” - Освежава и прави по-пухкаво спалното бельо, леки одеала и възглавници.
9 **БУТОН ЗА ИЗБОР ИНТЕНЗИВНО ПРАНЕ**	Натиснете този бутон, когато прането е силно замърсено и е необходимо интензивно пране. Увеличава се времето за всеки цикъл.
10 **ПРАНЕ СЪС СРЕБРО БУТОН ЗА ИЗБОР**	По време на цикъла се подава вода Silver Wash (за пране със сребро), а също така и по време на последния цикъл на изцеждане, с което се отстраняват бактериите и се осигурява защита срещу развитие на бактерии в продължение на до един месец.
11 **СТАРТ/ПАУЗА БУТОН ЗА ИЗБОР**	Натиснете за спиране и отново пускане на програмите.
12 **БУТОН ВКЛЮЧВАНЕ**	При първото натискане пералната машина се включва, а при ново натискане се изключва. Ако пералната машина бъде оставена включена в продължение на повече от 10 минути, без да бъде натиснат никой бутон, захранването автоматично се изключва.

Заключване за деца

Функцията за заключване за деца ви позволява да блокирате бутоните, така че избраният от вас цикъл на пране не може да бъде променян.

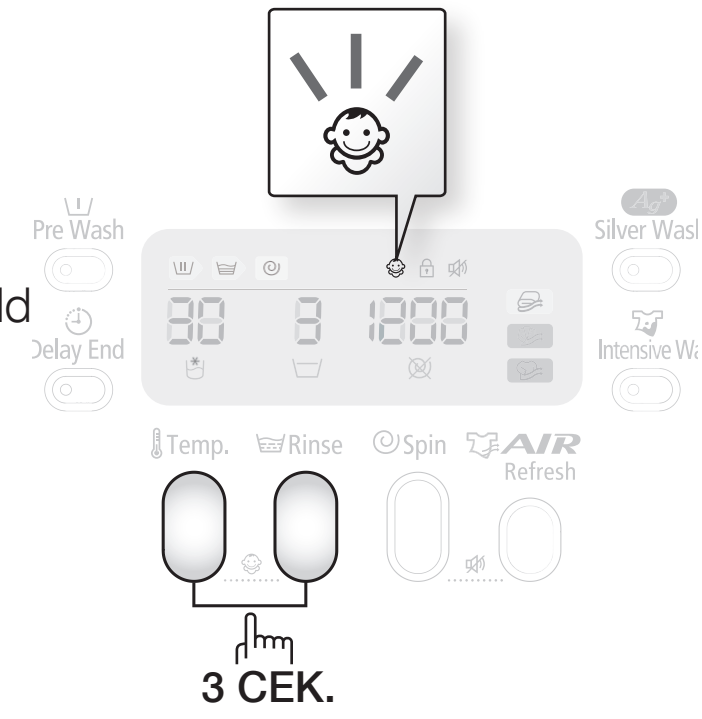


Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Child Lock, натиснете бутони **Temp. (Температура)** и **Rinse (Изплакване)** едновременно в продължение на 3 секунди. "Заключване за деца 👶" свети при активирана функция.

Когато функцията Child Lock е активирана, действа само бутон **Power (Включване)**. Функцията Child Lock (Заключване за деца) остава включена дори след изключване на електрозахранването или след изваждане и повторно свързване на кабела за електрозахранването.

Звук Изкл.

Функцията за изключен звук може да бъде избрана по време на всички програми. Когато функцията е избрана, звукът е изключен за всички програми. Дори след неколкократно включване и изключване на електрозахранването, настройката се запазва.

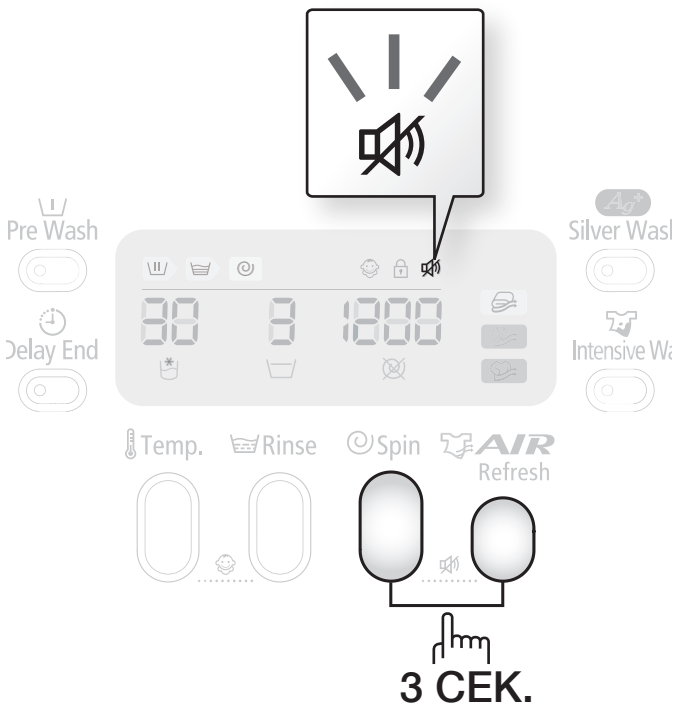

Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Sound Off, натиснете бутони **Spin (Центрофуга)** и **Air refresh (Освежаване с въздух)** едновременно в продължение на 3 секунди. Когато функцията е активирана, "Звук Изкл. 🔇" свети.

Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 3 до 19 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършен цикъла на пране.

1. Ръчно или автоматично настройте пералната машина за вида дрехи, които перете.
2. Натиснете бутона **Delay End (Отложено завършване)** неколкократно, докато се зададе времето на забавяне.
3. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**. Индикаторът "Отложено завършване ⏲" ще светне и часовникът започва обратно броене, докато достигне времето за завършване.
4. За да отмените функцията Отложено завършване, натиснете бутона **Power (Включване)** и след това включете отново пералната машина.

пране на дрехи

Освежаване с въздух

Air-Refresh (Освежаване с въздух) може да освежи пране без да използва вода, благодарение на мощната си система за обдухване. Дрехите, които могат да се освежат, включват вълнени палта, памучни джемпъри, пуловери и костюми. (Два артикула или по-малко (по-малко от 1 кг))

1. Отворете вратичката, поставете прането в пералната машина и затворете вратичката.
2. Натиснете бутона **Power (Включване)**.
3. Натиснете бутона **Air Refresh (Освежаване с въздух)**.
   - Всеки път, когато се натисне бутонът, режимът на работа се сменя циклично в следния ред:
     Плетени изделия → Костюм → Спално бельо → Плетени изделия → ...

РЕЖИМ	ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛ
Спално бельо	46 мин.
Suit (Костюм)	39 мин.
Knitwear (Плетени изделия)	29 мин.

   - Когато се избере едно от тях, не може да се натисне никакъв друг бутон и можете да избирате само функцията за отложено завършване между 3:00 и 19:00.
4. Затворете вратичката и натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**.

- Когато има вода в барабана, бутонът, **Air Refresh (Освежаване с въздух)** не действа. Изцедете водата и изберете бутона **Air Refresh (Освежаване с въздух)**.
- Натиснете бутон **Start/Pause (Старт/Пауза)** или **Power (Включване)**, за да извадите прането.
- С програмите за освежаване с въздух могат да се използват ароматизатори или листове за сушилня, за добавяне на аромати към освеженото ви пране (един лист на един или два артикула).

Избягвайте въздушно пране на следните дрехи:
- Чувствителни дрехи от гладка кожа, кожа с косъм, коприна и др.
- Бельо с дантели, “залепени” декоративни възглавнички, и униформи - възможно е украшенията да се разхлабят.
- Дрехите, украсени с копчета, могат да претърпят счупване на копчета.
- Колосаните дрехи могат да се деформират.
- Твърдо спално бельо, например дървена възглавница (за опора на врата)
  - Възглавници или одеяла, напълнени с пластмаса или нишесте, а не с памук
  - Електрически одеяла
- Одеяла с ресни
- Обемисти одеяла
- Латексови възглавници

Пране на дрехи с използване на селектора за цикъл

Вашата нова перална машина улеснява прането на дрехи, като използва автоматичната система за управление “Променлив контрол” на Samsung. Когато изберете програма за пране, машината ще зададе правилната температура, време за пране и скорост на пране.

1. Отворете крана на водата на мивката.
2. Натиснете бутона **Power (Включване)**.
3. Отворете вратичката.
4. Заредете дрехите една по една свободно в барабана, без да го препълвате.
5. Затворете вратичката.
6. Добавете перилния препарат, омекотител и препарат за предпране (ако е необходимо) в съответното отделение.

   Предпране може да се използва само ако изберете цикъл Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Sports Wear (Спортно облекло), Baby Care (Грижа за детето), Dark Garment (Тъмни дрехи) и Daily Wash (Ежедневно пране). То е необходимо само ако вашето пране е силно замърсено.

7. Използвайте **Селектор за цикъл**, за да изберете подходящ цикъл в зависимост от типа материал: Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Sports Wear (Спортно облекло), Delicates (Фино пране), Wool (Вълна), Handwash (Ръчно пране), Baby Care (Грижа за детето), Dark Garment (Тъмни дрехи), Daily Wash (Ежедневно пране), Quick 29’ (Бързо, за 29 мин.). На контролния панел светват съответните индикатори.
8. В този момент можете да регулирате температурата на пране, времената на изплакване, скоростта на центрофугиране, времето на забавяне, като натиснете бутона на съответната функция.
9. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)** и машината започва цикъла на пране. Индикаторът на процеса ще светне и на дисплея ще се появи оставащото време от цикъла.

Опция за пауза

В рамките на 5 минути след започване на прането е възможно към зареденото пране да се добавят или изваждат дрехи.

1. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**, за да отключите вратата.

   Вратичката НЕ може да се отвори, когато водата е твърде ГОРЕЩА или нивото на водата е твърде ВИСОКО.

2. След като затворите вратата, натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)**, за да възобновите прането.

След като цикълът завърши:

След пълното завършване на цикъла захранването се изключва автоматично.

1. Отворете вратичката.
2. Извадете прането.

Ръчно пране на дрехи

Можете да перете дрехите ръчно, без използване на селектора за цикъл.

1. Отворете крана за подаване на вода.
2. Натиснете бутона **Power (Включване)** на пералната машина.
3. Отворете вратичката.
4. Заредете дрехите една по една свободно в барабана, без да го препълвате.
5. Затворете вратичката.
6. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение.
7. Натиснете бутона **Temp. (Температура)**, за да изберете температура.
(студена вода, 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C).
8. Натиснете бутона **Rinse (Изплакване)**, за да изберете необходимия брой цикли на изплакване.
Максималният брой цикли на изплакване е пет.
Продължителността на прането съответно се удължава.
9. Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скоростта на центрофугиране. Функцията за задържане на водата от изплакването ви позволява да извадите дрехите мокри от пералната машина. (⊗ : Без центрофугиране, ⊔ : Задържане на изплакването)
10. Натиснете бутон **Delay End (Отложено завършване)** неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за забавено изключване (от 3 до 19 часа на стъпки от един час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършен цикъла на пране.
11. Натиснете бутона **Start/Pause (Старт/Пауза)** и машината започва цикъла на пране.

НАСОКИ ЗА ПРАНЕ

Следвайте тези прости насоки, за да имате най-чисто пране и най-ефективно изпиране.

Проверявайте винаги етикета за начина на пране на дрехата преди да я изперете.

Сортирайте и изпирайте прането си по следните показатели:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделяйте белите и цветните дрехи. Перете новите цветни дрехи отделно.
- Размер: Поставянето на дрехи с различен размер в едно и също зареждане ще подобри изпиращото действие.
- Чувствителност: Перете фините дрехи отделно, като използвате програмата за пране Delicate (Фино) за чиста нова вълна, пердета и копринени дрехи. Проверявайте етикетите на дрехите, които перете, или проверете в таблицата за грижи за тъканите в приложението.

Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране. Малки твърди предмети или такива с неправилна форма като монети, джобни ножчета, фиби и кламери могат да повредят пералната машина. Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални части.

Металът по дрехите може да повреди дрехите и барабана. Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън преди да ги перете. Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, кошницата за центрофугиране може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.

Дрехи с дълги нишки могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането закрепете нишките.

Предпране на памук

Вашата нова перална машина, в съчетание със съвременните перилни препарати, дава отлични резултати от прането, като при това пести електроенергия, време, вода и перилен препарат. Ако обаче памукът ви е особено замърсен, използвайте предпране с перилен препарат на белтъчна основа.

Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина, защото иначе прането може да не се изпере добре. Използвайте таблицата по-долу, за да определите максималното зареждане за съответния тип пране, който перете.


Вид тъкани	Максимално зареждане	
Модел	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Памук - средно/леко замърсено - силно замърсено	8,0 кг	7,0 кг
Синтетично	3,0 кг	3,0 кг
Дънков плат	3,0 кг	3,0 кг
Спортно облекло	2,5 кг	2,5 кг
Фино	2,5 кг	2,5 кг
Вълна	2,0 кг	2,0 кг

- Когато прането е небалансирано (на дисплея светва “UE”), преразпределете партидата пране.
  Ако прането не е балансирано, ефективността на центрофугирането намалява.
- Когато перете спално бельо или юргани, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се влоши.
- За спално бельо или юргани препоръчваме натоварване от 1,8 кг или по-малко.

02 ПРАНЕ НА ДРЕХИ

пране на дрехи

Поставяйте сутиените (които се перат) в мрежа за пране (купува се отделно).

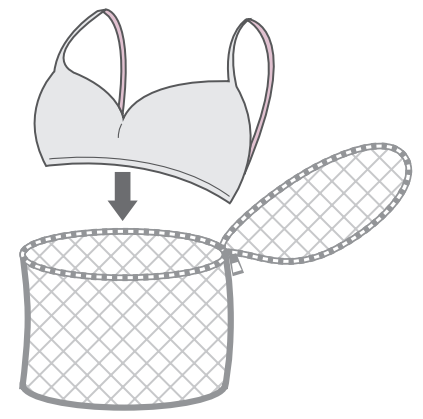

- Металната част на сутиените може пробие тъканите и да увреди прането. Затова винаги ги поставяйти във фина мрежа за пране.
- Малки и леки дрехи като чорапи, ръкавици, чорапогащи и кърпички могат да се захванат в близост до входа. Поставяйте ги във фина мрежа за пране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ДОБАВКИ

Какъв перилен препарат да използвате


Типът перилен препарат, който трябва да използвате, се базира на вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.
Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.

Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил, тъй като част от него може да остане след изплакването. Това може да предизвика неправилно изплакване от пералната машина или блокиране на преливника.

Чекмедже за перилен препарат

Вашата перална машина има отделни отделения за дозиране на перилен препарат и омекотител на тъкани. Поставете всички добавки за пране в правилното отделение преди да включите пералната машина.

НЕ отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.

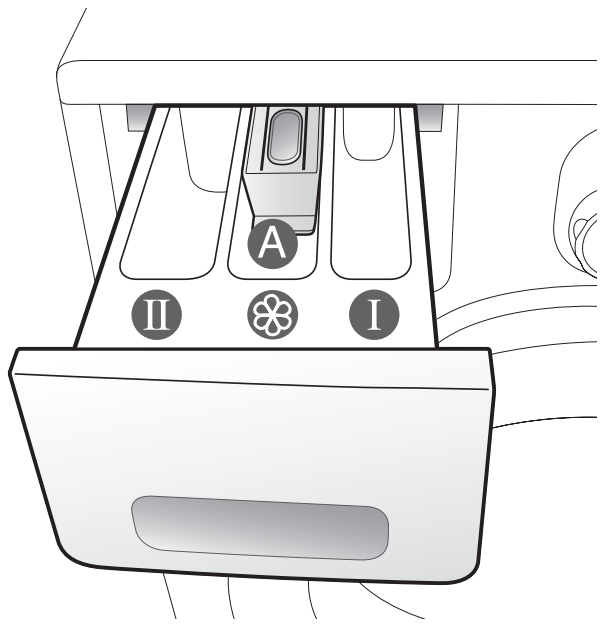


1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат от лявата страна на контролния панел.
2. Добавете препоръчваното количество перилен препарат направо в отделението за перилен препарат Ⅱ преди да включите пералната машина.
3. Добавете препоръчваното количество омекотител за тъкани в отделението за омекотител ❀, ако е необходимо.
4. Когато използвате опцията за предпране, добавете препоръчваното количество перилен препарат в отделението за предпране Ⅰ.

Когато перете големи артикули, НЕ използвайте следните типове перилни препарати.

- Перилни препарати на таблетки и капсули
- Перилни препарати, използващи топка и мрежа

Концентрирани или гъсти омекотители и ароматизатори на тъкани трябва преди поставяне в отделението да се разреждат във вода (предотвратява запушване на преливника).

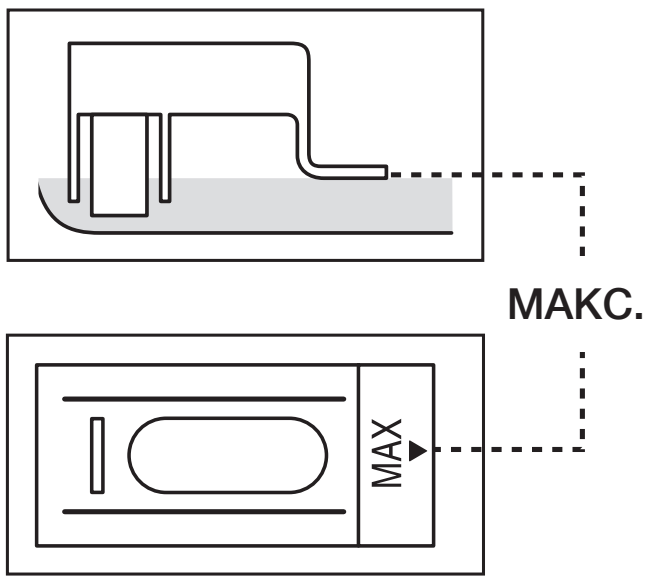


почистване и поддържане на вашата перална машина

Поддържането на вашата перална машина чиста подобрява работата ѝ, предотвратява излишни ремонти и удължава полезния ѝ живот.

ИЗТОЧВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете капака на филтъра, като използвате монета или ключ.

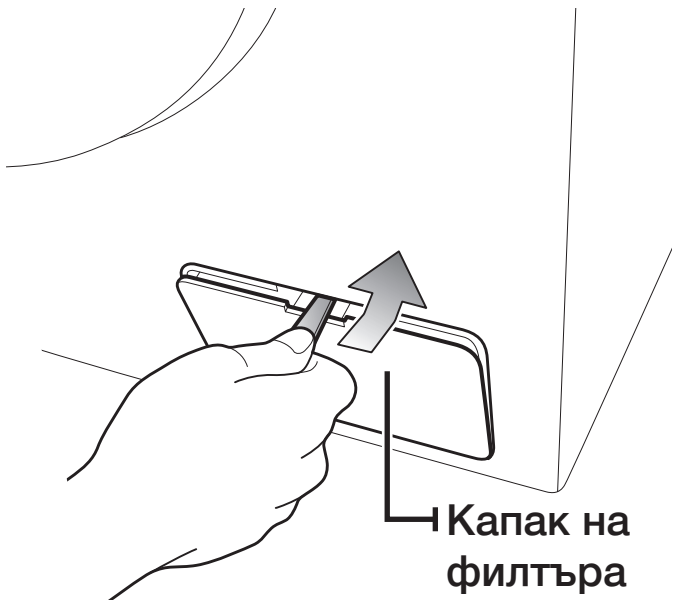

3. Развинтете аварийната капачка за източване със завъртане наляво.



4. Хванете капачката на края на тръбата за аварийно източване и бавно я извадете на около 15 см.
5. Оставете водата да се изтече в съд.
6. Вкарайте отново тръбата за източване и завинтете отново капачката.
7. Поставете на място капака на филтъра.




ПОЧИСТВАНЕ ОТВЪН

1. Избършете повърхностите на пералната машина, включително контролния панел, с мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати.
2. С мека кърпа подсушете повърхностите.
3. Не изливайте вода върху пералната машина.


почистване и поддържане на вашата перална машина

ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ГНЕЗДОТО МУ


1. Натиснете лостчето за освобождаване отвътре на чекмеджето за перилен препарат и го извадете.
2. Извадете разделителя за течен перилен препарат от чекмеджето

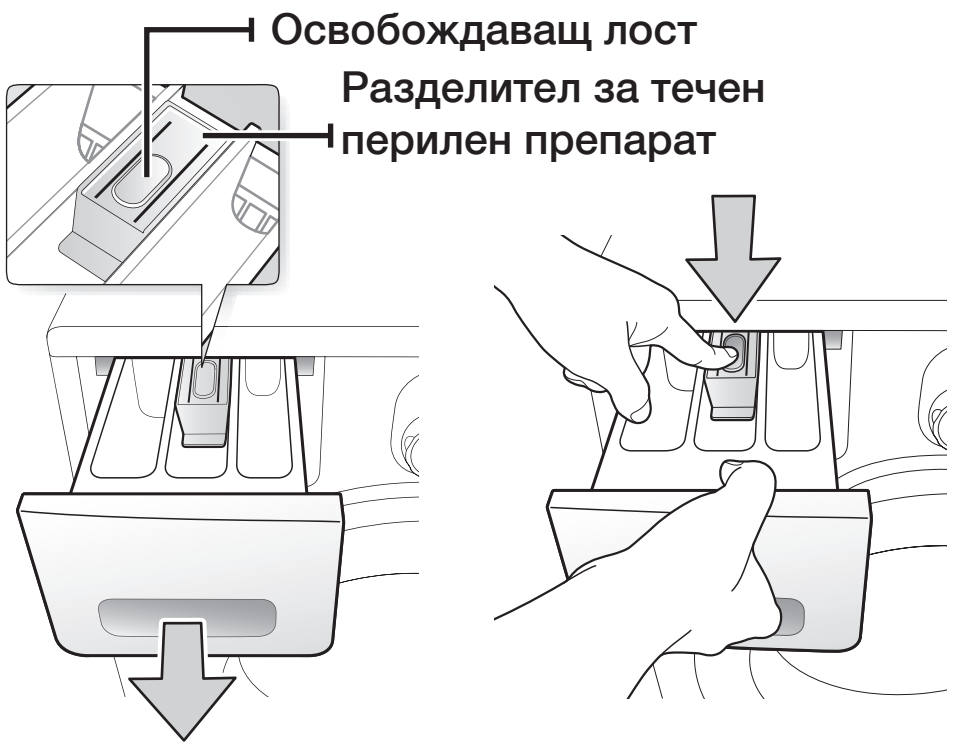

3. Измийте всички части под течаща вода.

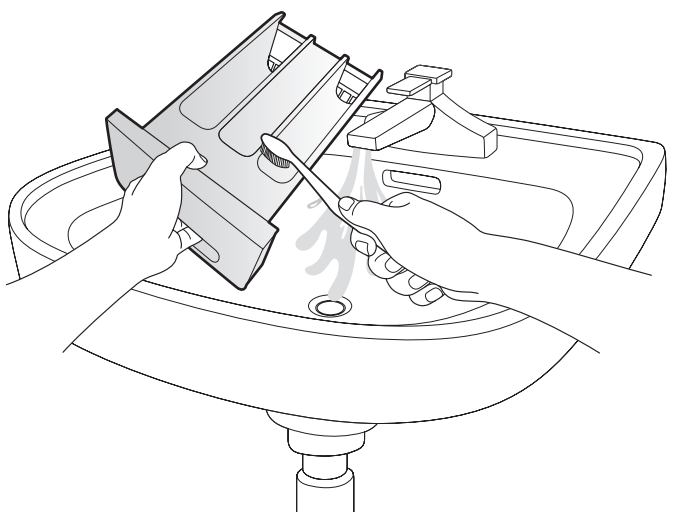

4. Почистете гнездото на чекмеджето със стара четка за зъби.
5. Поставете отново разделителя за течен перилен препарат като го натиснете здраво в чекмеджето.
6. Натиснете чекмеджето обратно на място.
7. За да отстраните евентуално останал перилен препарат, изпълнете цикъл на плакнене без пране в барабана.

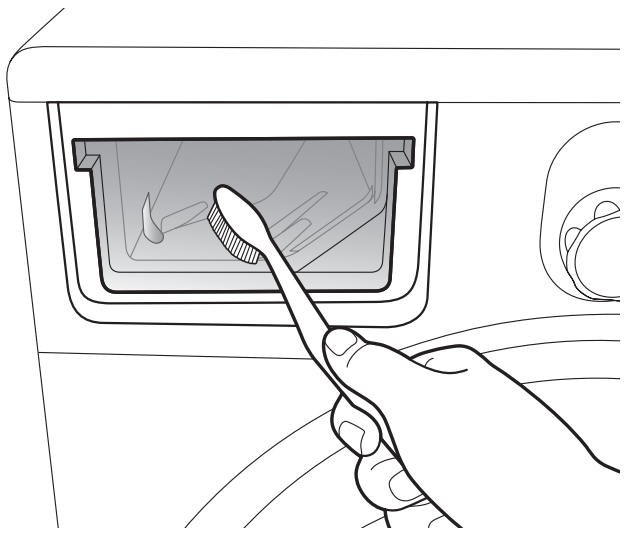


ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ОСТАТЪЦИ

Препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци 5 или 6 пъти годишно, или когато се покаже съобщение за грешка “5E”. (Вж. “Източване на пералната машина в случай на злополука” на предишната страница.)

1. Отворете капака на филтъра, като използвате монета или ключ.
2. Развинтете капачката за аварийно източване със завъртане наляво и източете всичката вода.
3. Развийте капачката на филтъра за остатъци.



4. Изчистете всички замърсявания и остатъци от филтъра. Внимавайте перката на помпата (повтаряне) за източване зад филтъра да не е блокирана.
5. Поставете отново капачката на филтъра (повтаряне).
6. Поставете отново капака на филтъра.

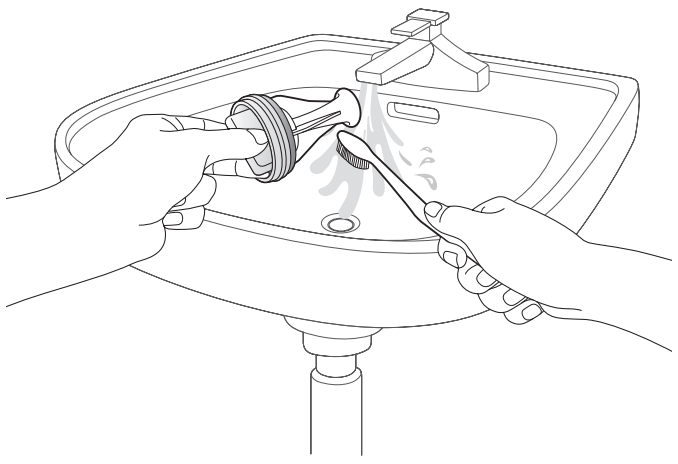

ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖЕСТИЯ ФИЛТЪР НА МАРКУЧА ЗА ВОДА

Трябва да почиствате мрежестия филтър на маркуча за вода поне веднъж годишно или при показване на съобщение за грешка “4E”:

1. Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Развинтете маркуча от гърба на пералната машина. За да избегнете бликването на вода поради въздушното налягане в маркуча, покрийте маркуча с кърпа.
3. С плоски клещи внимателно извадете мрежестия филтър от края на маркуча и го изплакнете във вода, докато стане чист. Освен това, почистете отвътре и отвън резбования съединител.
4. Натиснете филтъра обратно на място.
5. Завинтете маркуча отново към пералната машина.
6. Уверете се, че връзките нямат течове и отворете крана.

почистване и поддържане на вашата перална машина

РЕМОНТИРАНЕ НА ЗАМРЪЗНАЛА ПЕРАЛНА МАШИНА

Ако температурата спадне под точката на замръзване и вашата перална машина е замръзнала:

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Налейте топла вода върху водопроводния кран, за да освободите маркуча за подаване на вода.
3. Свалете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за подаване на вода към водопроводния кран и проверете дали операциите по подаване на вода и източване са нормални.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА

Ако трябва да съхранявате вашата перална машина продължително време без да работи, по-добре източете водата от нея и прекъснете връзките. Пералните машини могат да се повредят, ако преди съхранението в маркучите и вътрешните компоненти остане вода.

1. Изберете цикъл Quick 29' (Бързо за 29 минути) и добавете белина в отделението за белина. Пуснете машината да изпълни цикъла без пране.
2. Затворете крановете за водата и откачете подаващите маркучи.
3. Изключете щепсела на пералната машина от контакта и оставете вратата на пералната машина отворена, за да може в барабана да циркулира въздух.

Ако вашата перална машина е била съхранявана при температура под нулата, преди да я използвате я оставете известно време, за да се размрази евентуално останалата вода в нея.

отстраняване на неизправности и информационни кодове

ПРОВЕРЕТЕ ТЕЗИ ТОЧКИ, АКО ВАШАТА ПЕРАЛНА МАШИНА...

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Не стартира	• Проверете дали пералната машина е включена в контакта. • Проверете дали вратичката е затворена плътно. • Проверете дали водопроводният кран за подаване е отворен. • Проверете дали сте натиснали бутона “Старт/пауза”.
Няма вода или няма достатъчно вода	• Отворете докрай крана за подаване на вода. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. • Изправете маркучите за подаване на вода. • Почистете филтъра на маркуча за подаване на вода.
В чекмеджето остава перилен препарат след завършване на програмата за пране	• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат.
Вибрации или силен шум	• Проверете дали пералната машина е нивелирана. Ако не е, регулирайте крачетата на пералната машина, за да нивелирате уреда. • Проверете дали транспортните болтове са свалени. • Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. • Проверете дали зареденото пране е балансирано.
Пералната машина не източва вода и/или не центрофугира	• Изправете маркуча за оттичане. Отстранете маркучи с гънки. • Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен.
Вратата е заключена или не може да се отвори.	• Вратичката може да се отвори едва след 3 минути от спирането на машината или изключването на захранването.

Ако проблемът не изчезне, свържете се с местния Център за обслужване на клиенти на Samsung.

отстраняване на неизправности и информационни кодове

ИНФОРМАЦИОННИ КОДОВЕ

При възникване на неизправност във вашата перална машина, на дисплея можете да видите информационен код. В такъв случай направете справка в тази таблица и опитайте предложеното решение преди да се обадите в сервиза.

СОМВОЛ НА КОД	РЕШЕНИЕ
dE	• Затворете вратичката.
4E	• Проверете дали водопроводният кран за подаване е отворен. • Проверете налягането на водата.
5E	• Почистете филтъра за остатъци. • Уверете се, че маркучът за източване е инсталиран правилно.
UE	• Прането е дебалансирано. Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка “UE”.
cE/3E	• Обадете се в сервиза за поддръжка.

За кодове, които не са описани по-горе, или ако предложеното решение не коригира проблема, свържете се със сервиза на Samsung или с местния търговец на продукти на Samsung.

таблица на циклите

ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ

(● опция на потребителя)

ПРОГРАМА	Макс. тегло (кг)		ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ			Пране със сребро	Максимална температура (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Пред-пране	Пране	Омекотител		
Cotton (Памук)	8,0	7,0	●	да	●	●	95
Synthetics (Синтетика)	3,0	3,0	●	да	●	●	60
Denim (Дънков плат)	3,0	3,0	●	да	●	●	60
Sports Wear (Спортно облекло)	2,5	2,5	●	да	●	●	60
Delicates (Фино пране)	2,5	2,5	-	да	-	-	40
Wool (Вълна)	2,0	2,0	-	да	-	-	40
Handwash (Ръчно пране)	2,0	2,0	-	да	●	-	40
Baby Care (Грижа за детето)	4,0	3,0	●	да	●	●	95
Dark Garment (Тъмни дрехи)	4,0	3,0	●	да	●	●	40
Daily Wash (Ежедневно пране)	4,0	3,0	●	да	●	●	60
Quick 29’ (Бързо, за 29 мин.)	3,0	3,0	-	да	●	-	60

ПРОГРАМА	Скорост центрофуга (макс.) об./мин.			Отложено завършване	Време на цикъл (мин.)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Памук)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Синтетика)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Дънков плат)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Спортно облекло)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Фино пране)	800	800	800	●	45
Wool (Вълна)	800	800	800	●	37
Handwash (Ръчно пране)	400	400	400	●	30
Baby Care (Грижа за детето)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Тъмни дрехи)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Ежедневно пране)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29’ (Бързо, за 29 мин.)	1400	1200	1000	●	29

1. Цикъл с предпране продължава прибл. 15 минути повече.
2. Данните за времетраене на цикъла са измерени при условията, посочени в Стандарт IEC 60456 / EN 60456.
3. Потреблението в отделните жилища може да се различава от стойностите, дадени в таблицата, поради колебанията в налягането и температурата на водата, теглото на зареденото пране и вида на прането.
4. Когато е избрана функция за интензивно пране, времето на цикъла се увеличава при всеки цикъл.

приложение

ТАБЛИЦА ЗА ГРИЖИ ЗА ТЪКАНИТЕ

Следните символи дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижи за тъканите включват четири символа в следния ред: пране, избелване, сушене и гладене, и химическо чистене, когато е необходимо.
Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

	Устойчива материя		Може да се глади при 100 °C макс.
	Фина тъкан		Да не се глади
	Може да се пере при 95 °C		Може да се чисти химически с всякакъв разтворител
	Може да се пере при 60 °C		Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113
	Може да се пере при 40 °C		Химическо чистене само със самолетен бензин, чист спирт или R113
	Може да се пере при 30 °C		Да не се чисти химически
	Може да се пере на ръка		Да се суши поставено хоризонтално
	Само химическо чистене		Може да се суши простряно
	Може да се избелва в студена вода		Да се суши на закачалка за дрехи
	Да не се избелва		Барабанно сушене, нормално загряване
	Може да се глади при 200 °C макс.		Барабанно сушене, понижено загряване
	Може да се глади при 150 °C макс.		Без барабанно сушене

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред съответства на европейските стандарти за безопасност, директива 93/68 на ЕО и стандарт EN 60335.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

<table>
<tr><th colspan="3">ТИП</th><th colspan="6">ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ ПЕРАЛНА МАШИНА</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">РАЗМЕРИ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ш 598 мм x Д 600 мм x В 844 мм</td><td colspan="3">Ш 598 мм x Д 600 мм x В 844 мм</td></tr>
<tr><td colspan="3">НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">ОБЕМ НА ВОДАТА</td><td colspan="3">64 л</td><td colspan="3">56 л</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">НЕТО ТЕГЛО</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>7,4 кг</td><td>73 кг</td><td>72 кг</td><td>65 кг</td><td>64 кг</td><td>63 кг</td></tr>
<tr><td colspan="3">КАПАЦИТЕТ НА ПРАНЕ И ЦЕНТРОФУГИРАНЕ</td><td colspan="3">8,0 кг</td><td colspan="3">7,0 кг</td></tr>
<tr><td rowspan="9">ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ПРАНЕ</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ПРАНЕ И НАГРЯВАНЕ</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ЦЕНТРОФУГИРАНЕ</td><td>МОДЕЛ</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ИЗПОМПВАНЕ</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ТЕГЛО НА ОПАКОВКАТА</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">ХАРТИЯ</td><td colspan="3">2,5 кг</td><td colspan="3">2,5 кг</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПЛАСТМАСА</td><td colspan="3">1,0 кг</td><td colspan="3">1,5 кг</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ОБОРОТИ НА ЦЕНТРОФУГАТА</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="2">WF8804DP/WF8704DP
WF8804CP/WF8704CP
WF8804HP/WF8704HP</td><td colspan="2">WF8802DP/WF8702DP
WF8802CP/WF8702CP
WF8802HP/WF8702HP</td><td colspan="2">WF8800DP/WF8700DP
WF8800CP/WF8700CP
WF8800HP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">об./мин.</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

Външният вид и спецификациите на уреда подлежат на промяна без предизвестие, с цел усъвършенстване.

Контакти със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари по отношение на продуктите на Samsung, се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Code No. DC68-02552Y_BG

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Perilica za rublje

korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Kako bi vam bila dostupna potpunija usluga, registrirajte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/global/register

karakteristike vaše nove perilice za rublje tvrtke samsung

Vaša nova perilica za rublje promijenit će način na koji doživljavate pranje rublja. Od nadmoćnog kapaciteta do njezine energetske učinkovitosti, perilica za rublje tvrtke Samsung ima sve karakteristike koje pretvaraju običan kućanski posao u užitak.

- **Srebrno pranje - Zdravstveni sustav Srebrno pranje (Odabrani modeli)**

  Pobjednička kombinacija! Srebrna tehnologija tvrtke Samsung kombinira sterilizacijski učinak srebra s najmodernijom znanošću radi vrhunske čistoće. Dvije pločice čistog srebra pretvorene su u srebrne ione elektrolizom. Čak i u hladnoj vodi bez izbjeljivača, čestice srebra uklanjaju bakterije koje uzrokuju neugodne mirise za "super čisto" pranje. Stoga pranje u hladnoj vodi štedi energiju te je bolje za vašu odjeću.

- **Sustav njege prilagođen dječjoj koži**

  Vaša perilica za rublje tvrtke Samsung sadrži programe za pranje s dodatnom zaštitom odjeće za djecu s osjetljivom kožom.
  Ti programi smanjuju iritaciju kože kod djece smanjujući ostatke deterdženta na rublju na najmanju moguću mjeru. Osim toga, ti programi razvrstavaju rublje na različite tipove, a pranje se izvodi prema karakteristikama rublja, tako da možete osjetiti osvježavajuću čistoću na djeci uvijek kada nose svoju odjeću.

- **Zaštita za djecu**

  Funkcija Child Lock (Zaštita za djecu) osigurava da malene znatiželje ruke budu podalje od perilice za rublje.
  Ta sigurnosna funkcija zadržava djecu od igranja s radom perilice za rublje te vas upozorava kada se uključi.

- **S odobrenjem za pranje vune**

  Perilica je prošla ispitivanje i dobila potrebnu specifikaciju tvrtke Woolmark za vunene proizvode perive u perilici.
  Tkaninu treba prati prema uputstvima na etiketi onako kako navode tvrtke Woolmark i Samsung.

- **Odgoda završetka pranja**

  Odgodite ciklus do 19 sati u koracima od jednog sata te povećajte pogodnost korištenja vaše perilice za rublje posebice kada trebate izaći.

- **Brzo pranje**

  Nema vremena za gubljenje! Manje od 30 minuta pranja omogućit će Vam da izjurite prije nego bude prekasno.
  Naš program za 29-minutno brzo pranje može biti rješenje za brzi način života. Sada možete oprati svoju omiljenu odjeću u samo 29 minuta!

- **Program za osjetljivo rublje i ručno pranje**

  Posebna njega ostvaruje se kroz odabir odgovarajuće temperature, nježno pranje i odgovarajuću količinu vode.

- **Keramički grijač za postojanost i uštedu energije (odabrani modeli)**

  Naš zaista inovativni keramički grijač dvostruko je izdržljiviji od običnih grijača.
  To će vam uštediti novce za popravke. Osim toga, smanjuje razinu tvrde vode i štedi energiju.

- **Ušteda energije A+A i A**

  Uspjeli smo! Samsungov model WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), najnoviji među našim modelima visoke tehnologije i brzine 1400 o/min, dobio je tri A razreda: A+ za potrošnju energije, A za učinkovitost pranja i A za učinkovitost sušenja. Rezultat toga je da imate više slobodnog vremena i novaca za potrošiti na ono što je zaista važno - sebe i svoju obitelj.

- **Digitalni grafički prikaz**

  Upravljačka ploča s digitalnim grafičkim prikazom jasna je i jednostavna za korištenje za najmanju moguću muku i gnjavažu. Uz to što se njime jednostavno upravlja, pomoću digitalnog grafičkog prikaza možete brzo i precizno podesiti svoje pranje za odlične rezultate u pranju.

- **Osvježavanje zrakom (odabrani modeli)**

  Jednostavno osvježite svoju najdražu odjeću zrakom nakon što ste bili na zabavi ili negdje vani (hrana, cigarete). Nezamrljanu odjeću ne treba prati, već je osvježiti. 3 različita ciklusa moguća su za različite vrste tkanine.

- **Široka vrata**

  Dodatno proširen otvor vrata radi lakšeg gledanja! Jednostavno stavite i izvadite rublje, osobito za velike komade rublja poput posteljine, ručnika, itd.

Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, upotrebi i održavanju vaše nove perilice za rublje tvrtke Samsung. Pogledajte ga za opis upravljačke ploče, uputstva kako koristiti perilicu za rublje i savjete kako iskoristiti njezine najmodernije karakteristike i funkcije. Odlomak "Rješavanje problema i informativni kodova" na stranici 29 govore što raditi ako se nešto pokvari na vašoj novoj perilici za rublje.

informacije o sigurnosti

U ovom priručniku nailazit ćete na napomene za Pozor ⚠ i Oprez ⚠. Ova upozorenja, opomene i važna sigurnosna uputstva koja slijede ne obuhvaćaju sva moguća stanja i situacije do kojih može doći. Na vama je odgovornost da koristite zdravi razum, pazite i vodite brigu prilikom montaže, održavanja i rukovanja svojom perilicom za rublje. Tvrtka Samsung nije odgovorna za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem.

VAŽNI SIGURNOSNI ZNAKOVI I MJERE OPREZA

Što znače sličice i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

⚠ **POZOR**	Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati **teškim ozljedama ili smrtnim slučajem**.
⚠ **OPREZ**	Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati **blažim ozljedama ili materijalnom štetom**.
⚠ **OPREZ**	Kako biste tijekom korištenja perilice smanjili rizik od požara, eksplozije, električnog udara ili ozljede, slijedite ove osnovne mjere opreza:

⃠	NE pokušavajte.
⃠	NE rastavljajte.
⃠	NE dirajte.
★	Izričito slijedite upute.
⊡	Izvadite utikač iz utičnice u zidu.
⏚	Provjerite je li perilica uzemljena kako biste spriječili strujni udar.
✆	Pozovite servisni centar za pomoć.

Ovi znakovi upozoranje postoje kako bi spriječili ozljede vas i drugih.
Molimo izričito ih poštujte.
Nakon što ste proučili ovaj dio, sačuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

★ Pročitajte sva uputstva prije korištenja uređaja.

Kao i sa svakom opremom na struju ili s pokretnim dijelovima, postoje mogući rizici. Da biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s njegovim radom i budite oprezni pri upotrebi.

Montirajte i spremite svoju perilicu u unutrašnjosti kako ne bi bila izložena vremenskim prilikama.

Montirajte i izravnjate svoju perilicu za rublje na pod koji može podržati njezinu težinu.

⏚ Vaša perilica za rublje mora biti ispravno uzemljena. Nikada je ne uključujte u utičnicu koja nije uzemljena.

OPREZ

Za smanjenje opasnosti od požara ili eksplozije:

- Ne perite predmete koji su bili oprani, umočeni ili obrađivani benzinom, suhim otapalima ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Oni ispuštaju pare koje bi se mogle zapaliti ili eksplodirati. Ručno isperite svaki materijal koji je bio izložen otapalu za čišćenje ili drugim zapaljivim tekućinama ili krutinama prije stavljanja u perilicu za rublje. Osigurajte da su svi tragovi takvih tekućina, krutina i para uklonjeni. Opasne tvari uključuju aceton, denaturizirani alkohol, benzin, kerozin, određena tekuća sredstva za čišćenje i uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i otapala voska.
- Ne stavljajte benzin, suha otapala ili druge zapaljive ili eksplozivne tvari u perilicu za rublje.
- U određenim uvjetima može se stvoriti vodikov plin u sustavima s toplom vodom-poput vašeg grijača -- koji nisu korišteni dva tjedna ili duže. VODIKOV PLIN JE EKSPLOZIVAN. Ako vaš sustav tople vode nije korišten dva tjedna i više, uključite sve priključke za vodu u svom domu i pustite vodu da teče nekoliko minuta prije korištenja svoje perilice za rublje. Ovime će se osloboditi sav nakupljen vodik. Budući da je vodikov plin zapaljiv, ne pušite ili palite otvoren plamen za ovo vrijeme.

Odmah prozračite bez diranja utikača za struju ako plin propušta.

Iskopčajte kabel iz struje prije popravka svoje perilice za rublje.

Prije svakog pranja ispraznite džepove na odjeći. Mali, nepravilni predmeti poput kovanica, nožića, igala i spajalica mogu oštetiti vašu perilicu za rublje. Ne perite odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima od teškog metala.

Ne otvarajte vrata perilice za rublje ako još ima vode. Provjerite je li se voda ispraznila prije otvaranja vrata.

Ne vršite popravke, zamjene ili servis bilo kojih dijelova vaše perilice za rublje sami osim ako potpuno ne razumijete preporučena uputstva za popravak za korisnike te imate vještine za njihovo izvršavanje. Rad koji obavi neovlaštena osoba može poništiti vaše jamstvo.

Spojite perilicu za rublje na priključak za vodu pomoću novog kompleta crijeva. Ne koristite stari komplet crijeva.

Ulazna crijeva za vodu istroše se tokom vremena. Povremeno provjeravajte jesu li crijeva udubljena, savijenja ili negdje propuštaju te ih zamijenite po potrebi barem svakih pet godina.

Ambalaža može biti opasna za djecu: svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.

Svi vijci za pakiranje i prijevoz moraju se ukloniti prije korištenja uređaja. U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja. Vidi “Uklanjanje vijaka za prijevoz”.

Prije prvog pranja rublja morate pokrenuti cijeli ciklus bez rublja.
Vidi “Prvo pranje”.

informacije o sigurnosti

Ure|aj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale komercijalnom uporabom perilice.

POZOR Pobrinite se da priključivanje na struju i vodu obave kvalificirani majstori, uz pridržavanje svih uputa proizvođača (pogledajte “Montaža perilice za rublje”) i lokalnih sigurnosnih propisa.

Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz struje.

Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj i zatvorite dotok vode.

Provjerite jesu li svi džepovi na rublju koje treba oprati prazni.

Provjerite jesu li svi džepovi na rublju koje treba oprati prazni.

Nikada ne dopuštajte da se kućni ljubimci ili djeca igraju na ili u uređaju. To može dovesti do ozljeda ili gušenja.

Tijekom ciklusa pranja staklena vratašca se jako zagriju. Nikada ne dodirujte staklena vrata dok uređaj radi.

Nemojte sami pokušavati popraviti uređaj. Popravci koje su izvršile neiskusne ili nekvalificirane osobe mogu uzrokovati ozljede i/ili dovesti do potrebe za još većim popravcima.

Ako je utikač (kabel napajanja) oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Ovaj uređaj bi se morao servisirati samo u ovlaštenom servisnom centru i trebalo bi koristiti samo originalne rezervne dijelove.

POZOR Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju na ili u perilici za rublje. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozljediti ako zaglave unutra.

Ovaj uredaj ne bi smijela koristiti djeca ili nemoćne osobe, osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe koja će osigurati sigurno korištenje uređaja.

Mlađu djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala s perilicom.

Za sigurno korištenje ovog uređaja korisnik se treba upoznati s uputstvima za rukovanje uređajem te uvijek biti na dodatnom oprezu prilikom korištenja.

Ovaj uređaj treba postaviti tako da može dosegnuti priključak za struju, za dotok vode i cijevi za odvod vode.

Ne koristite tretiranu vodu koja sadrži ulja, kreme ili losione, a koja se obično može naći u kozmetičkim trgovinama ili klinikama za masažu.

- To može dovesti do deformacije pakiranja, što uzrokuje kvarove i curenje vode.

Nehrđajuća cijev za pranje ne bi trebala zahrđati. Međutim, ako metalni predmet, npr. ukosnica, ostane dulje vrijeme u cijevi, ona bi ipak mogla zahrđati.

- Nemojte na duže vrijeme u cijevi ostavljati vodu niti izbjeljivač koji sadrži klor.
- Nemojte redovito koristiti niti na dulje vrijeme u cijevi ostavljati vodu koja sadrži željezo. Ako se na površini cijevi počne pojavljivati hrđa, na površinu nanesite sredstvo za čišćenje (neutralno) i očistite je spužvom ili mekanom tkaninom. (Ni u kom slučaju ne koristite metalnu četku.)

Za perilice za rublje s otvorom za prozračivanje na podnožju, provjerite je li otvor zaklonjen tepihom ili nekom drugom zaprekom.

Koristite novi komplet crijeva; stari komplet se ne smije koristiti.

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uporabom ove perilice u komercijalne svrhe.


sadržaj

postavljanje vaše perilice za rublje

Osigurajte da osoba koja vam montira perilicu strogo slijedi ova uputstva kako bi vaša nova perilica za rublje ispravno radila i kako ne biste bili u opasnosti od ozljeda prilikom pranja rublja.

PROVJERA DIJELOVA

Pažljivo raspakirajte svoju perilicu za rublja i provjerite jesu li isporučeni svi dolje prikazani dijelovi. Ako je vaša perilica za rublje oštećena u prijevozu ili ako nemate svih dijelova, kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Samsung ili distributera proizvoda tvrtke Samsung.

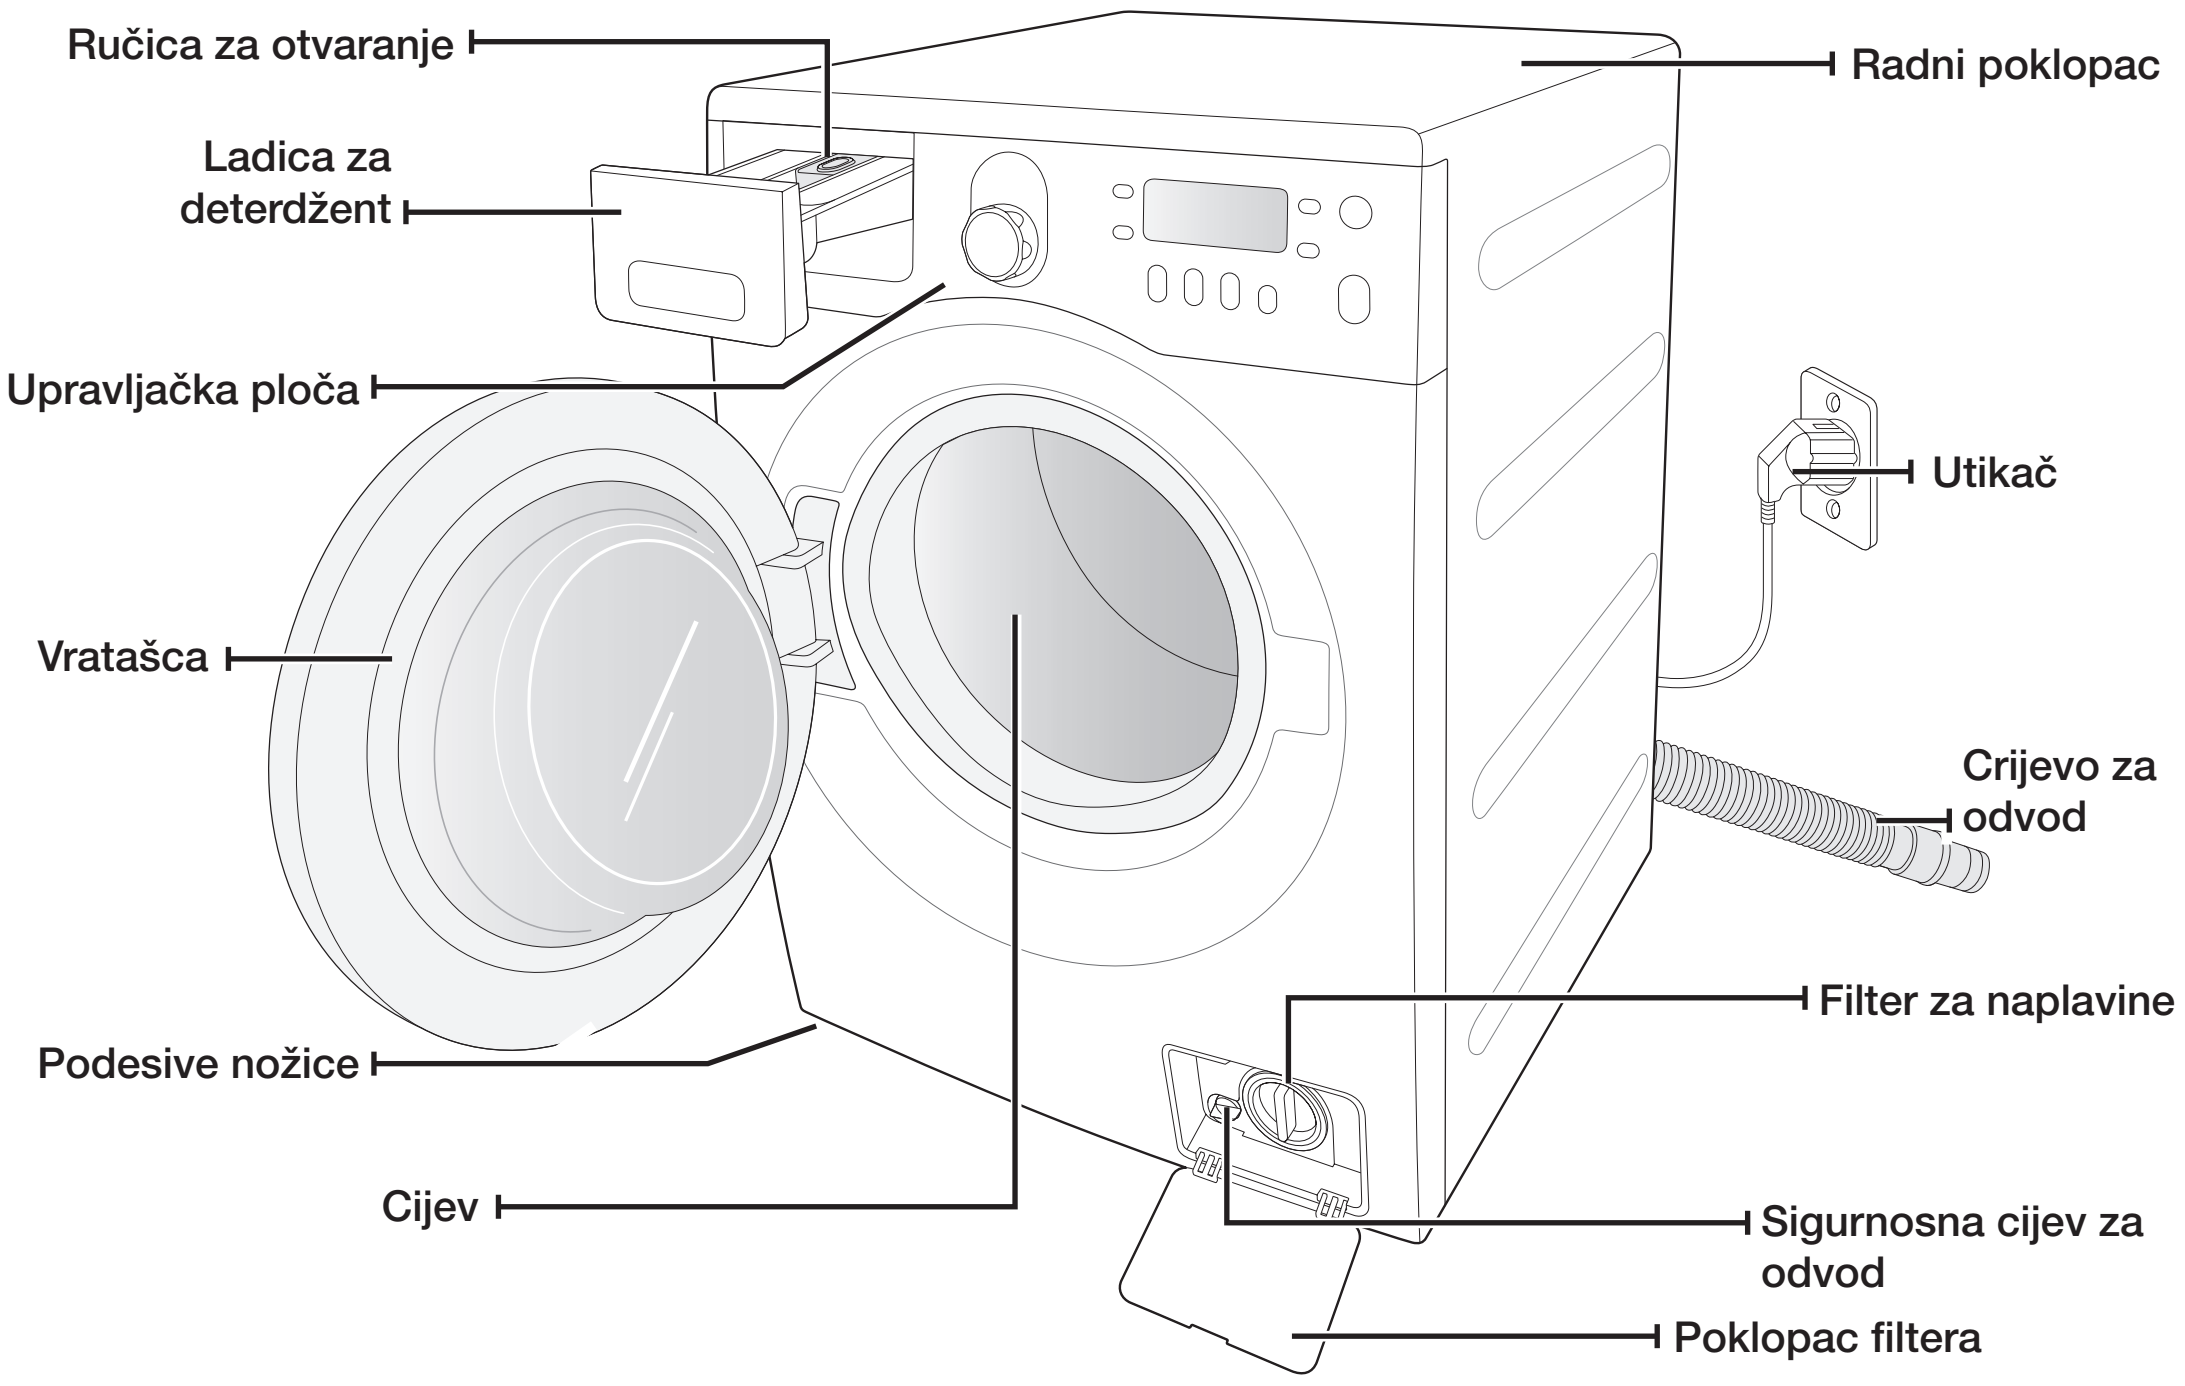



Ključ	Kapice otvora za vijke	Cijev za dovod vode	Vodilica crijeva

postavljanje vaše perilice za rublje

OSIGURANJE UVJETA ZA MONTAŽU

Napajanje strujom i uzemljenje

Da bi se spriječila nepotrebna opasnost od požara, strujnog udara ili ozljeda, sva ožičenja i uzemljenja moraju biti provedena u skladu s Nacionalnom električnom oznakom ANSI/FNPA, br. 70 u posljednjim izmjenama lokalnih oznaka i propisa. Od osobne je odgovornosti vlasnika uređaja da omogući prikladan električni servis ovoga uređaja.

Nikada ne koristite produžni kabel.
Koristite samo onaj kabel za struju koji je isporučen s vašom perilicom.

Prilikom pripreme montaže provjerite podržava li vaša utičnica:

- 220V~240V 50Hz osigurač ili prekidač od 15 A.
- Posebno napajanje samo za vašu perilicu za rublje

Vaša perilica mora biti uzemljena. Ako vaša perilica neispravno radi ili se pokvari, uzemljenje će smanjiti opasnod od strujnog udara tako što omogućava put najmanjeg otpora za električno strujanje.
Vaša perilica za rublje isporučuje se s električnim kabelom s trozubatim utikačem za korištenje u ispravno ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.

Nikada nemojte spajati žicu uzemljena na plastične vodovodne vodove, plinske vodove ili cijevi za toplu vodu.

Neispravno spojeni vodič za uzemljenje opreme može dovesti do strujnog udara.
Provjerite kod ovlaštenog električara ili servisera ako niste sigurni je li perilica za rublje ispravno uzemljena. Ne mijenjajte utikač isporučen s perilicom. Ako ne sjeda u utičnicu, dovedite ovlaštenog električara da ugradi ispravnu utičnicu.

Dovod vode

Vaša perilica za rublje će se ispravno napuniti ako je tlak vode 50 kPa ~ 800 kPa. Tlak vode niži od 50 kPa može dovesti do kvara ventila za vod zbog čega se ventil neće moći do kraja zatvoriti. Također, može uzrokovati predugo punjenje perilice nego što komande dopuštaje, zbog čega će se vaša perilica isključiti. (Vremensko ograničenje za punjenje, izrađeno kako bi spriječilo prelijevanje/poplavu ako se unutarnje crijevo otpusti, ugrađeno je u komande).

Priključci za vodu moraju biti unutar 122 cm od stražnje strane vaše perilice za rublje kako bi isporučena crijeva za dovod dosegla do perilice.

Većina trgovina sanitarija prodaju crijeva za dovod raznih dužina do 305 cm.

Možete smanjiti opasnost od curenja i štete uzrokovane vodom tako da:

- Osigurate laku dostupnost vodenih priključaka.
- Isključite priključke kada se perilica ne koristi.
- Povremeno provjerite propuštaju li priključci crijeva za dovod vode.

POZOR Prije prvog korištenja perilice, provjerite sve spojeve na ventilu za vodu i propuštanje na priključcima.

Odvod

Tvrtka Samsung prepouča visinu cijevnog nastavka od 46 cm. Crijevo za odvod treba provesti kroz obujmicu crijeva za odvod do crijevnog nastavka. Crijevni nastavak mora biti dovoljno velik kako bi prihvatio vanjski promjer crijeva za odvod. Crijevo za vodu priključeno je u tvornici.

Podovi

Radi bolje izvedbe vaša perilica za rublje mora se montirati na čvrsto sagrađen pod. Drvene podove možda će trebati pojačati kako bi se vibracije i/ili neujednačenost rublja sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine doprinose vibracijama i tendenciji vaše perilice za rublje da se lagano kreće tijekom ciklusa.

Nikada ne montirajte svoju perilicu na platformi ili slabo podržanoj konstrukciji.

Okolna temperatura

Ne montirajte svoju perilicu za rublje na područjima gdje bi se voda mogla smrznuti jer vaša perilica za rublje uvijek zadrži nešto vode u svome ventilu, pumpi i područjima crijeva. Smrznuta voda u vodovima može oštetiti remenje, pumpu i druge dijelove. Perilicu za rublje treba uvijek koristiti pri okolnoj temperaturi od 5 °C.

Montaža u malim prostorima ili ormarićima

Za siguran i ispravan rad vašoj perilici za rublje potrebni su zazori od:

25 mm - do bočnih strana	51 mm - do stražnje strane
25 mm - do vrha	456 kv. cm. - do prednje strane

Ako se usporedo montiraju perilica i sušilica, prednji dio prostorije ili ormarića mora imati barem 456 kv. cm slobodnog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva određeni otvor za zrak.

MONTAŽA VAŠE PERILICE ZA RUBLJE

KORAK 1

Odabir lokacije

Prije montiranja perilice za rublje odaberite lokaciju koja:


- Ima čvrstu, ravnu površinu bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje
- Nije izložena sunčevom svjetlu
- Ima prikladnu ventilaciju
- Neće se smrznuti (ispod 0 °C)
- Nije na udaru izvora topline poput ulja ili plina
- Ima dovoljno prostora kako perilica ne bi prignječila svoj elektricni kabel

postavljanje vaše perilice za rublje


KORAK 2
Uklanjanje vijaka za prijevoz

Prije montiranja perilice morate ukloniti pet vijaka za transport sa stražnje strane proizvoda.


1. Olabavite vijek isporučenim ključem.

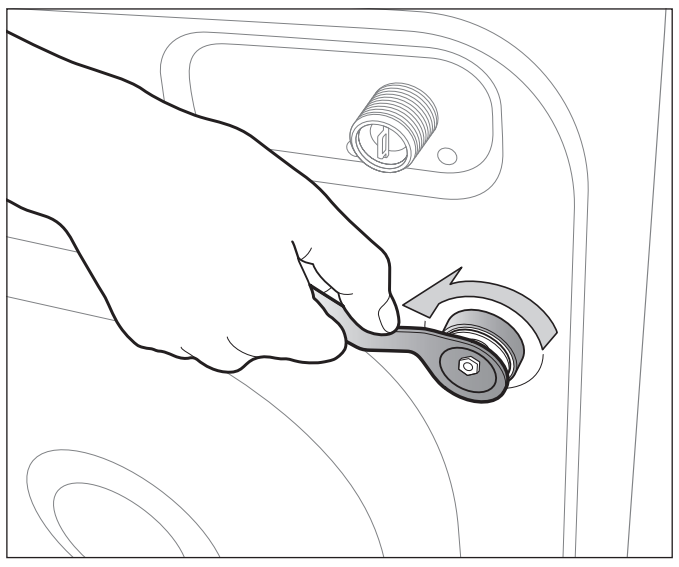

2. Držite vijak ključem i povucite ga kroz širok dio otvora. Postupak ponovite za svaki vijak.

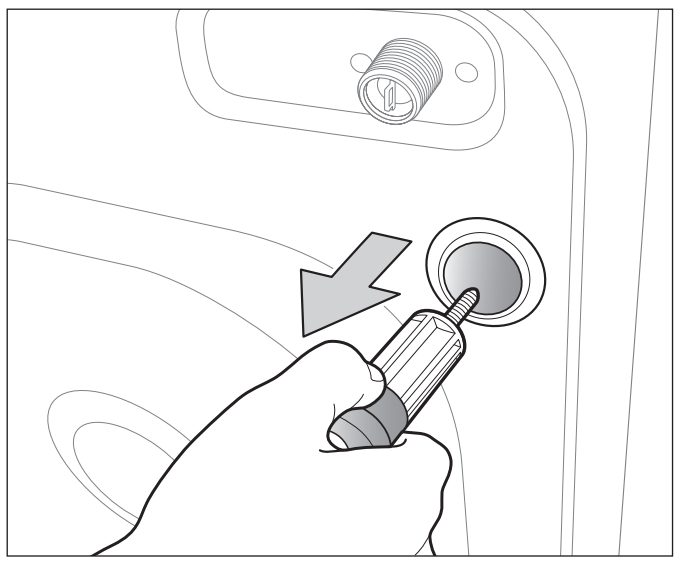

3. Otvore prekrijte plastičnim poklopcima koji se nalaze u kompletu.

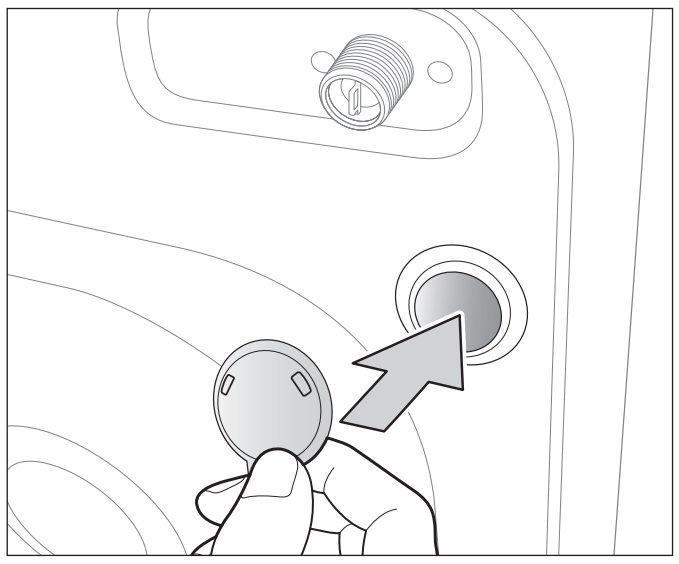


4. Spremite vijke za prijevoz na sigurno mjesto za slučaj da budete trebali seliti perilicu u budućnosti.

POZOR: Ambalaža može biti opasna za djecu: svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.


KORAK 3
Ugađanje nožica za niveliranje

Prilikom montiranja perilice za rublje provjerite jesu li utikač za struju, dovod i odvod vode lako dostupni.

1. Pomaknite perilicu u njezin položaj.
2. Izravnajte perilicu za rublje okretanjem nožica za niveliranje rukom po potrebi.

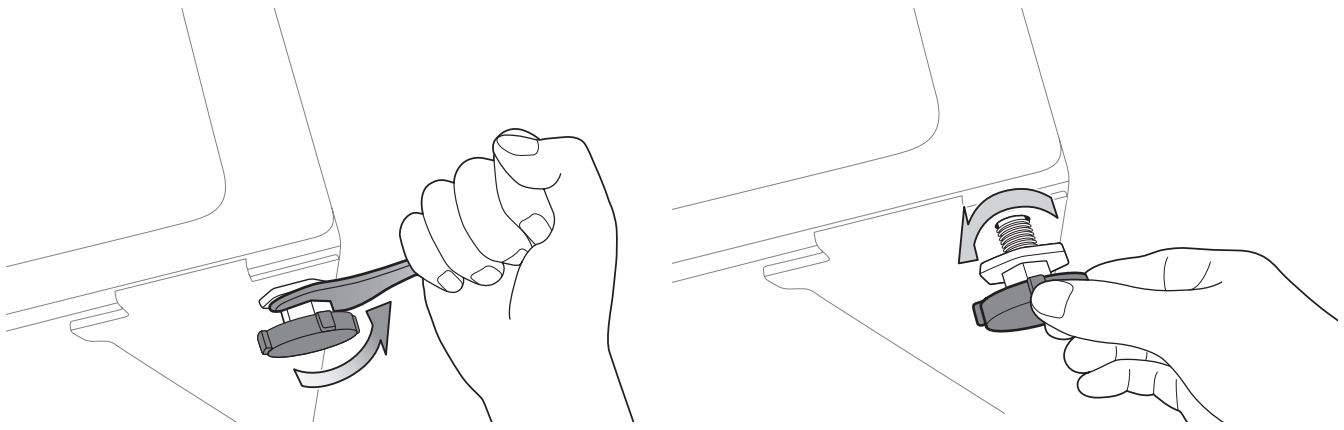

3. Kada izravnate perilicu, zategnite matice pomoću ključa iz kompleta.

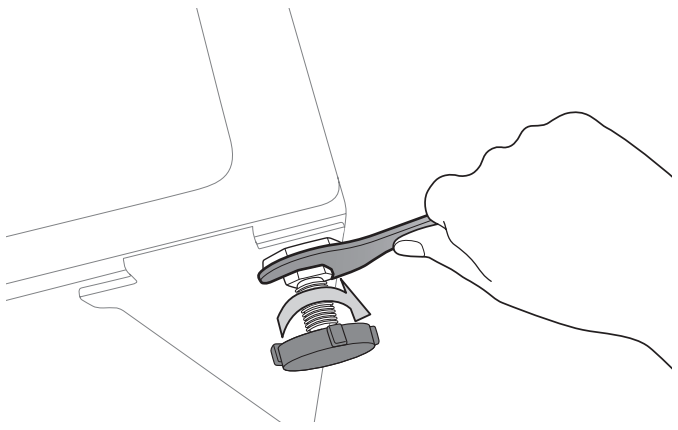


KORAK 4
Priključivanje na vodu i odvod

Priključivanje crijeva za dovod vode

1. Uzmite priključak u obliku slova L za crijevo dovoda hladne vode i priključite ga na ulaz za hladnu vodu sa stražnje strane uređaja. Ručno pritegnite.

   Crijevo za dovod vode mora jednim krajem biti priključeno na perilicu, a drugim na slavinu. Nemojte rastezati crijevo za dovod vode. Ako je crijevo prekratko, zamijenite ga dužim visokotlačnim crijevom.

2. Ako je crijevo prekratko, a ne želite premještati slavinu, crijevo za vodu zamijenite dužim visokotlačnim crijevom. Ako je potrebno, crijevo za dovod vode možete ponovo namjestiti na perilici tako da olabavite priključak, okrenete crijevo i ponovo pritegnete priključak.

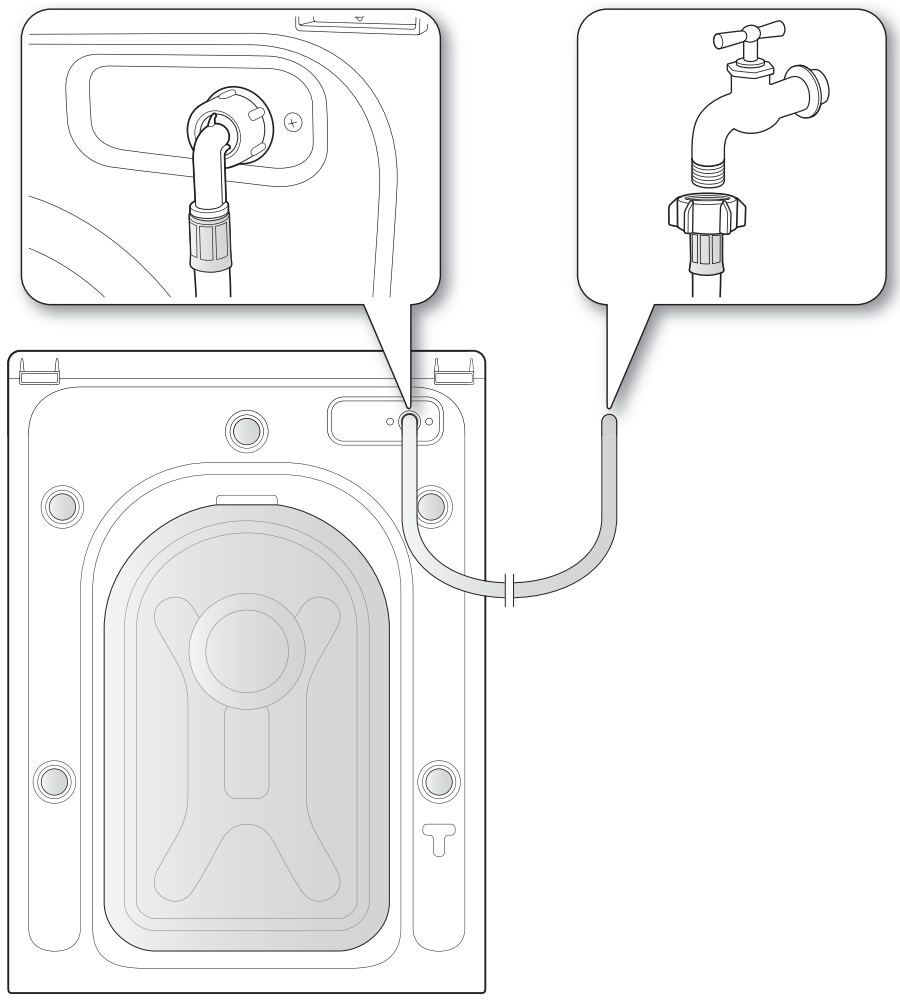


Za odabrane modele s dodatnim dovodom tople vode:

1. Uzmite crveni priključak u obliku slova L za crijevo dovoda tople vode i spojite ga na ulaz za toplu vodu na stražnjoj strani uređaja. Ručno pritegnite.
2. Drugi kraj cijevi za dovod tople vode priključite na slavinu za toplu vodu u umivaoniku i ručno pritegnite.
3. Koristite dio u obliku slova Y ako želite koristiti hladnu vodu.


postavljanje vaše perilice za rublje

Priključivanje crijeva za dovod vode (odabrani modeli)


1. Skinite pretvarač s crijeva za dovod vode.

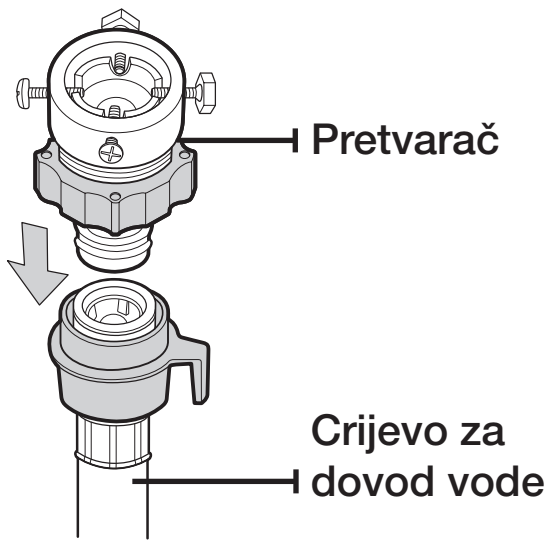

2. Prvo pomoću križnog odvijača otpustite četiri vijka na pretvaraču. Zatim uzmite pretvarač i okrenite dio (2) u smjeru strelice dok ne dobijete razmak od 5 mm.

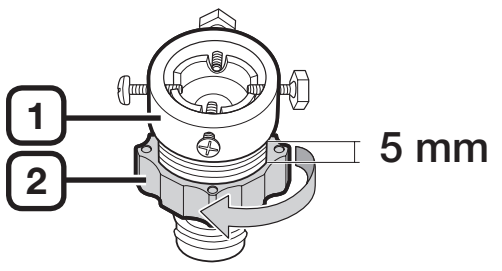


3. Spojite pretvarač na priključak za vodu tako da čvsto zategnete vijke. Okrenite dio (2) u smjeru strelice i spojite (1) i (2).

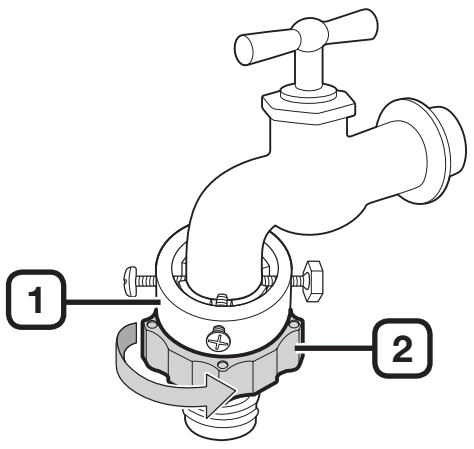


4. Spojite crijevo za dovod vode na pretvarač. Kada otpustite dio (3), crijevo se automatski spaja na pretvarač uz zvuk "klik".

   Nakon što ste spojili crijevo za dovod vode na pretvarač, provjerite je li ispravno spojen tako da povučete crijevo za dovod vode prema dolje.

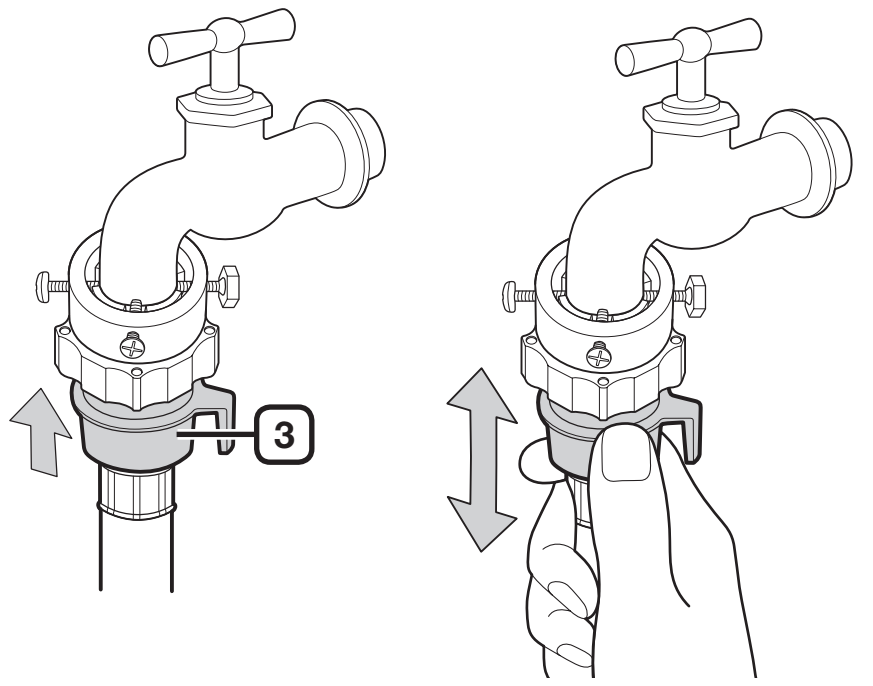


5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod vode na ventil za ulaz vode na stražnjoj strani perilice. Pričvrstite crijevu u smjeru kazaljke na satu do kraja.

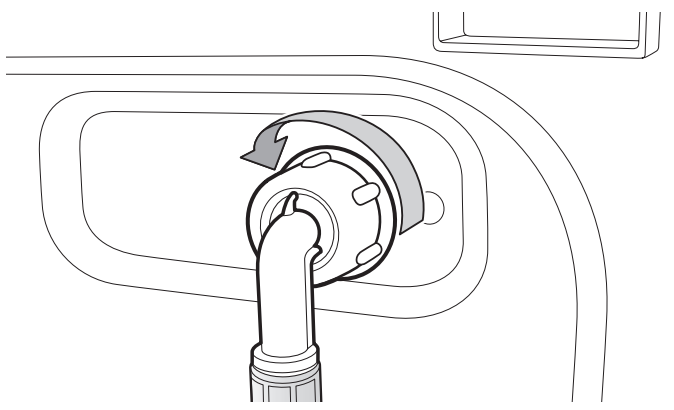


6. Uključite dovod vode i provjerite nema li propuštanja iz ventila za vodu, priključka za vodu ili pretvarača. Ako nema propuštanja vode, ponovite prethodne korake.

POZOR Ne koristite svoju perilicu ako ima propuštanja vode. To može uzrokovati strujni udar ili ozljedu.

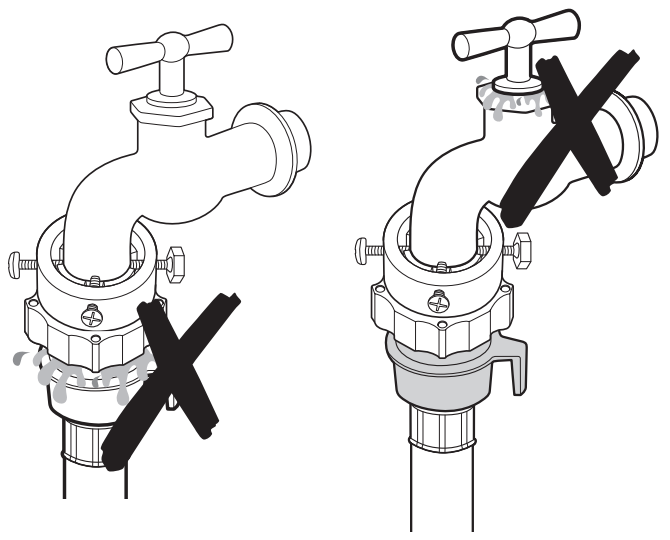

- Ako se priključak za vodu zavrće, spojite crijevo za dovod vode na priključak kako je prikazano.

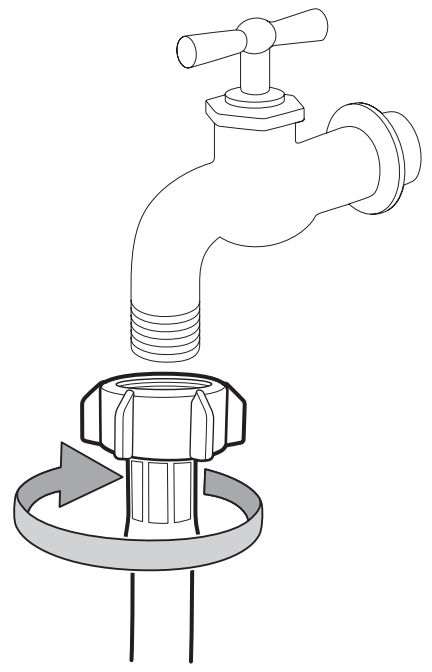

Koristite klasični tip priključka za dovod vode. U slučaju da je priključak četvrtast ili prevelik, skinite prsten prije umetanja priključka u pretvarač.


01 POSTAVLJANJE

postavljanje vaše perilice za rublje

Priključivanje crijeva za odvod

Završetak crijeva za odvod može se postaviti na tri način:

1. **Preko ruba umivaonika:** Crijevo za odvod mora se postaviti na visinu između 60 i 90 cm. Kako bi kraj odvodnog crijeva ostao savijen, koristite isporučenu plastičnu vodilicu za crijevo. Kukom pričvrstite vodilicu na zid ili je uzicom pričvrstite na slavinu kako biste spriječili pomicanje odvodnog crijeva.

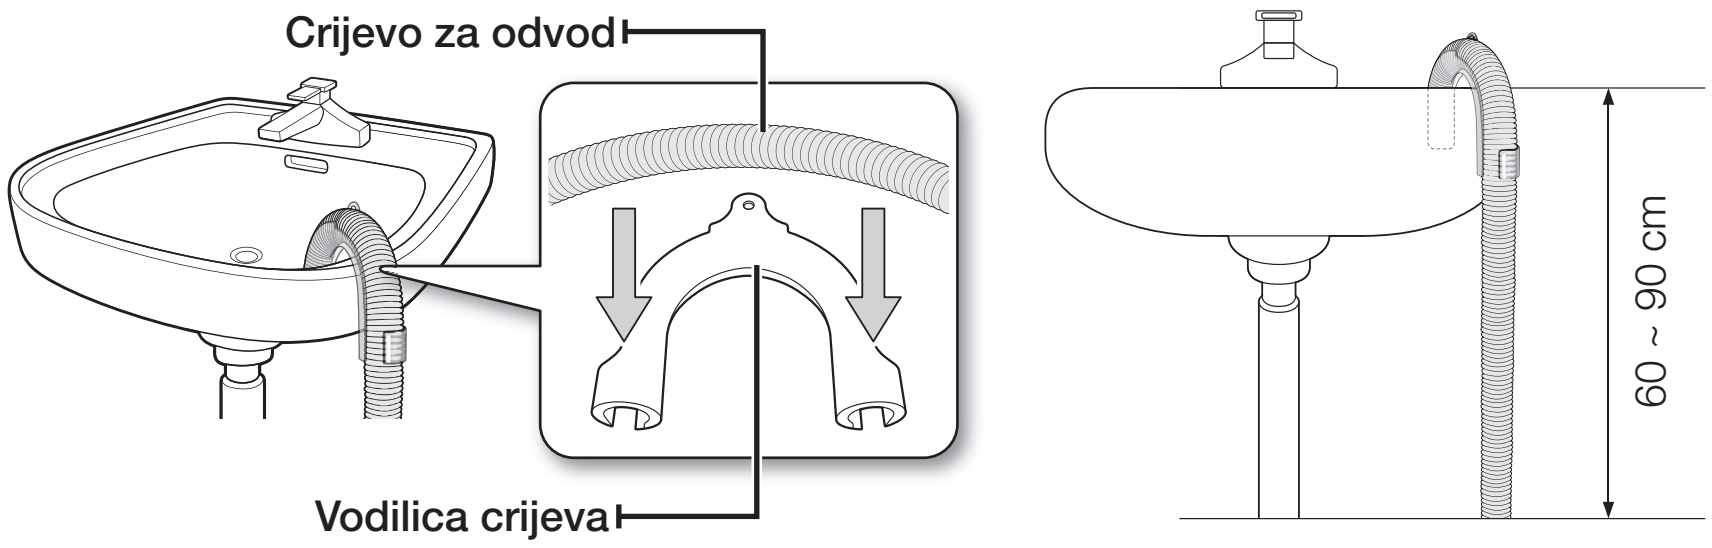

2. **U ogranak odvodne cijevi umivaonika:** Ogranak odvodne cijevi umivaonika mora biti iznad sifona umivaonika, tako da je kraj odvodnog crijeva najmanje 60 cm iznad poda.
3. **U odvodnu cijev:** Preporučamo upotrebu okomite cijevi od 65 cm; ne smije biti kraća od 60 cm niti duža od 90 cm.

KORAK 5

Priključivanje perilice za rublje u struju

Uključite električni kabel u zidnu utičnicu od 230 volti, 50 Hz , zaštićenu osiguračem ili istovjetnim priključkom od 15 A. (Za više informacija o uvjetima električnog priključivanja i uzemljenja, vidi stranicu 10).

pranje jednog punjenja rublja


S vašom novom perilicom za rublje tvrtke Samsung, najteži dio pranja rublja bit će odluka koje rublje prvo oprati.

PRVO PRANJE

Prije prvog pranja morate pokrenuti cijeli prazni ciklus (odnosno, bez rublja).

1. Pritisnite gumb **Power (Uključivanje/Isključivanje)**.
2. Stavite malo deterdženta u odjeljak za deterdžent Ⅱ u ladici za deterdžent.
3. Otvorite dovod vode za perilicu.
4. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)**.

Time ćete ukloniti svu vodu koja je preostala nakon probnog ciklusa koji je izvršio proizvođač.

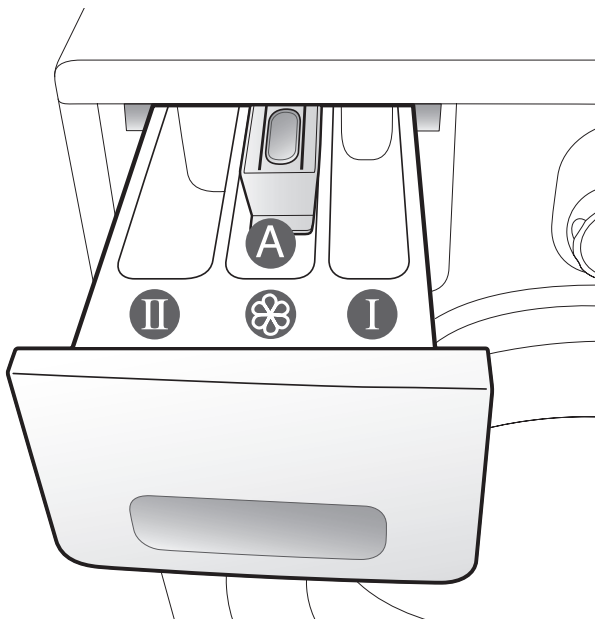

Odjeljak Ⅰ: Deterdžent za predpranje ili štirkanje.
Odjeljak Ⅱ: Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za prednamakanje, izbjeljivanje i sredstvo za uklanjanje mrlja.
Odjeljak ❀: Dodaci, npr. omekšivač tkanine (ne punite iznad donjeg ruba (MAX) od “A”)

OSNOVNE UPUTE

1. Umetnite svoje rublje u perilicu.


POZOR: Ne preopterećujte svoju perilicu za rublje. Da biste odredili kapacitet opterećenja za svaku vrstu rublja, pogledajte tablicu na stranici 24.

- Provjerite nije li rublje zapelo u vrataščima jer bi to moglo uzrokovati curenje vode.
- Deterdžent za pranje može ostati u prednjem gumenom dijelu bubnja nako ciklusa pranja. Uklonite sav preostali deterdžent jer to može dovesti do curenja vode.
- Ne perite vodootporne predmete.

2. Zatvorite vratašca dok ne uhvate.
3. Uključite struju.
4. Dodajte detedžent i dodatna sredstva u ladicu za deterdžent.
5. Odaberite odgovarajući ciklus i mogućnosti pranja.
   Kontrolna lampica će se upaliti i procjena vremena ciklusa će se pojaviti na zaslonu.
6. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)**.

pranje jednog punjenja rublja

KORIŠTENJE UPRAVLJAČKE PLOČE

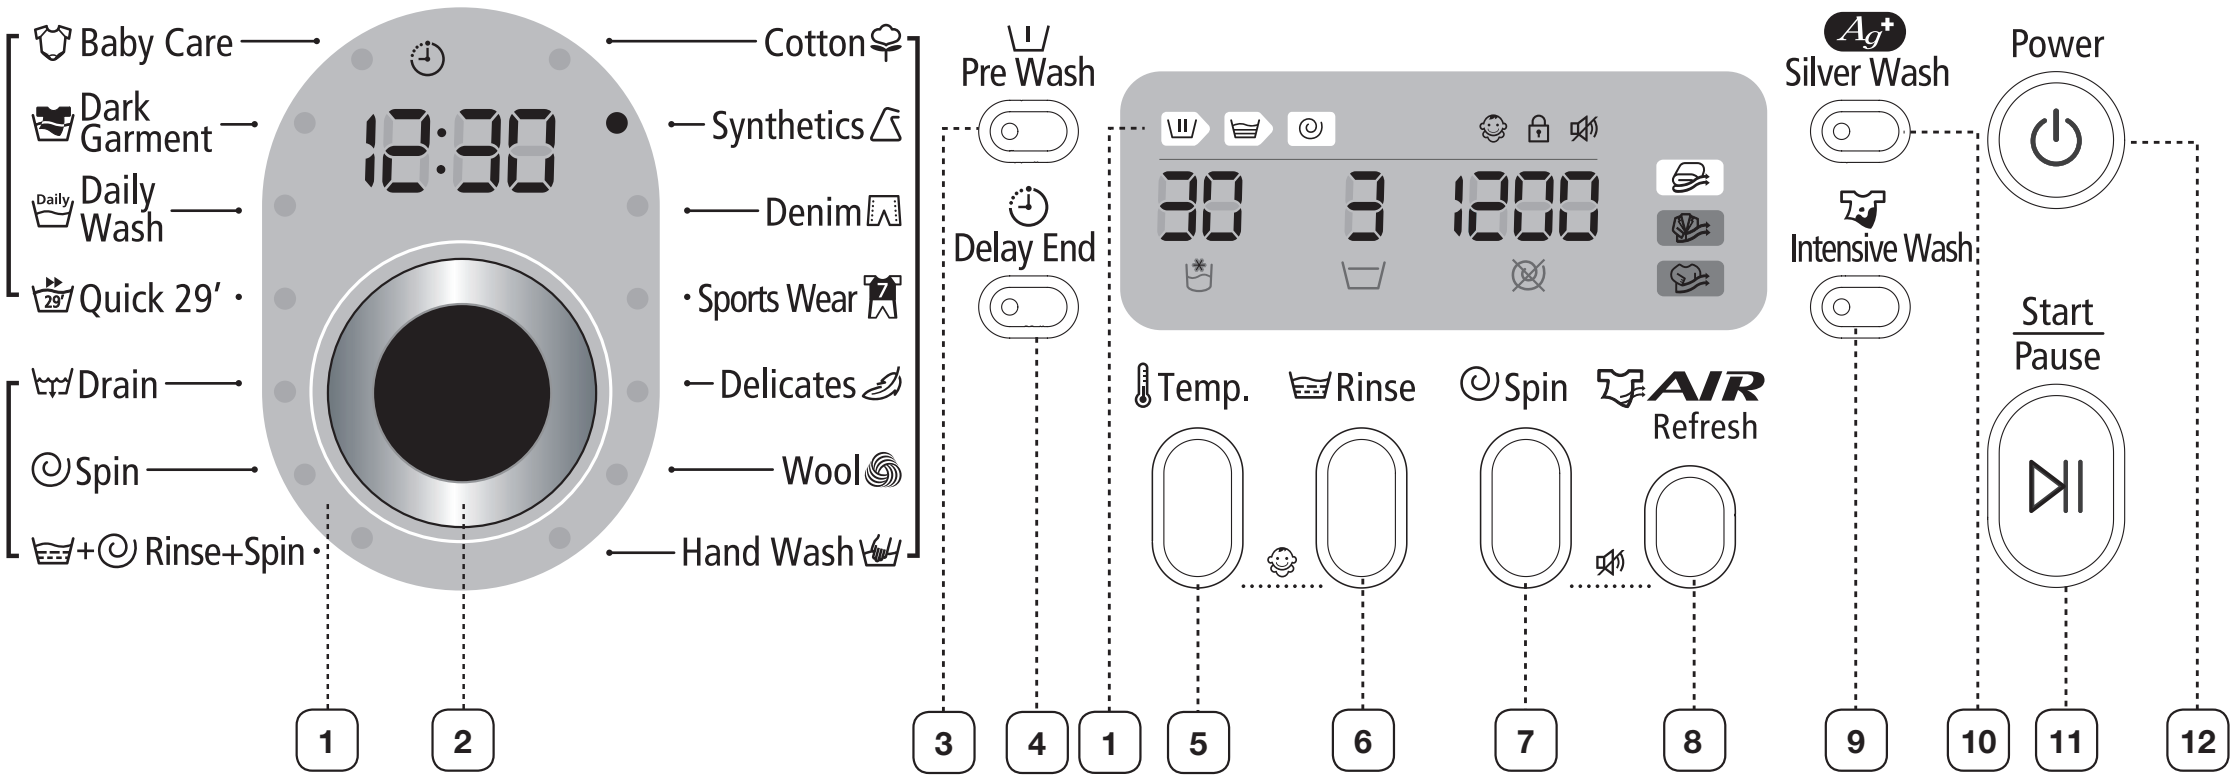

1 **DIGITALNI GRAFIČKI PRIKAZ**	Prikazuje preostalo vrijeme ciklusa, sve informacije o ciklusu i poruke o pogreškama.
2 **BIRAČ CIKLUSA**	Odaberite crstu centrifuge i brzinu ciklusa. Za detaljne informacije pogledajte “Pranje rublja pomoću birača ciklusa”. **Cotton (Pamuk)** -Za umjereno do slabo zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, košulje, itd. **Synthetics (Sintetika)** - Za umjereno do slabo uprljene bluze, košulje, itd. izrađene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) i ostale slične spojeve. **Denim (Traper)** - Viša razina vode u glavnom pranju i dodatno ispiranje osiguravaju da neće biti ostataka praha koji bi mogli umrljati vašu odjeću. **Sports Wear (Sportska odjeća)** - Koristiti za vodootporne ili otporne odjevne predmete koji zadržavaju svoj dobar izgled i osjećaj svježine. **Delicates (Osjetljivo)** - Za čiste tkanine, grudnjake, donje rublje, haljine, košulje i bluze. Za najbolje rezultate koristite tekući deterdžent. **Wool (Vuna)** - Samo za vunu perivu u perilici. Teret treba biti manji od 2,0 kilograma. Ciklus za pranje vune na ovoj perilici odobrila je tvrtka Woolmark za pranje njihovih proizvoda perivih u perilici ako se ti proizvodi peru u skladu s uputama na etiketi i onima izdanima od prozvođača periliceza rublje, M0509 (broj dozvole izdane od strane tvrtke IWS NOM INEE d.o.o..) **Handwash (Ručno pranje)** - Vrlo lagan ciklus pranja nježan poput ručnog pranja. **Baby Care (Njega dječje odjeće)** - Pranje na visokoj temperaturi i dodatna ispiranja osiguravaju da ne ostane praška koji bi umrljao vašu tanku odjeću. **Dark Garment (Tamna odjeća)** - Dodatna ispiranja i ograničena centrifuga osiguravaju da se vaša tamna odjeća nježno opere i temeljito ispere. **Daily Wash (Dnevno pranje)** - Koristite za svakodnevne predmete poput donjeg rublja i majica. **Quick 29’ (Brzo 29’)** - Za lagano zaprljane predmete koje trebate brzo. **Drain (Odvod)** - Samo ispustite vodu iz perilice bez centrifuge. **Spin (Centrifuga)** - Vrši dodatno centrifugiranje za uklanjanje veće količine vode. **Rinse + Spin (Ispiranje + Centrifuga)** - Koristite za pranje kojemu treba samo ispiranje ili za dodavanje omekšivača pranju.

<table>
<tr><td>3 GUMB ZA ODABIR PREDPRANJA</td><td>Pritisnite ovaj gumb za odabir predpranja. Predpranje je dostupno samo uz: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Sports Wear (Sportska odjeća), Baby Care (Njega dječje odjeće), Dark Garment (Tamna odjeća), Daily Wash (Dnevno pranje).</td></tr>
<tr><td>4 ODGODA ZAVRŠETKA PRANJA GUMB ZA BIRANJE</td><td>Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za odabir ciklusa do dostupnih mogućnosti odgode završetka kraja (od 3 sata do 19 sati u koracima od jednog sata).
Prikazani sat pokazuje vrijeme kada će ciklus pranja završiti.</td></tr>
<tr><td>5 GUMB ZA ODABIR TEMPERATURE</td><td>Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za odabir ciklusa do dostupnih mogućnosti temperature vode:
(Hladna voda, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C i 95 ˚C).</td></tr>
<tr><td>6 ZA ODABIR ISPIRANJA</td><td>Pritisnite ovaj gumb za dodatne cikluse ispiranja. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.</td></tr>
<tr><td>7 GUMB ZA ODABIR CENTRIFUGE</td><td>Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za odabir dostupnih brzina centrifuge.
WF8804 / WF8704: , , 400, 800, 1200, 1400 o/min
WF8802 / WF8702: , , 400, 800, 1000, 1200 o/min
WF8800 / WF8700: , , 400, 600, 800, 1000 o/min
“Bez centrifuge ” - Rublje ostaje u bubnju i ne vrši se centrifuga nakon završnog ispiranja.
“Odgoda ispiranja ” Rublje ostaje namočeno u vodi od posljednjeg ispiranja. Prije vađenja rublja treba pokrenuti ciklus ispiranja ili centrifuge.</td></tr>
<tr><td>8 GUMB ZA ODABIR OSVJEŽAVANJA ZRAKOM</td><td>Pritisnite ovaj gumb kako biste osvježili svoju odjeću i predmete od svakodnevnog života.
Ciklus osvježavanja zrakom može ih osvježiti bez vode i čini ih spremnim za ponovno nošenje.
“Pletena odjeća ” Osvježite pletenu odjeću poput džempera i vesta kao i majica i bluza koja se može osvježiti u 30 minuta.
“Odjelo ” - Osvježava poslovna odjela i odjeću. Ovo se odnosi i na sportske jakne i lagane kapute.
“Posteljina ” Osvježite i omekšajte posteljinu poput laganih deka, posteljine i jastuka.</td></tr>
<tr><td>9 GUMB ZA ODABIR INTENZIVNOG PRANJA</td><td>Pritisnite ovaj gumb za rublje koje je jako zaprljano i zahtijeva intenzivno pranje. Vrijeme ciklusa povećava se sa svakim ciklusom.</td></tr>
<tr><td>10 GUMB ZA ODABIR SREBRNOG PRANJA</td><td>Voda srebrnog pranja ulazi u bubanj tijekom ciklusa pranja, kao i tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja, uklanjajući bakterije i pružajući zaštitu od skupljanja bakterija do jednog mjeseca.</td></tr>
<tr><td>11 GUMB ZA ODABIR POČETKA/ ZAUSTAVLJANJA</td><td>Pritisnite ga za zaustaviti i ponovno pokrenuti ciklus.</td></tr>
<tr><td>12 GUMB ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE</td><td>Pritisnite ga jednom za uključivanje perilice za rublje i pritisnite ga ponovno za isključivanje perilice.
Ako se perilica ostavi uključenom duže od 10 minuta bez diranja gumbiju, ona se automatski isključuje.</td></tr>
</table>

pranje jednog punjenja rublja


Zaštita za djecu

Funkcija zaštite za djecu omogućava vam blokiranje tipki kako se ciklus pranja koji ste odabrali ne može mijenjati.

Uključivanje/Isključivanje

Ako želite uključiti ili isključiti zaštitu za djecu, pritisnite gumbe **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)** istovremeno na 3 sekunde. "Zaštita za djecu" će se upaliti kada je ova karakteristika uključena.

Kada je uključena funkcija zaštite za djecu, samo tipka **Power** radi. Funkcija zaštite za djecu ostaju uključena čak i kad se perilica uključi i isključi ili nakon isključivanja i ponovnog uključivanja električnog kabela.

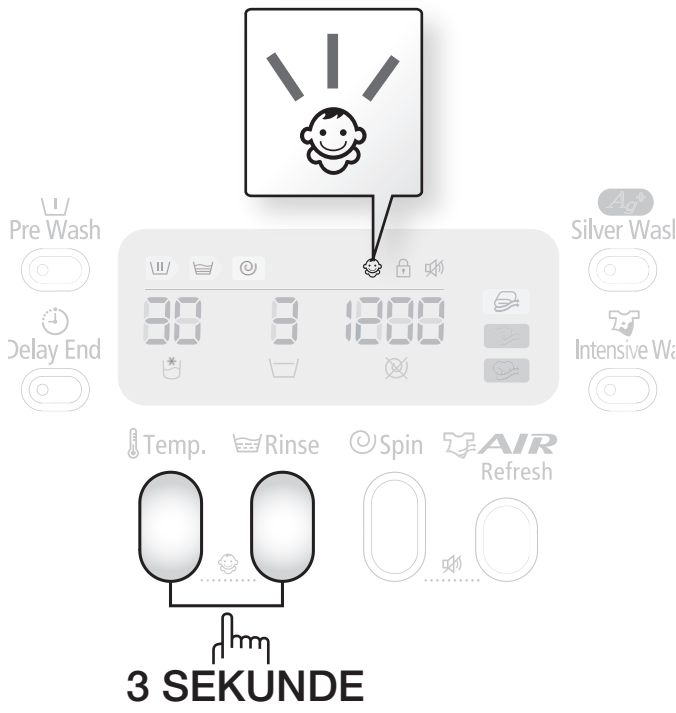


Isključen zvuk

Funkcija isključivanja zvuka može se odabrati kod svih programa. Kada je odabrana ova funkcija, zvuk je isključen za sve programe. Čak i nakon uzastopnog uključivanja i isključivanja perilice, te postavke ostaju.

Uključivanje/Isključivanje

Ako želite uključiti ili isključiti funkciju isključivanja zvuka, pritisnite gumbe **Spin (Centrifuga)** i **Air Refresh (Osvježavanje zrakom)** istovremeno na 3 sekunde. Upalit će se "Isključen zvuk" kada je ova karakteristika uključena.

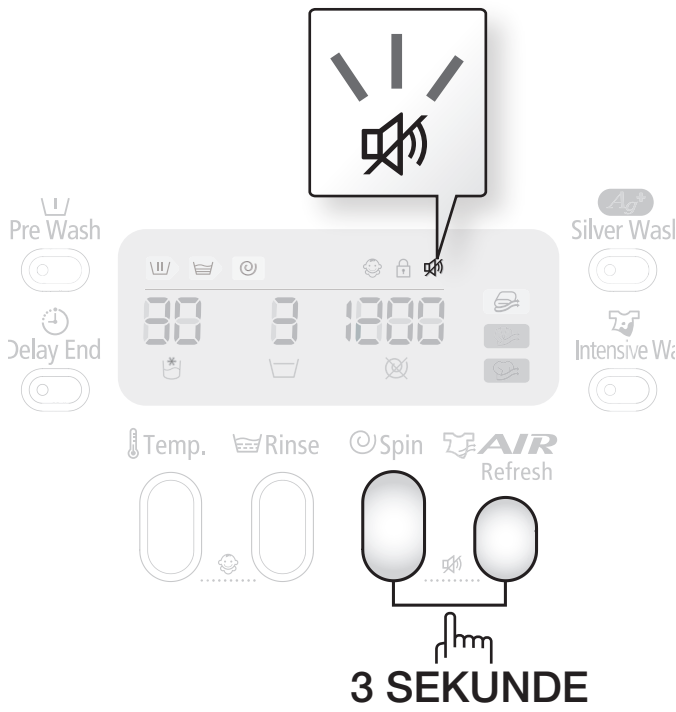

Odgoda završetka pranja

Možete podesiti perilicu da automatski završi pranje naknadno, odabirom odgode između 3 i 19 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vrijeme u koje će pranje završiti.

1. Ručno ili automatski podesite svoju perilicu prema vrsti rublja kojeg perete.
2. Pritisnite gumb **Delay End (Odgoda završetka pranja)** dok ne postavite vrijeme odgode.
3. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)**. Pokazivač "Odgoda završetka pranja" će se upaliti i sat će početi odbrojavati dok ne dođe do podešenog vremena.
4. Za prekid funkcije odgode pranja, pritisnite gumb **Power (Uključivanje/isključivanje)** i zatim ponovno uključite svoju perilicu.

Air refresh (Osvježavanje zrakom)

Osvježavanje zrakom može osvježiti rublje bez upotrebe vode zahvaljujući svom snažnom sustavu prozračivanja. Odjeća koja se može osvježavati uključuje vunene kapute, pamuk ili džempere, pulovere i odjela. (Dva predmeta ili manje (manje od 1 kg))

1. Otvorite vratašca, stavite rublje u perilicu i zatvorite vratašca.
2. Pritisnite gumb **Power (Uključivanje/isključivanje)**.
3. Pritisnite gumb **Air Refresh (Osvježavanje zrakom)**.
    - Prilikom svakog pritiska na gumb, način rada slijedi sljedeći redoslijed:
      Pletena odjeća → Odjela → Posteljina → pletena odjeća → ...

NAČIN RADA	VRIJEME CIKLUSA
Posteljina	46 min
Odjela	39 min
Pletena odjeća	29 min

    - Prilikom odabira jedne od ovih mogućnosti, ne može se odabrati niti jedan drugi gumb te možete odabrati samo vrijeme odgode završetka između 3:00 - 19:00.
4. Zatvorite vratašca i pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)**.

- Ako ima vode u bubnju, ne može se odabrati gumb **Air Refresh (Osvježavanje zrakom)**. Ispustite vodu i odaberite gumb **Air Refresh (Osvježavanje zrakom)**.
- Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)** ili **Power (Uključivanje/isključivanje)** za vađenje rublja.
- Mirisi ili plahte za sušenje mogu se koristiti u programu osvježavanja zraka kako biste dodali miris svome osvježenom rublju (po jedna plahta za jedan ili dva predmeta)

Izbjegavajte osvježavanje zrakom za sljedeću odjeću:
- Osjetljivu odjeću od kože, nerca, krzna, svile, itd.
- Donje rublje obloženo čipkom, jastuci sa “zalijepljenim” uzorcima i svečana odjela jer bi im se ukrasi mogli olabaviti.
- Na odjeći s gumbima, gumbi mogu otpasti.
- Štirkana odjeća se može izobličiti.
- Teška posteljina poput drvenih jastuka (za vrat)
    - Jastuci ili deke ispunjene plastikom ili štirkom, a ne pamukom
    - Električne deke
- Krznene deke
- Teške deke
- Gumeni jastuci

pranje jednog punjenja rublja

Pranje odjeće pomoću birača ciklusa

Vaša nova perilica čini pranje rublja jednostavnim pomoću Samsungovog automatskog sustava upravljanja “Fuzzy Control”. Kada odaberete program pranja, perilica će odrediti ispravnu temperaturu, vrijeme pranja i brzinu pranja.

1. Otvorite dotok vode.
2. Pritisnite gumb **Power (Uključivanje/isključivanje)**.
3. Otvorite vratašca.
4. Stavljajte jedan po jedan komad odjeće u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vratašca.
6. Dodajte deterdžent, omekšivač i deterdžent za predpranje (po potrebi) u odgovarajuće odjeljke.

Predpranje je moguće samo za cikluse Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Sports Wear (Sportska odjeća), Baby Care (Njega dječje odjeće), Dark Garment (Tamna odjeća) iDaily Wash (Dnevno pranje). Ono je potrebno samo ako je odjeća jako zaprljana.

7. Koristite **Birač ciklusa** za odabir prikladnog ciklusa prema vrsti materijala: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Traper), Sports Wear (Sportska odjeća), Delicates (Osjetljiva odjeća), Wool (Vuna), Hand Wash (Ručno pranje), Baby Care (Njega dječje odjeće), Dark Garment (Tamna odjeća), Daily Wash (Dnevno pranje), Quick 29’ (Brzo 29’). Odgovarajući pokazivači će se upaliti na upravljačkoj ploči.
8. U ovom trenutku možete upravljati temperaturom, brojem ispiranja, brzinom centrifuge i vremenom odgode pritiskom na odgovarajući gumb.
9. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)** i pranje će započeti. Upalit će se pokazivač postupka i pojavit će se preostalo vrijeme ciklusa na zaslonu.

Mogućnost zaustavljanja

Unutar 5 minuta od početka pranja, moguće je dodati/izvaditi komade odjeće.

1. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)** za deblokiranje vrata.

Vrata se ne mogu otvoriti ako je voda PREVRUĆA ili je razina vode PREVISOKA.

2. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)** za ponovno pokretanje pranja).

Kada se ciklus završi:

Nakon što je čitav ciklus završio, perilica će se automatski isključiti.

1. Otvorite vratašca.
2. Izvadite rublje.

Ručno pranje rublja.

Odjeću možete ručno oprati bez korištenja birača ciklusa.

1. Uključite dovod vode.
2. Pritisnite gumb **Power (Uključivanje/isključivanje)** na perilici.
3. Otvorite vratašca.
4. Stavljajte jedan po jedan komad odjeće u bubanj, bez pretrpavanja.
5. Zatvorite vratašca.
6. Dodajte deterdžent i po potrebi omekšivač ili deterdžent za predpranje u odgovarajuće odjeljke.
7. Pritisnite gumb **Temp. (Temperatura)** za odabir temperature. (Hladna voda 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Pritisnite gumb **Rinse (Ispiranje)** za odabir potrebnog broja ispiranja.
   Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.
   Trajanje pranja se prema tome povećava.
9. Pritisnite gumb **Spin (Centrifuga)** za odabir brzine centrifuge.
   Funkcija odgode ispiranja dopušta vam vađenje predmeta koji su još mokri iz perilice.
   ( : Bez centrifuge,  : Odgoda ispiranja)
10. Pritisnite gumb **Delay End (Odgoda završetka pranja)** za odabir dostupnih mogućnosti odgode završetka pranja (od 3 sata do 19 sati u koracima od jednog sata). Prikazan sat pokazuje vrijeme u koje će pranje završiti.
11. Pritisnite gumb **Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje)** i perilica će započeti ciklus.

pranje jednog punjenja rublja

UPUTSTVA ZA RUBLJE

Slijedite ove jednostavne upute za najčišće rublje i najučinkovitije pranje.

Uvijek pogledajte etiketu o njezi na odjeći prije pranja.

Razvrstajte i perite svoje rublje prema sljedećim kriterijima:

- Oznaka o njezi: Razvrstajte rublje u pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i umjetnu svilu.
- Boja: Odvojite bijelo rublje od obojenog. Nove obojane komade odjeće perite zasebno.
- Veličina: Istodobno pranje komada odjeće različite veličine poboljšat će učinak pranja.
- Osjetljivost: Osjetljivo rublje perite zasebno, koristeći ciklus Osjetljivo za nove komade od čiste vune, zavjese i svilu. Provjerite etikete na komadima rublja koje perete ili pogledajte tablicu održavanja tkanina u dodatku.

Pražnjenje džepova

Prije svakog pranja ispraznite sve džepove na odjeći. Mali, nepravilni i tvrdi predmeti poput kovanica, noževa, iglica i spajalica mogu oštetiti vašu perilicu. Ne perite odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima od teškog metala.

Metal na odjeći može oštetiti vašu odjeću, kao i bubanj. Izokrenite odjeću s gumbima i ušivcima prije pranja. Ako su zatvarači na hlačama i jaknama otvoreni prilikom pranja, može se oštetiti košara za centrifugu. Zatvarače treba zatvoriti i pričvrstiti uzicom prije pranja.

Odjeća s dugačkim uzicama može se zaplesti s ostalom odjećom i oštetiti je. Provjerite jesu li sve uzice pričvršćene prije početka pranja.

Predpranje pamuka

Vaša nova perilica za rublje u kombinaciji s modernim deterdžentima dat će savršene rezultate pranja, time štedeći energiju, vrijeme, vodu i deterdžent. Međutim, ako je vaša pamučna odjeća osobito prljava, obavite predpranje deterdžentom na bazi proteina.

Određivanje kapaciteta


Pazite da ne pretrpate perilicu jer se u suprotnom rublje možda neće dobro oprati. Kapacitet za vrstu rublja koje perete odredite pomoću donje tablice.

Vrsta tkanine	Kapacitet	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Pamuk - umjereno/blago zaprljano - jako zaprljano	8,0 kg	7,0 kg
Sintetika	3,0 kg	3,0 kg
Traper	3,0 kg	3,0 kg
Sportska odjeća	2,5 kg	2,5 kg
Osjetljiva odjeća	2,5 kg	2,5 kg
Vuna	2,0 kg	2,0 kg

- Ako rublje nije ujednačeno (Upaljeno “UE” na zaslonu), prerasporedite rublje. Ako je rublje neujednačeno, učinkovitost centrifuge može biti smanjena.
- Prilikom pranja posteljine ili duveta, vrijeme pranja može se produžiti ili smanjiti učinkovitost centrifuge.
- Za posteljinu i duvete preporuča se kapacite od 1,8 kg ili manje.

Osigurajte da su grudnjaci (perivi u vodi) umetnuti u mrežu za rublje (kupuje se odvojeno).

- Metalni dijelovi grudnjaka mogu razderati materijal i oštetiti rublje. Stoga osigurajte da su smješteni u finu mrežu za rublje.
- Mali, lagani komadi odjeće poput čarapa, rukavica, najlonki i maramica mogu se uhvatiti za vrata. Stavite ih u finu mrežu za rublje.

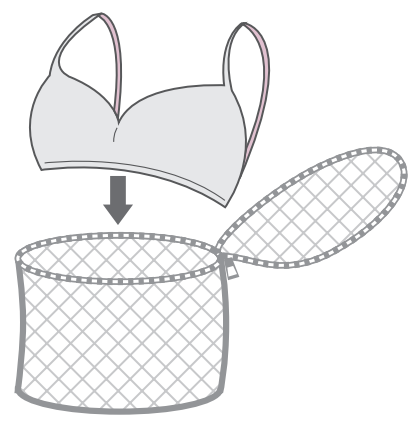

INFORMACIJE O DETERDŽENTU I ADITIVIMA

Koji deterdžent koristiti

Tip deterdženta koji trebate koristiti ovisi o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljiva odjeća, vuna), boji, temperaturi pranja i razini zaprljanosti. Uvijek koristite deterdžent sa “smanjenim pjenjenjem” koji je namijenjen automatskim perilicama za rublje.
Slijedite preporuke proizvođača deterdženta koje se temelje na težini rublja, razini zaprljanosti i tvrdoći vode na vašem području. Ako ne znate koliko je tvrda vaša voda, upitajte u mjesnoj vodovodnoj upravi.


Ne koristite deterdžent koji se stvrdnuo ili ukrutio jer bi mogao ostati u cikusu ispiranja. Može uzrokovati neispravno ispiranje vaše perilice ili rezultirati blokiranjem odvoda.

Ladica za deterdžent

Vaša perilica za rublje ima odvojene odjeljke za deterdžent i omekšivač tkanine. Dodajte sve aditive za rublje u ispravan odjeljak prije početka pranja.

NE otvarajte ladicu za deterdžent kada je perilica u radu.


1. Izvucite ladicu za deterdžent na lijevoj strani upravljačke ploče.
2. Dodajte preporučenu količinu deterdženta za rublje izravno u odjeljak za deterdžent Ⅱ prije početka pranja.
3. Dodajte preporučenu količinu omekšivača tkanine u odjeljak za omekšivač ❀ po potrebi.
4. Prilikom korištenja predpranja, dodajte preporučenu količinu deterdženta za rublje u odjeljak za predpranje Ⅰ.

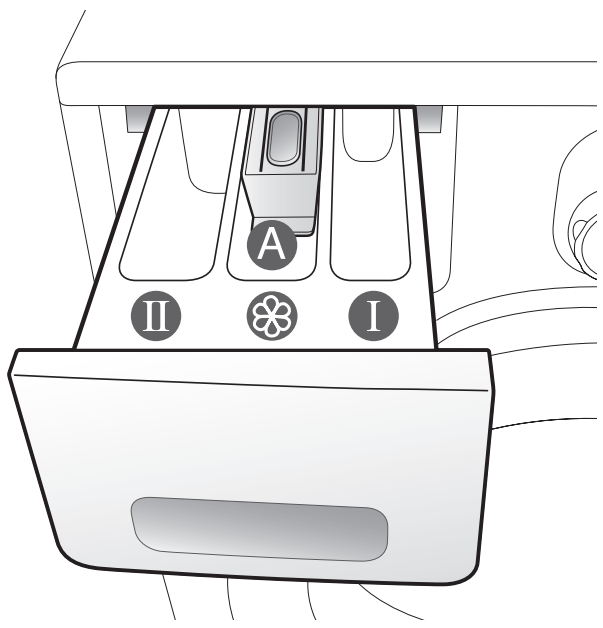

Prilikom pranja velikih komada odjeće NE koristite sljedeće vrste deterdženata:

- Deterdžente u tabletama i kapsulama
- Deterdžente koje koriste kuglicu i mrežu

Koncentrirani ili gusti omekšivač tkanine treba razrijediti s malo vode prije izlijevanja u odjeljak (sprječava blokiranje odvoda).

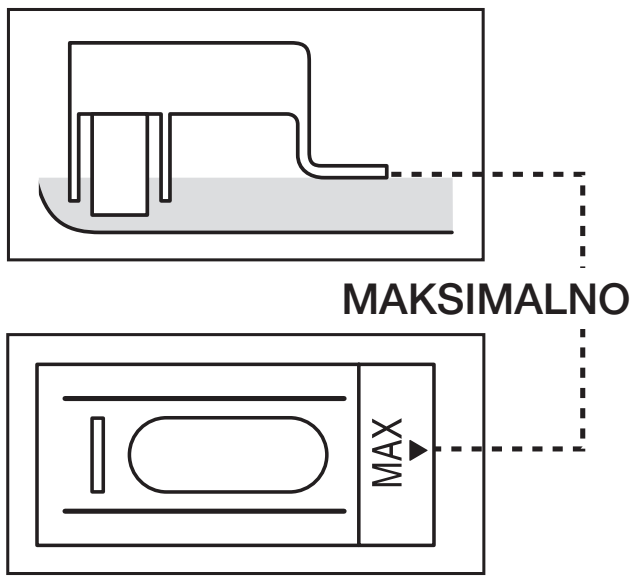


čišćenje i održavanje vaše perilice za rublje


Održavanje vaše perilice za rublje čistom poboljšava njezine radne karakteristike, uklanja potrebe za nepotrebnim popravcima i produljuje vijek njezina trajanja.

PRAŽNJENJE PERILICE ZA RUBLJE U SLUČAJU NUŽDE


1. Isključite perilicu za rublje iz struje.
2. Otvorite poklopac filtera pomoću kovanice ili ključa.

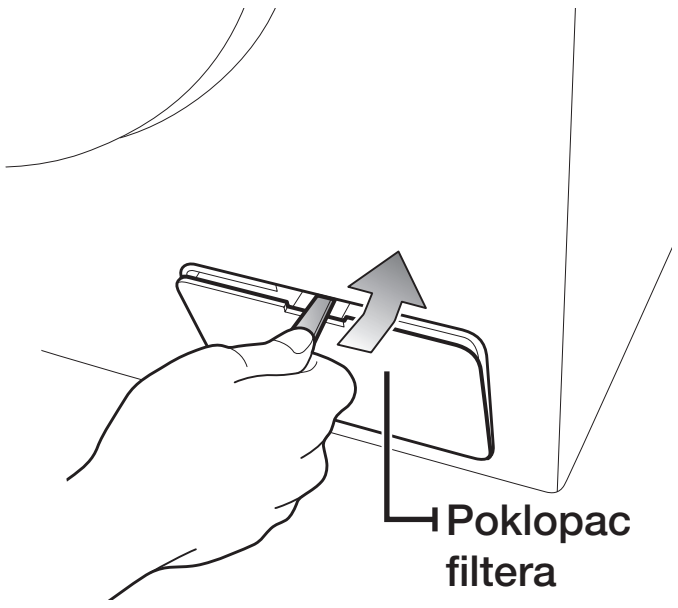

3. Odvrnite zaštitni čep okretanjem ulijevo.

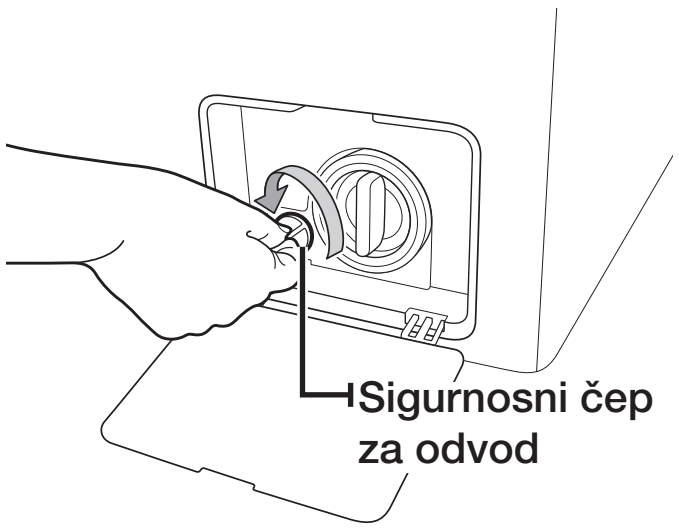

4. Držite čep na kraju cijevi za pražnjenje u slučaju nužde i lagano ga povucite za oko 15 cm.
5. Pustite da sva voda isteče u posudu.
6. Ponovno umetnice cijev za odvod i zavrnite čep.
7. Zamijenite poklopac filtera.

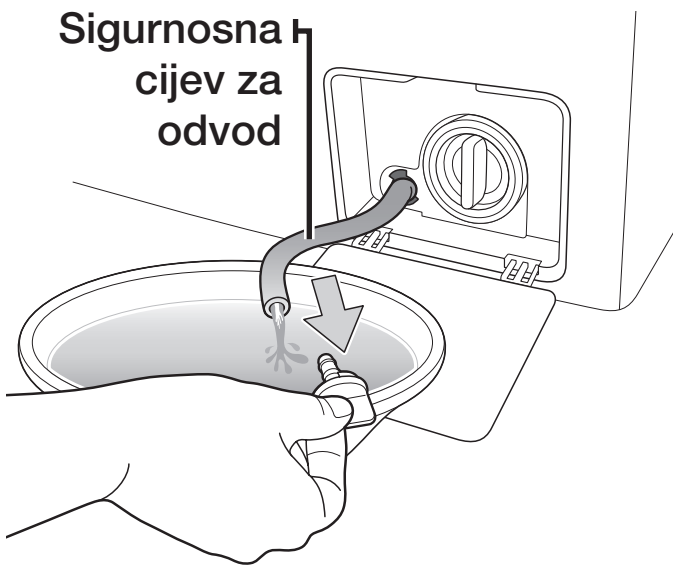


ČIŠĆENJE VANJSKIH DIJELOVA PERILICE


1. Površine perilice za rublje, uključujući upravljačku ploču, obrišite mekom tkaninom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje.
2. Površine osušite mekom tkaninom.
3. Perilicu za rublje nemojte polijevati vodom.

ČIŠĆENJE LADICE ZA DETERDŽENT I UDUBLJENJA U LADICI


1. Pritisnite ručicu za otpuštanje s unutarnje strane ladice za deterdžent i izvucite ladicu.
2. Skinite razdjelnik za tekući deterdžent iz ladice za deterdžent

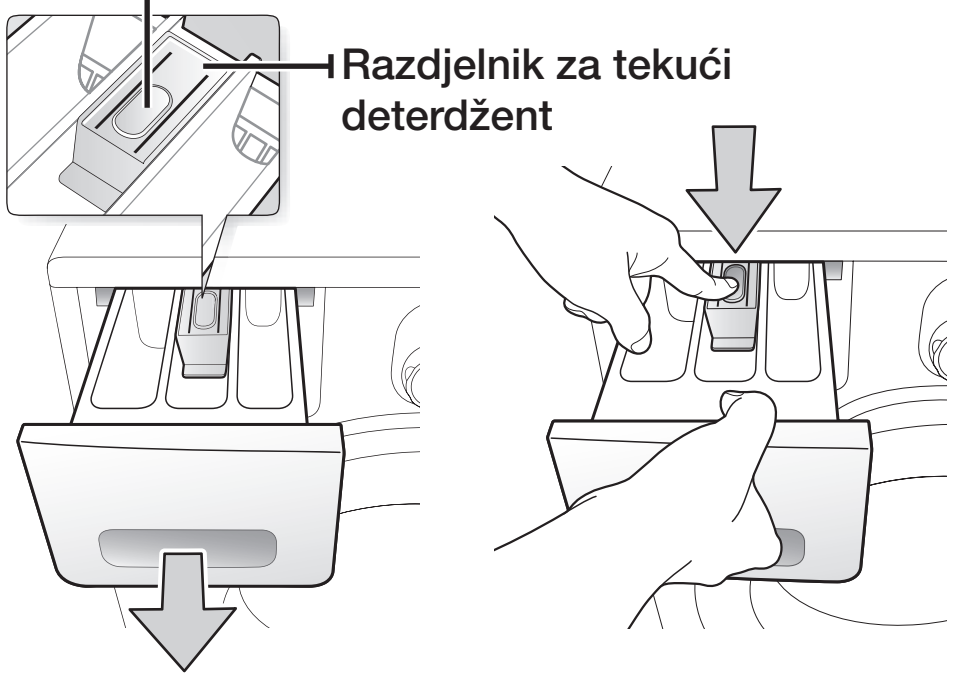

3. Operite sve dijelove tekućom vodom.

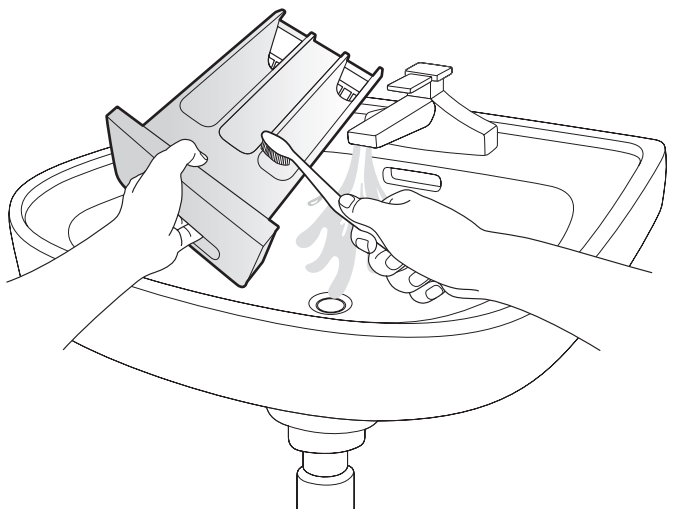


4. Očistite udubljenje u ladici starom četkicom za zube.
5. Zamijenite razdjelnik za tekući deterdžent tako da ga čvrsto gurnete u ladicu.
6. Gurnite ladicu na njezino mjesto.
7. Za uklanjanje ostataka deterdženta izvršite ciklus ispiranja bez rublja u bubnju.

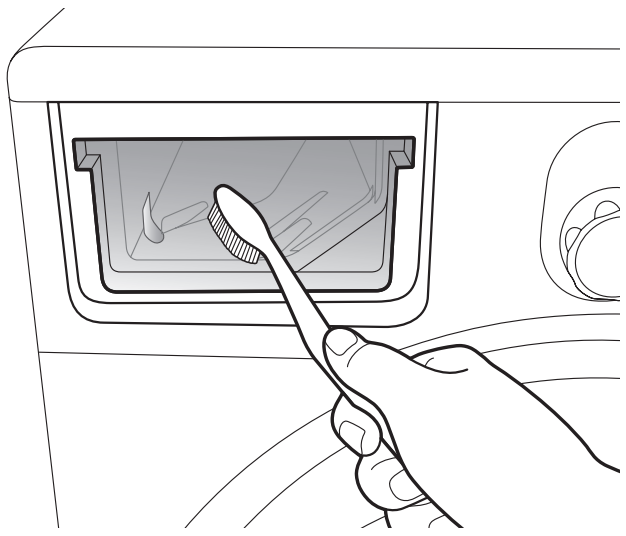


ČIŠĆENJE FILTRA ZA KRUPNU PRLJAVŠTINU

Čišćenje filtra za krupnu prljavšitnu preporučamo 5 do 6 puta godišnje ili kada se pojavi poruka s pogreškom “5E”. (Pogledajte “Pražnjenje perilice za rublje u slučaju nužde” na prethodnoj stranici.)

1. Otvorite poklopac filtera pomoću ključa ili kovanice.
2. Odvrnite čep odvoda za nuždu okretanjem ulijevo i pustite da sva vode isteče.
3. Odvrnite poklopac filtra za krupnu prljavštinu.

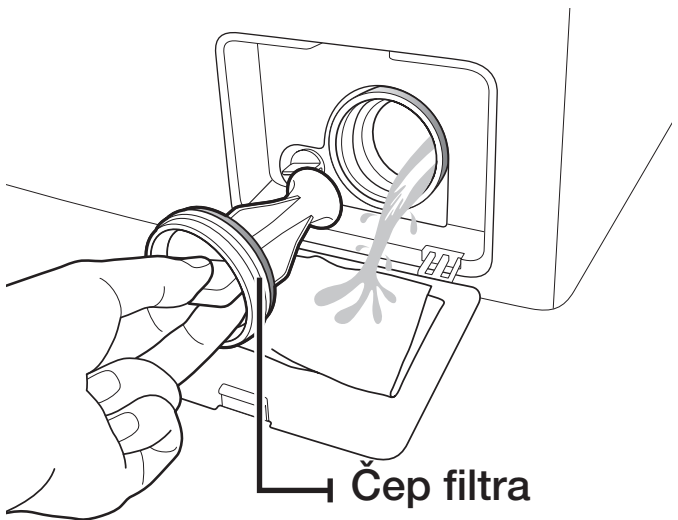

4. Isperite prljavštinu i druge nakupine iz filtra. Provjerite je li propeler pumpe iza filtra blokiran.
5. Vratite čep filtra za krupnu prljavštinu na mjesto.
6. Vratite poklopac filtra na mjesto.

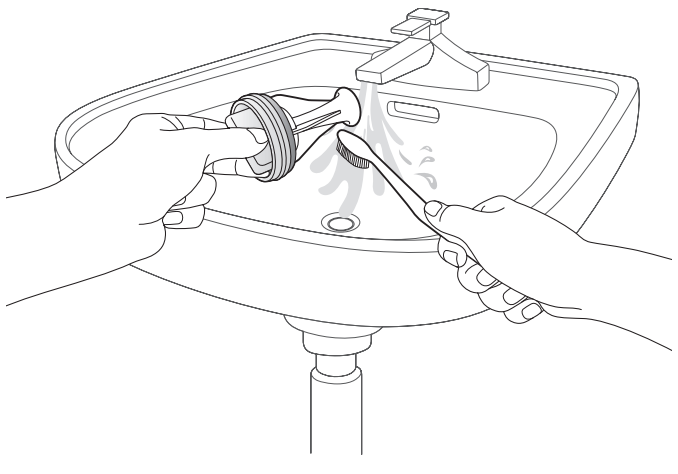

čišćenje i održavanje vaše perilice za rublje

ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA CRIJEVA ZA VODU

Mrežasti filtar crijeva za vodu treba očistiti barem jednom godišnje ili kada se pojavi poruka s pogreškom “4E”:

1. Zatvorite dovod vode za perilicu.
2. Odvijte crijevo sa stražnje strane perilice. Da biste spriječili izlijevanje vode zbog pritiska zraka u crijevu, prekrijte crijevo krpom.
3. Pomoću kliješta oprezno izvucite mrežasti filtar s kraja cijevi i isperite pod tekućom vodom dok ne bude čist. Također očistite unutarnji i vanjski dio navoja priključka.
4. Gurnite filtar natrag na mjesto.
5. Pričvrstite crijevo natrag na perilicu.
6. Provjerite jesu li svi spojevi čvsti i uključite vodu.

POPRAVAK ZAMRZNUTE PERILICE ZA RUBLJE

Ako temperatura padne ispod točke smrzavanja i vaša se perilica zamrzne:

1. Perilicu za rublje isključite iz struje.
2. Slavinu dovoda prelijte toplom vodom kako biste olabavili crijevo za dovod vode.
3. Skinite crijevo za dovod vode i namočite ga u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj perilice i ostavite je 10 minuta.
5. Crijevo za dovod vode ponovo priključite na slavinu i provjerite rade li dovod i odvod vode kako valja.

POHRANJIVANJE VAŠE PERILICE ZA RUBLJE

Ako perilicu trebate pohraniti na duže razdoblje, treba isprazniti vodu i isključiti je iz struje. Perilice za rublje mogu se oštetiti ako ostane vode u crijevima i unutarnjim dijelovima prije pohranjivanja.

1. Odaberite ciklus Quick 29’ (Brzo 29’) i dodajte izbjeljivač u odjeljak za izbjeljivač. Izvršite jedan ciklus pranja bez rublja.
2. Zatvorite dotok vode i iskopčajte crijeva za dotok.
3. Isključite perilicu za rublje iz struje i ostavite vratašca otvorena kako bi zrak strujao unutar bubnja.

Ako je vaša perilica bila pohranjena na temperaturama ispod točke smrzavanja, pustite neko vrijeme da bi se preostala voda unutar perilice otopila prije korištenja.

rješavanje problema i informativni kodovi

PROVJERITE OVE TOČKE AKO VAŠA PERILICA ZA RUBLJE...

PROBLEM	RJEŠENJE
Ne pokreće se	• Provjerite je li vaša perilica uključena u struju. • Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena. • Provjerite je li slavina otvorena. • Svakako pritisnite gumb Start/Pause (Pokretanje/zaustavljanje).
Nema vode ili nema dovoljno vode	• Okrenite slavinu do kraja. • Provjerite nije li dovodno crijevo smrznuto. • Izravnajte crijeva za dovod vode. • Očistite filtar na crijevu za dovod vode.
Ima ostatke deterdženta u ladici za deterdžent nakon zvaršetka ciklusa pranja	• Provjerite radi li vaša perilica za rublje uz odgovarajući pritisak vode. • Provjerite je li deterdžent dodan u središnji dio ladice za deterdžent.
Vibrira ili je prebučna	• Provjerite stoji li perilica na ravnoj površini. Ako površina nije ravna, ugodite duljinu nožica perilice za rublje kako biste nivelirali uređaj. • Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz. • Provjerite ne dodiruje li perilica neki drugi predmet. • Provjerite je li količina rublja ujednačena.
Perilica za rublje ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira	• Izravnajte odvodno crijevo. Uklonite savijena crijeva. • Provjerite nije li filtar za krutu prljavštinu začepljen.
Vrata su zablokirala ili se neće otvoriti.	• Vrata se mogu otvoriti tek 3 minute nakon zaustavljanja perilice ili isključivanja napajanja.

Ako se problem nastavi pojavljivati, kontaktirajte mjesnu službu za korisnike tvrtke Samsung.

rješavanje problema i informativni kodovi

INFORMATIVNI KODOVI

Kada se pojavi kvar na vašoj perilici, možete vidjeti informativni kod na zaslonu. U tom slučaju provjerite ovu tablicu i pokušajte s predloženim rješenjem prije pozivanja službe za korisnike.

SIMBOL KODA	RJEŠENJE
dE	• Zatvorite vrata.
4E	• Provjerite je li slavina otvorena. • Provjerite pritisak vode.
5E	• Očistite filtar za krupnu prljavštinu. • Provjerite je li odvodno crijevo ispravno montirano.
UE	• Rublje u perilici je neujednačeno. Prerasporedite rublje. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, konačan rezultat centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na zaslonu će se prikazati poruka o pogrešci "UE".
cE/3E	• Nazovite servis.

Za sve kodove koji nisu gore navedeni ili ako predloženo rješenje ne rješava problem, nazovite službu za korisnike tvrtke Samsung ili mjesnog distributera Samsung proizvoda.

WF8804CP-02552Y_HR.indd 30 2008-04-21 ¿ÀÈÄ 5:27:46

tablica ciklusa

TABLICA CIKLUSA

(● odabire korisnik)

PROGRAM	Maksimalno punjenje (kg)		DETERDŽENT			Silver wash (Srebrno pranje)	Maksimalna Temperatura (˚C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8700/ WF8700	Pred-pranje	pranje	Omekšivač		
Cotton (Pamuk)	8,0	7,0	●	da	●	●	95
Synthetics (Sintetika)	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Denim (Traper)	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Sports Wear (Sportska odjeća)	2,5	2,5	●	da	●	●	60
Delicates (Osjetljivo rublje)	2,5	2,5	-	da	-	-	40
Wool (Vuna)	2,0	2,0	-	da	-	-	40
Handwash (Ručno pranje)	2,0	2,0	-	da	●	-	40
Baby Care (Njega dječje odjeće)	4,0	3,0	●	da	●	●	95
Dark Garment (Tamna odjeća)	4,0	3,0	●	da	●	●	40
Daily Wash (Dnevno pranje)	4,0	3,0	●	da	●	●	60
Quick 29’ (Brzo 29’)	3,0	3,0	-	da	●	-	60

PROGRAM	Brzina centrifuge (MAKS) o/min			Delay end (Odgoda završetka pranja)	Trajanje ciklusa (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Pamuk)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Sintetika)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Traper)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Sportska odjeća)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Osjetljivo rublje)	800	800	800	●	45
Wool (Vuna)	800	800	800	●	37
Handwash (Ručno pranje)	400	400	400	●	30
Baby Care (Njega dječje odjeće)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Tamna odjeća)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Dnevno pranje)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29’ (Brzo 29’)	1400	1200	1000	●	29

1. Ciklus s predpranjem traje oko 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju ciklusa izmjereni su u uvjetima koje propisuje Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Potrošnja u pojedinačnim kućanstvima se može razlikovati od vrijednosti u ovoj tablici zbog varijacija u pritisku i temperaturi vode te količini i vrsti rublja.
4. Kod odabira funkcije Intensive Wash (Intenzivno pranje), trajanje ciklusa povećava se za svaki ciklus.

dodatak

TABLICA ODRŽAVANJA TKANINA

Sljedeći simboli daju upute za njegu tkanine. Etikete za njegu uključuju četiri simbola prema ovom redoslijedu: pranje, izbjeljivanje, sušenje i glačanje te kemijsko čišćenje po potrebi.
Korištenje simbola osigurava dosljednost kod proizvođača tkanina domaćih i uvezenih predmeta. Slijedite upute na etiketi kako biste produljili vijek trajanja tkanine i smanjili probleme kod pranja.

	Otporni materijal		Može se glačati na maks. 100 °C
	Osjetljiva tkanina		Ne smije se glačati
95 95	Može se prati na 95 °C	A	Može se kemijski čistiti bilo kojim otapalom
60 60	Može se prati na 60 ˚C	P	Kemijsko čišćenje samo perkloratom, tekućinom za upaljače, čistim alkoholom ili R113
40 40	Može se prati na 40 ˚C	F	Kemijsko čišćenje samo kerozinom, čistim alkoholom ili R113
30 30	Može se prati na 30 ˚C		Ne smije se kemijski čistiti
	Može se prati ručno		Sušiti na ravnoj površini
	Samo kemijsko čišćenje		Može se sušiti vješanjem
cl	Može se izbjeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vješalici
	Ne smije se izbjeljivati		Sušenje u sušilici, normalna temperatura
	Može se glačati na maks. 200 °C		Sušenje u sušilici, smanjena temperatura
	Može se glačati na maks. 150 °C		Ne smije se sušiti u sušilici

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite baciti ovaj uređaj, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Uklonite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljena unutar uređaja.
- Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene u uputama proizvođača deterdženta.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače koristite prije ciklusa pranja samo kad je apsolutno nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju pranjem samo potpuno napunjenim bubnjem (točna količina ovisi o programu koji koristite).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je sukladan s europskim standardima sigurnosti, EC direktivom 93/68 i EN standardom 60335.

SPECIFIKACIJE

VRSTA			PERILICA S PREDNJIM PUNJENJEM					
DIMENZIJE			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			Š 598mm X D 600mm X V 844mm			Š 598mm X D 600mm X V 844mm		
PRITISAK VODE			50 kPa ~ 800 kPa					
VOLUMEN VODE			64 ℓ			56 ℓ		
NETO TEŽINA			WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
KAPACITE PRANJA I ISPIRANJA			8,0 kg			7,0 kg		
POTROŠNJA ENERGIJE	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PRANJE		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	PRANJE I GRIJANJE		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	CENTRIFUGA	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	PUMPANJE		34 W					
TEŽINA PAKIRANJA	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PAPIR		2,5 kg			2,5 kg		
	PLASTIKA		1,0 kg			1,5 kg		
OKRETANJE CENTRIFUGE	MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	o/min		1400		1200		1000	

Izgled i karakteristike proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšanja proizvoda.

memo

memo

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

Kod br. DC68-02552Y_HR

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Машина за перење

упатство за користење

замислете ги можностите

Ви благодариме што купивте Samsung производ.
За да добиете целосна услуга, ве молиме
регистрирајте го вашиот производ на

www.samsung.com/global/register

карактеристики на вашата нова samsung машина за перење

Вашата нова машина за перење ќе го промени начинот на кој што размислувате за перењето. Почнувајќи од големиот капацитет па сè до енергетската ефикасност, Samsung машината за перење располага со сите особини кои ќе ви помогнат здодевната обврска да ја претворите во вистинско задоволство.

- **Перење со сребрени честички - систем за здравје со перење со сребрени честички (одредени модели)**

  Комбинација со која со сигурност добивате! Технологијата на сребро од Samsung нуди комбинација на ефектот на дезинфекција на среброто и врвната наука за постигнување на неверојатна чистота. Две плочки од чисто сребро се претворуваат во сребрени јони преку електролиза. Дури и во ладна вода без варикина, сребрените честички го отстрануваат мирисот кој го создаваат бактериите за "супер чисто" перење. Така, перењето во ладна вода е енергетски ефикасно и подобро за вашите алишта.

- **Систем за грижа за бебиња**

  Вашата Samsung машина за перење ви нуди програми за перење со дополнителна заштита на облеката за деца со чувствителна кожа.
  Со овие програми се намалува воспалувањето на кожата на децата преку минимизирање на остатоците од детергент. Освен тоа, овие програми овозможуваат класифицирање на облеката во различни типови и перењето се врши според нејзините карактеристики, така што децата ќе се чувствуваат свежо и чисто при секое облекување на нивните алишта.

- **Функција за заклучување за деца**

  Функцијата за заклучување за деца ги чува љубопитните детски раце подалеку од машината за перење.
  Оваа безбедносна функција ги спречува децата да си играат со машината за перење при нејзината работа и ве известува кога е активирана.

- **Сертификат за волна**

  Оваа машина за перење е тестирана и ги исполни потребните спецификации на компанијата Woolmark во однос на производите од волна кои можат да се перат во машина.
  Алиштата треба да се перат во согласност со инструкциите на ознаката и според препораките на Woolmark и Samsung.

- **Одложено завршување**

  Одложете го циклусот до 19 часа со чекор од по еден час и зголемете ја практичноста на користењето на машината особено во ситуации кога мора да излезете.

- **Брзо перење**

  Нема време за губење! Перењето кое нема да ви одземе ни 30 минути ќе ви овозможи да излезете пред да биде многу доцна.
  Нашиот програм за брзо перење од 29 минути може да биде решение за вашиот презафатен начин на живеење. Отсега ќе можете да ги исперете омилените алишта за само 29 минути!

- **Програми за деликатни алишта и рачно перење**

  Специјалната грижа може да се постигне со помош на соодветна температура, нежно движење при перењето и соодветна количина вода.

- **Керамички грејач за трајност и заштеда на енергија (одредени модели)**

  Нашиот иновативен керамички грејач трае двапати подолго од стандардните грејачи. Со тоа ќе заштедите пари на поправките. Плус, се елиминира бигорот кај тврдата вода и се заштедува енергија.

- **Заштеда на енергија A+AA**

  Добивме извонредни оценки! Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), нашите најнови 1400 rpm модели со врвна технологија, доби тројна А оценка: А+ за потрошувачката на енергија, А за перформансите на перење и А за перформансите на сушење со центрифуга. Како резултат, вие ќе добиете повеќе слободно време за она што навистина е важно - вие и вашето семејство.

- **Дигитален графички екран**

  Дигиталниот графички екран на контролната плоча е јасен и едноставен, за минимална збунетост при користењето. Но освен што е едноставен за користење, дигиталниот графички екран ќе ви овозможи брзо и прецизно прилагодување на перењето за добивање на одлични резултати.

- **Воздушно освежување (одредени модели)**

  Освежете ја омилената облека едноставно со воздух, откако сте биле на забава или обично излегување (храна, цигари). Неизвалканата облека не мора да се испере, едноставно освежете ја. Достапни се 3 различни програми за различни видови на ткаенина.

- **Широка врата**

  Исклучително широко отворање на вратата за практичен преглед! Лесно ставајте и вадете ги алиштата, особено големите парчиња како постелнина, крпи за бришење итн.

Ова упатство содржи важни информации за инсталирањето, користењето и грижата за вашата нова Samsung машина за перење. Користете го за добивање на преглед на контролната плоча, напатствија за користење на машината за перење и совети за извлекување максимум од врвните функции и особини. Делот “Отстранување на проблеми и информативни кодови” на страница 29 ви нуди совети за тоа што да направите ако нешто не е во ред со вашата нова машина за перење.

безбедносни информации

Во рамките на ова упатство ќе видите забелешки за предупредување ⚠ и внимание ⚠. Овие забелешки за предупредување, внимание и важните мерки за безбедност не ги опфаќаат сите околности и ситуации кои може да настанат. Ваша одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при инсталирањето, одржувањето и употребата на машината за перење. Samsung не признава никаква одговорност за оштетувањата кои ќе настанат заради неправилна употреба.

ВАЖНИ СИМБОЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Што означуваат малите слики и симболите во ова упатство за користење:

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**	Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **сериозни повреди или смрт**.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **помали повреди или оштетување на околината** .
⚠ **ВНИМАНИЕ**	За да го намалите ризикот од пожар, експлозија, електричен удар и други повреди при употребата на машината, придржувајте се кон следните мерки на претпазливост:

⃠	НЕ обидувајте се.
⃠	НЕ расклопувајте.
⃠	НЕ допирајте.
★	Експлицитно следете ги упатствата.
	Извадете го приклучокот за напојување од ѕидниот штекер.
⏚	Проверете дали машината е заземјена заради избегнување на електричен удар.
☎	Повикајте го сервисниот центар за помош.

Целта на овие предупредувачки знаци е да спречат повреда кај вас и кај другите лица. Ве молиме следете ги експлицитно.
Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за користење во иднина.

★ Прочитајте ги сите инструкции пред да го употребите апаратот.

Како и кај сите уреди кои содржат електрични и подвижни делови, постојат одредени потенцијални опасности. За безбедно користење на уредот, запознајте се со начинот на функционирање и бидете внимателни при неговото користење.

Инсталирајте и чувајте ја вашата машина за перење во внатрешна просторија, без допир со надворешните временски услови.

Инсталирајте и порамнете ја машината за перење на под кој може да ја издржи нејзината тежина.

⏚ Вашата машина за перење мора да биде исправно заземјена. Никогаш немојте да ја приклучувате на незаземјен штекер.

ВНИМАНИЕ

За да го намалите ризикот од пожар или експлозија:

- Немојте да перете облека која била измиена, накисната или третирана со бензин, средства за суво чистење или други запаливи или експлозивни супстанци. Тие испуштаат пареа која може да се запали и да експлодира. Рачно исплакнете ги сите материјали кои биле во допир со растворувачи за чистење или други запаливи течни или цврсти средства, пред да ги ставите во машината за перење. Отстранете ги сите траги од таквите средства во облик на течност, цврста форма или пареа. Во опасните супстанци спаѓаат ацетон, денатурализиран алкохол, бензин, керозин, одредени течни средства за чистење и отстранувачи на дамки, терпентин, восок и отстранувачи на восок.
- Во машината за перење немојте да ставате бензин, средства за суво чистење или други запаливи или експлозивни супстанци.
- Под одредени услови, хидрогенскиот гас може да се создаде во системи со жешка вода–како кај вашиот грејач за топла вода -- кој не бил користен повеќе од две недели. ХИДРОГЕНСКИОТ ГАС МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА. Доколку вашиот систем за топла вода не бил користен подолго од две недели, отворете ги сите славини за топла вода во вашиот дом и пуштете неколку минути да истече водата пред да ја употребите машината за перење. Со ова ќе се испушти создадениот хидрогенски гас. Бидејќи хидрогенскиот гас е запалив, не пушете цигари и не палете оган за ова време.

Доколку има испуштање на гас веднаш проветрете ја просторијата без допирање на приклучокот за напојување.

Откачете го кабелот за напојување пред поправањето на вашата машина.

Пред секое перење, испразнете ги џебовите на вашите алишта. Малите и предметите со неправилен облик како парички, ножеви, игли и спојувалки за хартија, можат да ја оштетат машината за перење. Немојте да перете облека со големи токи, копчиња или други тврди метални премети.

Не отворајте ја вратата од машината за перење ако сè уште можете да видите вода. Пред да ја отворите вратата од уредот, проверете дали водата е истечена.

Немојте да вршите поправка или замена на кој било дел од машината за перење освен ако целосно не ги разбирате упатствата за поправка од страна на корисникот и не ги поседувате потребните вештини за нивно извршување. Интервенцијата на неовластено лице може да доведе до престанување на важноста на гаранцијата.

За поврзување на машината за перење со славините за вода употребувајте нови црева. Немојте повторно да ги користите старите црева.

Цревата за довод на вода со тек на времето го губат квалитетот. Периодично проверувајте ги цревата од набабрувања, засукувања, исекотини, амортизираност и протекување, и заменете ги по потреба и барем секои пет години.

Амбалажата може да биде опасна за деца; чувајте ја амбалажата (пластични кеси, стиропор и сл.) подалеку од дофат на децата.

Целата амбалажа и транспортните чепови мора да се отстранат пред употребата на машината. Доколку тие не бидат отстранети може да настанат сериозни оштетувања. Погледнете “Отстранување на транспортните чепови”.

Пред првото перење на алишта, мора да го поминете целиот процес на перење без алишта.
Погледнете “При првото перење”.

безбедносни информации

Апаратот е наменет само за домашна употреба.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Проверете дали приклучоците за вода и струја се поставени од страна на квалификувано лице, во согласност со инструкциите на производителот (погледнете “Инсталирање на машината за перење”) и локалните безбедносни прописи.

При чистење и одржување, исклучете го апаратот од електричниот приклучок.

По употребата секогаш исклучете ја машината од напојувањето и затворете ја водата.

Проверете дали џебовите од алиштата за перење се празни.

Тврди, остри предмети како парички, игли, клинци, завртки или камчиња може сериозно да го оштетат уредот.

Никогаш не дозволувајте куќни миленичиња и деца да си играат на или во машината. Може да дојде до повреда или задушување.

Стаклената врата се загрева при процесот на перење. Никогаш не допирајте ја стаклената врата за време на перењето.

Не обидувајте се сами да ја поправате машината. Поправката извршена од страна на неискусни и неквалификувани лица може да доведе до сериозни повреди и/или поголеми оштетувања на уредот.

Ако приклучокот или кабелот за струја се оштетени, тие мора да се заменат од страна на производителот, сервисерот или друго квалификувано лице со цел да се избегнат несакани ситуации.

Овој уред треба да биде сервисиран исклучиво од страна на наш овластен сервис, при што треба да се употребуваат само соодветни резервни делови.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не дозволувајте деца (или куќни миленичиња) да си играат на или во машината. Машината за перење не може да се отвори лесно одвнатре и децата можат сериозно да се повредат доколку се заглават во внатрешноста.

Уредот не треба да го употребуваат мали деца и болни луѓе освен во случај кога тие се под надзор на други лица кои гарантираат за нивната безбедност.

Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.

За безбедно користење на уредот, корисникот треба да се запознае со упатствата за употреба и секогаш да биде особено внимателен при користењето.

Поставеноста на уредот треба да овозможува достапност на приклучокот за напојување, славините за довод на вода и цевките за одвод.

Не употребувајте вода која содржи масло, крем или лосион, која може да се најде во продавниците за нега на тело и салоните за масажа.

- Во спротивно уредот може да се деформира и да не работи исправно или да дојде до истекување на вода.

Челичниот барабан за вода обично не ‘рѓосува. Меѓутоа, доколку некој метален предмет, како на пример игла за коса остане подолг период во барабанот, тогаш можна е корозија.

- Не дозволувајте вода или средство за белење кое содржи хлор да остане во барабанот подолго време.
- Не употребувајте и не оставајте вода која содржи железо во барабанот подолго време. Ако се појави ‘рѓа на површината на барабанот, нанесете средство за чистење (неутрално) и потоа употребете сунѓер или мека ткаенина за чистење. (Во никакви околности не употребувајте метална четка)

Кај машините со отвори за вентилација на долниот дел, проверете отворите да не бидат блокирани со килим или други предмети.

Употребувајте нови црева - старите црева не треба повторно да ги користите.


содржина

поставување на машината за перење

Лицето што ќе ја врши инсталацијата треба доследно да ги следи овие напатствија за исправно работење на вашата нова машина и за да не бидете изложени на опасност од повреда при перењето.

ПРОВЕРКА НА ДЕЛОВИТЕ

Внимателно распакувајте ја машината за перење и проверете дали ви се испорачани сите делови прикажани подолу. Ако машината е оштетена при транспортот или не ви се испорачани сите делови, обратете се Samsung сервис за корисници или до вашиот Samsung продавач.

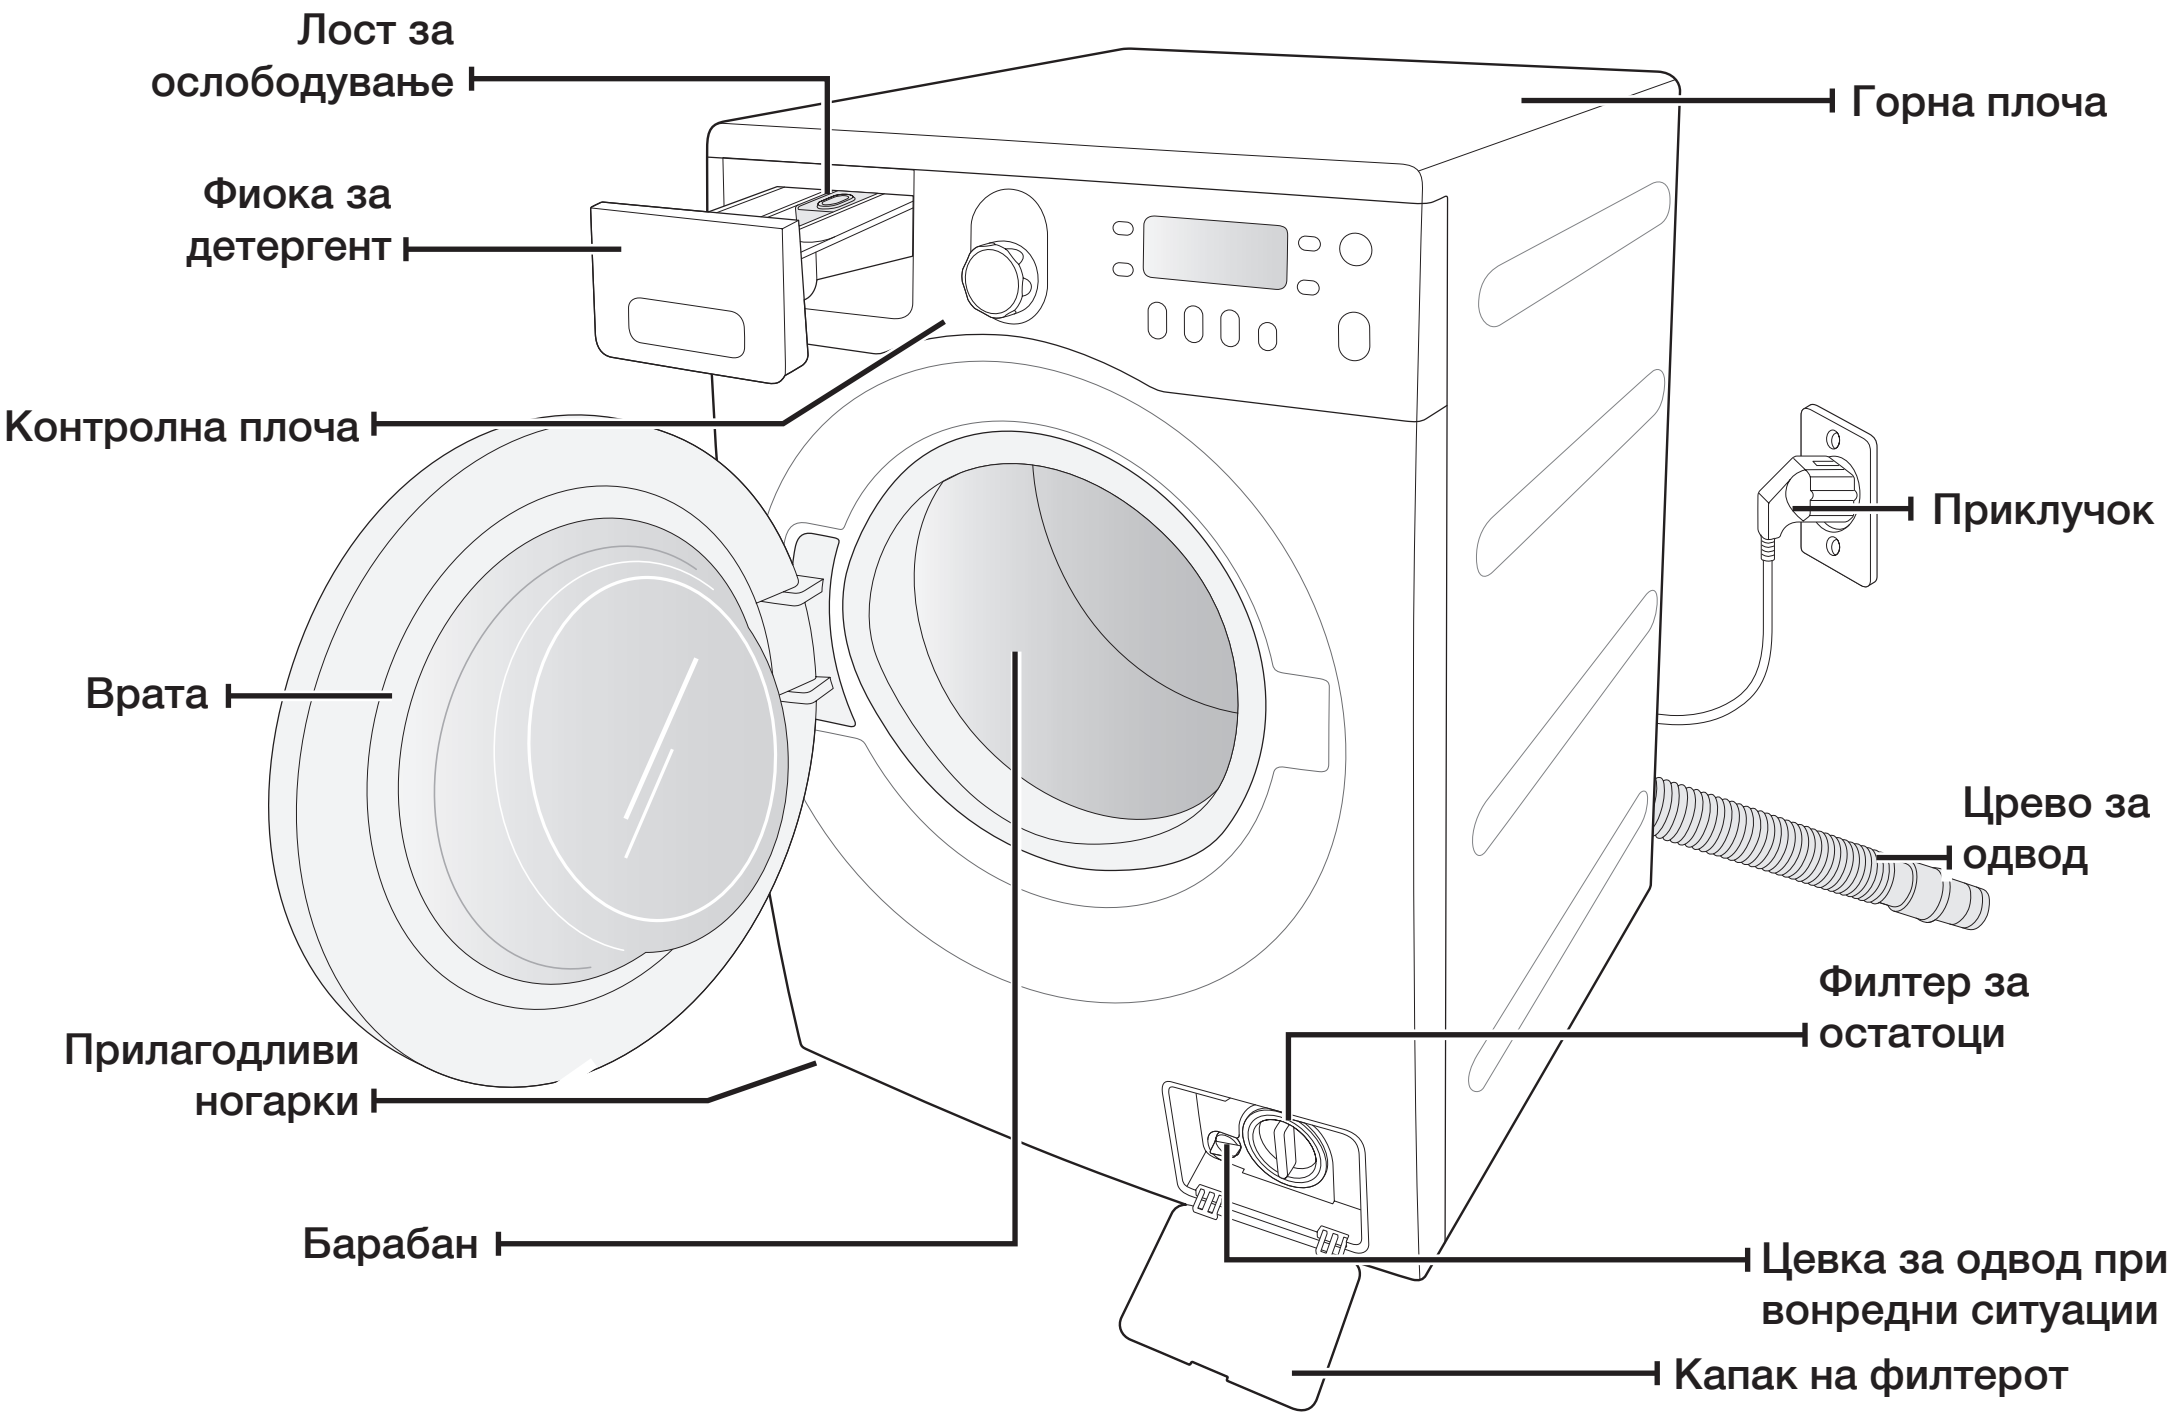



Клуч	Капачиња за отворите од чеповите	Црево за довод на вода	Држач на цревото

поставување на машината за перење

ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ

Довод на електрична струја и заземјување

За избегнување на непотребен ризик од пожар, електричен удар или повреда, сите поврзувања и заземјувањето мора да се извршат во согласност со Нациналниот кодекс за електрика ANSI/FNPA, бр. 70 последна ревизија и локалните кодекси и уредби. Лична одговорност на сопственикот на уредот е да обезбеди соодветни електрични услови и поправка на уредот.

Никогаш не користете продолжителен кабел.
Користете го единствено кабелот за напојување кој се испорачува со машината за перење.

При подготвување за инсталацијата, проверете дали вашата мрежа за напојување нуди:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP осигурувач или прекинувач на електрично коло
- Одделна гранка од електрично коло која ќе биде наменета само за машината за перење

Вашата машина за перење мора да биде заземјена. Доколку машината за перење не работи исправно и има дефект, заземјувањето ќе го намали ризикот од електричен удар обезбедувајќи патека со најмал отпор за електричната струја.
Машината за перење се испорачува со кабел за напојување со заземјен приклучок со три елементи, за вметување во правилно инсталиран и заземјен штекер.

Никогаш не поврзувајте ги жиците за заземјување на пластични водоводни цевки, цевки за гас или цевки за топла вода.

Неправилното поврзување на проводникот за заземјување на уредот може да предизвика електричен удар.
Проверете со квалификуван електричар или сервисер доколку не сте сигурни дали машината за перење е исправно заземјена. Немојте да вршите модификации на кабелскиот приклучок кој се испорачува со машината за перење. Доколку не може да се вметне во штекерот, повикајте квалификуван електричар за инсталирање на потребниот штекер.

Довод на вода

Машината за перење ќе се полни исправно доколку притисокот на водата е 50 kPa ~ 800 kPa. Притисокот на вода кој е помал од 50 kPa may може да предизвика дефект на вентилите за вода, не овозможувајќи нивно целосно затворање. Или, може да биде потребно повеќе време за полнење на машината отколку што дозволуваат контролните кола, што ќе резултира во исклучување на машината. (Контролните кола имаат ограничување на времето за полнење, дизајнирано за спречување на преполнувањето/одлевањето доколку некое внатрешно црево се олабави.)

Славините за вода не треба да бидат подалеку од 4 стапки (122cm) од задниот дел на машината за перење, за да може да се поврзат испорачаните црева за довод на вода.

Повеќето продавници за водовод располагаат со црева за довод со различни должини до 10 стапки (305cm).

Можете да ја намалите опасноста од истекување на водата и штети доколку:

- Славините за вода се лесно достапни.
- Ги затворите славините кога машината за перење не се користи.
- Периодично проверувате дали протекува вода на спојните места на цревата за довод.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ги проверите сите спојни места на вентилите за вода и славините пред првото користење на машината за перење.

Одвод

Samsung препорачува височина на хидрантот од 18 инчи (46 cm). Цревото за одвод мора да минува низ спојка за цревото за одвод кон хидрантот. Хидрантот мора да биде доволно голем за да го прифати надворешниот дијаметар на цревото за одвод. Цревото за одвод е фабрички прицврстено.

Поставување на под

За најдобро функционирање, машината за перење мора да се инсталира на цврст под. Кај дрвените подови може да биде потребно зајакнување за да се минимизираат вибрациите и/или небалансираното работење. Килимите и меките површини се фактори кои придонесуваат за вибрациите и за тенденцијата на мало придвижување на машината за време на циклусот на центрифуга.

Никогаш немојте да ја инсталирате машината за перење на платформа или структура со слаба потпора.

Температура на околина

Немојте да ја инсталирате машината за перење во области во кои е можно замрзнување на вода, бидејќи во машината за перење секогаш се задржува мало количество на вода во вентилите, пумпата и цревата. Замрзнатата вода може да предизвика оштетување на ремените, пумпата и другите компоненти. Машината за перење секогаш треба да ја користите кога надворешната температура е најмалку 41°F(5°C).

Инсталирање во ниша

За правилно и безбедно функционирање, за машината за перење потребен е минимум слободен простор од:

Странично – 25 mm (1 инч)

Одгоре – 25 mm (1 инч)

Одзади – 51 mm (2 инчи)

Однапред – 465 кв.сантиметри (72 кв.инчи)

Доколку машината за перење и машината за сушење се инсталираат заедно, предниот дел од нишата мора да има непречен отвор за воздух од најмалку 72 кв.инчи (465 кв.сантиметри). Само за машината за перење не е потребен посебен отвор за воздух.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

ЧЕКОР 1

Избор на локација

Пред да ја инсталирате машината за перење, проверете дали местото:

- Има тврда и рамна подлога без килими кои можат да ја попречат вентилацијата
- Не е изложено на директна сончева светлина
- Има соодветна вентилација
- Нема да замрзнува (под 32 °F или 0 °C)
- Не е изложено на извори на топлоина како нафта или гас
- Има доволно простор за да не мора машината да се постави врз кабелот за напојување


поставување на машината за перење

ЧЕКОР 2


Отстранување на транспортните чепови

Пред инсталирање на машината за перење, морате да ги отстраните петте транспортни чепови од задната страна на
уредот.


1. Ослободете ги чеповите со помош на испорачаниот клуч.

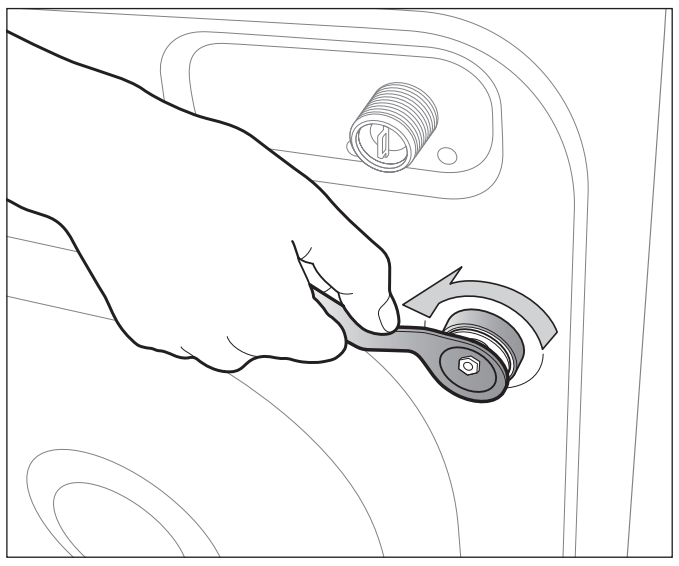

2. Држете го чепот со клучот и извлечете го низ поширокиот дел од отворот. Повторете за секој чеп.

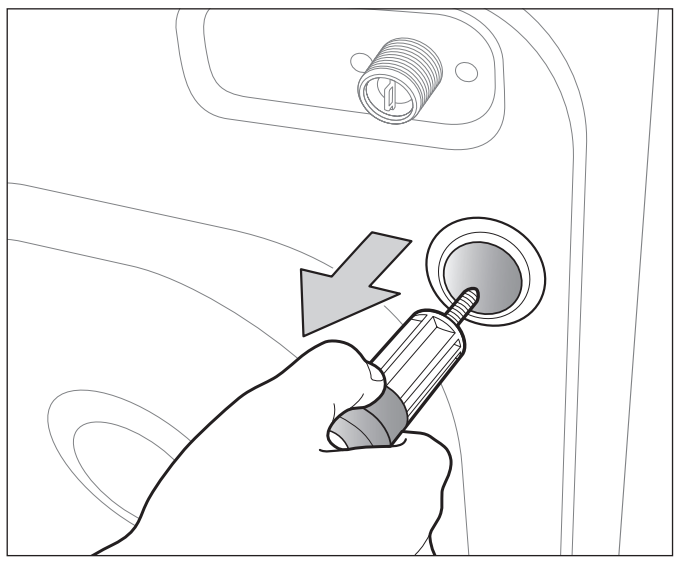

3. Покријте ги отворите со испорачаните пластични капачиња.

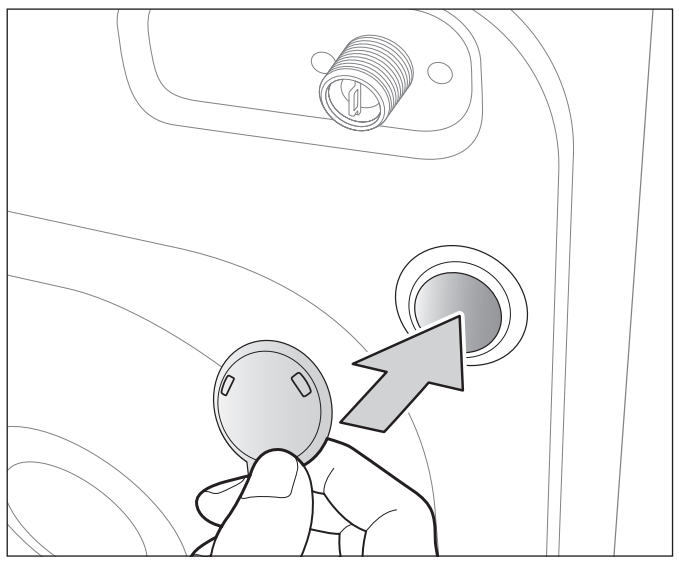

4. Чувајте ги транспортните чепови на безбедно место, заради преместување на машината за перење во иднина.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Амбалажата може да биде опасна за деца; чувајте ја амбалажата (пластични кеси, стиропор и сл.) подалеку од дофат на децата.

ЧЕКОР 3


Прилагодување на ногарките

При инсталирање на машината за перење, внимавајте приклучокот за напојување, доводот на вода и одводот да бидат лесно достапни.

1. Наместете ја машината за перење на својата позиција.
2. Нивелирајте ја машината со рачно завртување и одвртување на ногарките за нивелирање според потребите.

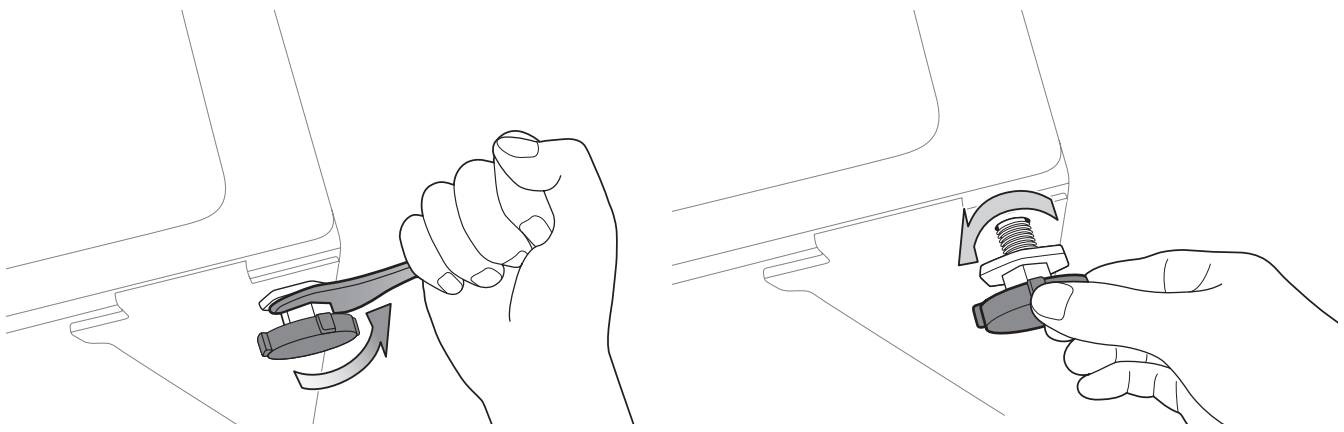

3. Кога ќе ја порамните машината за перење, стегнете ги навртките со помош на испорачаниот клуч.

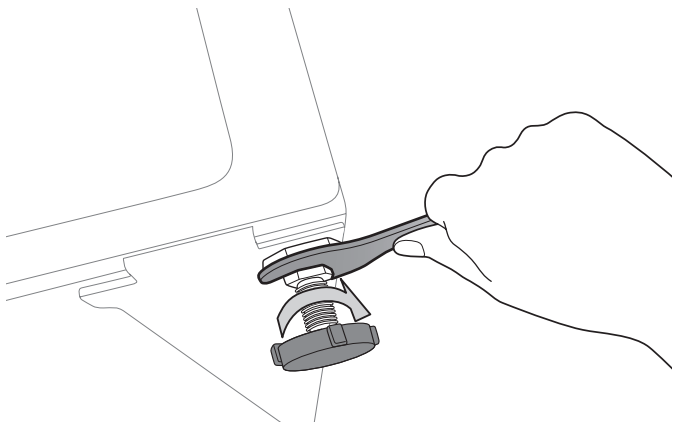

ЧЕКОР 4


Поврзување на водата и одводот

Поврзување на цревото за довод на вода

1. Држачот од цревото за довод на ладна вода со L-облик поврзете го со приклучокот за довод на ладна вода на задната страна од машината. Стегнете со рака.

   Едниот крај на цревото за довод на вода треба да се поврзе на машината, а другиот со славината за вода. Не затегнувајте го цревото за довод на вода. Ако цревото е прекратко, заменете го со подолго црево за висок притисок.

2. Поврзете го другиот крај од цревото за довод на вода со славината и стегнете со рака. По потреба, можете да ја промените положбата на цревото за довод на вода со ослободување, вртење и повторно стегнување на делот од цревото кој е поврзан со машината.

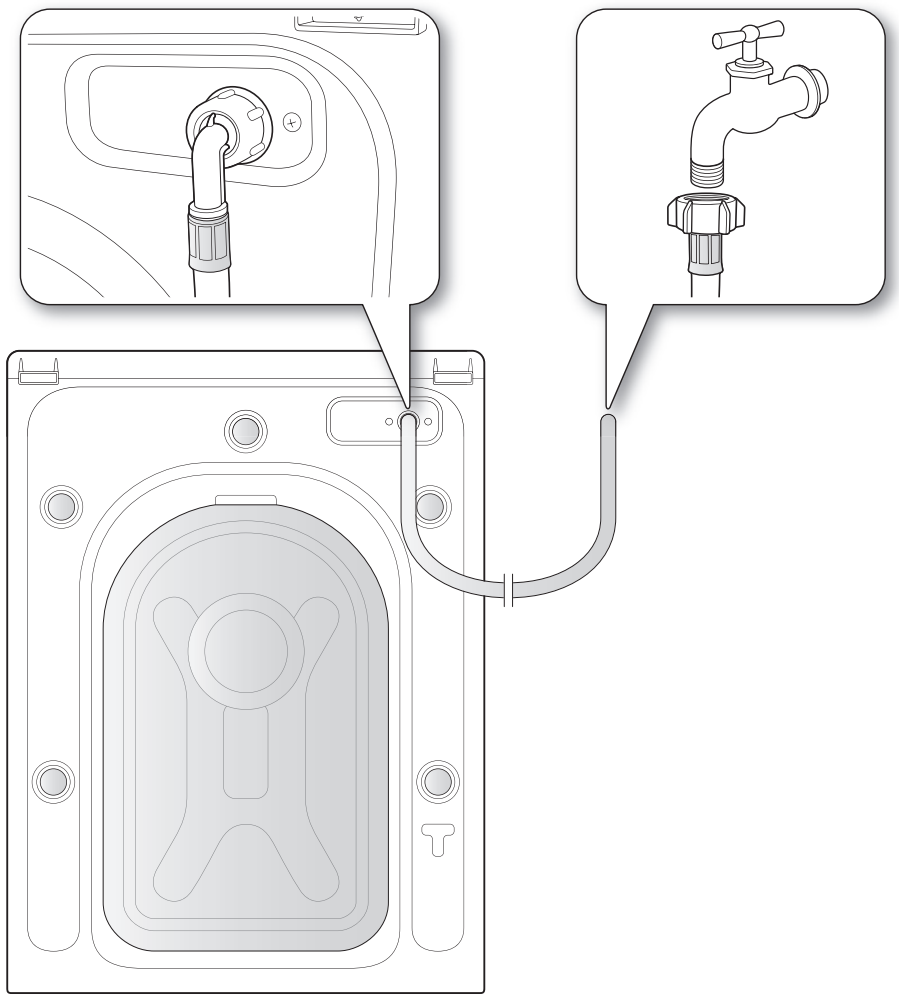


За одредени модели со дополнителен довод за топла вода:

1. Држачот од цревото за довод на топла вода со L-облик поврзете го со приклучокот за довод на топла вода на задната страна од машината. Стегнете со рака.
2. Поврзете го другиот крај од цревото за довод на топла вода со славината за топла вода и стегнете со рака.
3. Употребувајте Y-дел доколку сакате да користите само ладна вода.


поставување на машината за перење

Поврзување на цревото за довод на вода (одредени модели)


1. Отстранете го адаптерот од цревото за довод на вода.

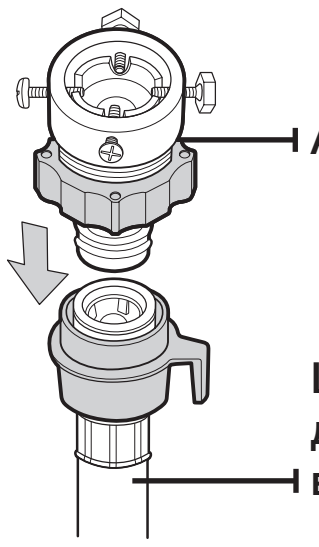

2. Прво, со помош на '+' шрафцигер, ослободете ги четирите завртки од адаптерот. Потоа, држејќи го адаптерот завртете го делот (2) во насока на стрелката додека процепот не биде 5 mm.

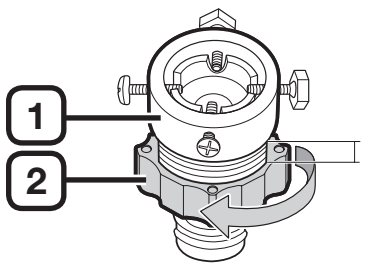


3. Поврзете ги адаптерот и славината со цврсто стегнување на завртките. Завртете го делот (2) во насока на стрелката додека не се спојат деловите (1) и (2).

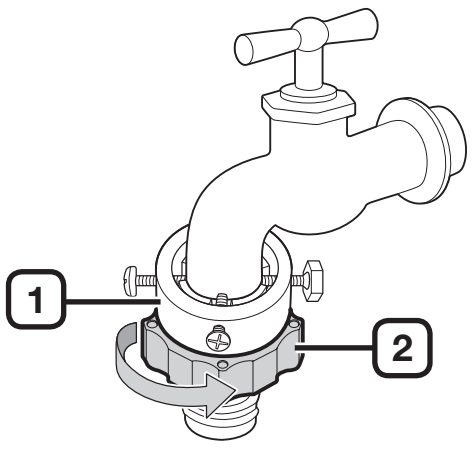


4. Поврзете го цревото за довод на вода со адаптерот. Кога ќе го ослободите делот (3) цревото автоматски ќе се поврзе со адаптерот и ќе се слушне звук - 'клик'.

Откако ќе го поврзете цревото за довод на вода со адаптерот, проверете дали цревото за довод на вода е правилно поврзано повлекувајќи го надолу.

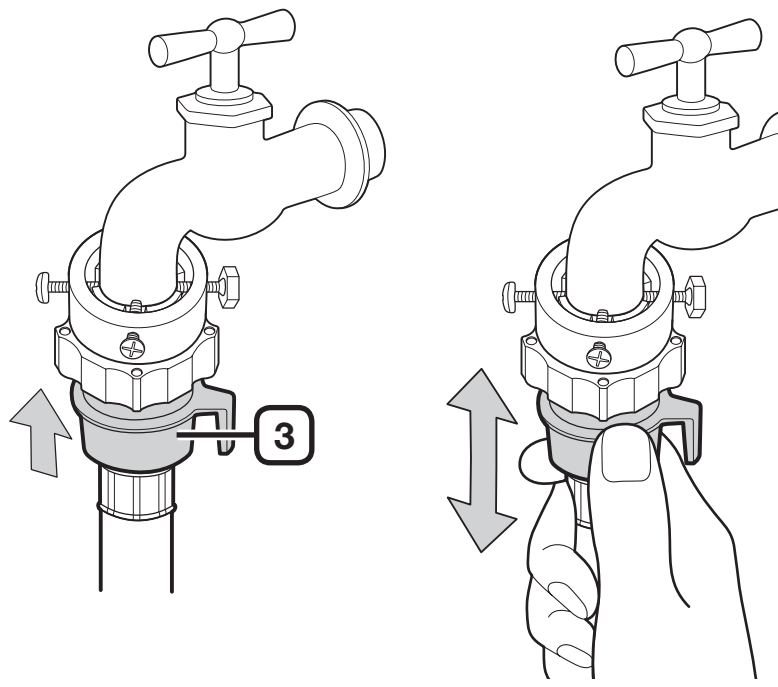


5. Поврзете го другиот крај од цревото за довод на вода на отворот на вентилот за вода на задната страна од машината. Завртете го цревото надесно до крај.

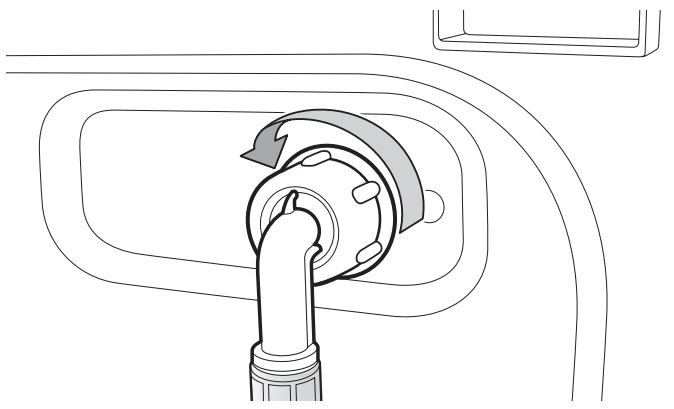


6. Отворете го доводот на вода и проверете да не истекува вода од вентилот, славината или адаптерот. Доколку истекува вода, повторете ги претходните чекори.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Немојте да ја користите машината за перење доколку истекува вода. Може да дојде до електричен удар или повреда.

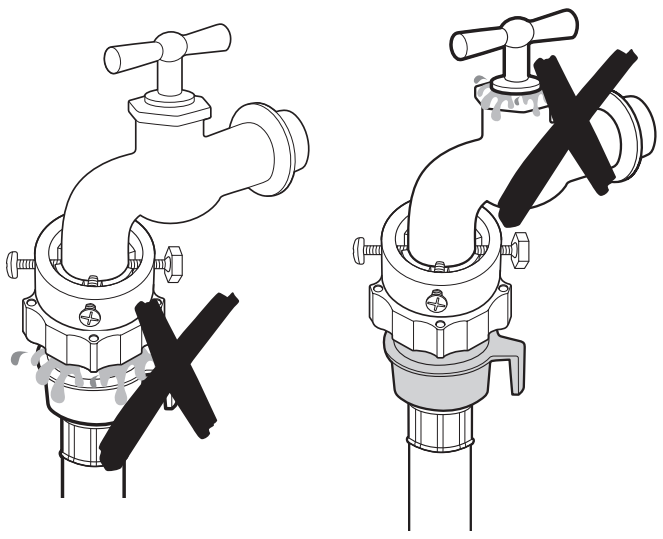

- Ако славината има приклучок со навртување, поврзете го цревото за довод на вода со славината како што е прикажано.

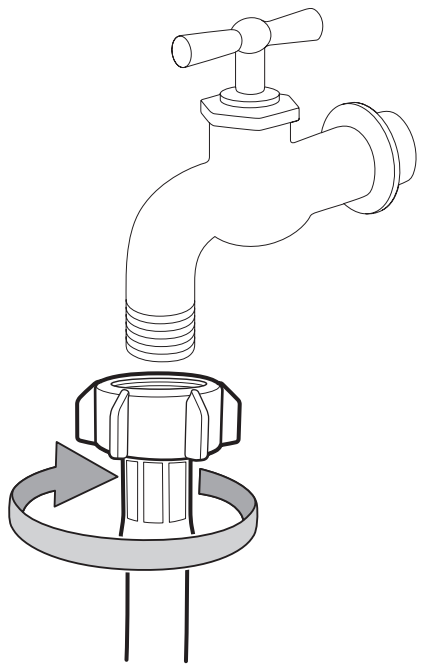


Употребувајте вообичаен тип на славина за довод на вода. Доколку славината е четириаголна или премногу голема, отстранете го прстенот за прилагодување пред да ја вметнете славината во адаптерот.

поставување на машината за перење

Поврзување на цревото за одвод

Крајот на цревото за одвод може да се постави на три начини:

1. **Преку работ на лавабото:** Цревото за одвод мора да биде поставено на височина од 60 до 90 cm. За да го свиткате цревото употребете го испорачаниот пластичен држач за црево. Прицврстете го држачот за ѕид со кука или за славина со жица за да спречите поместување на цревото.

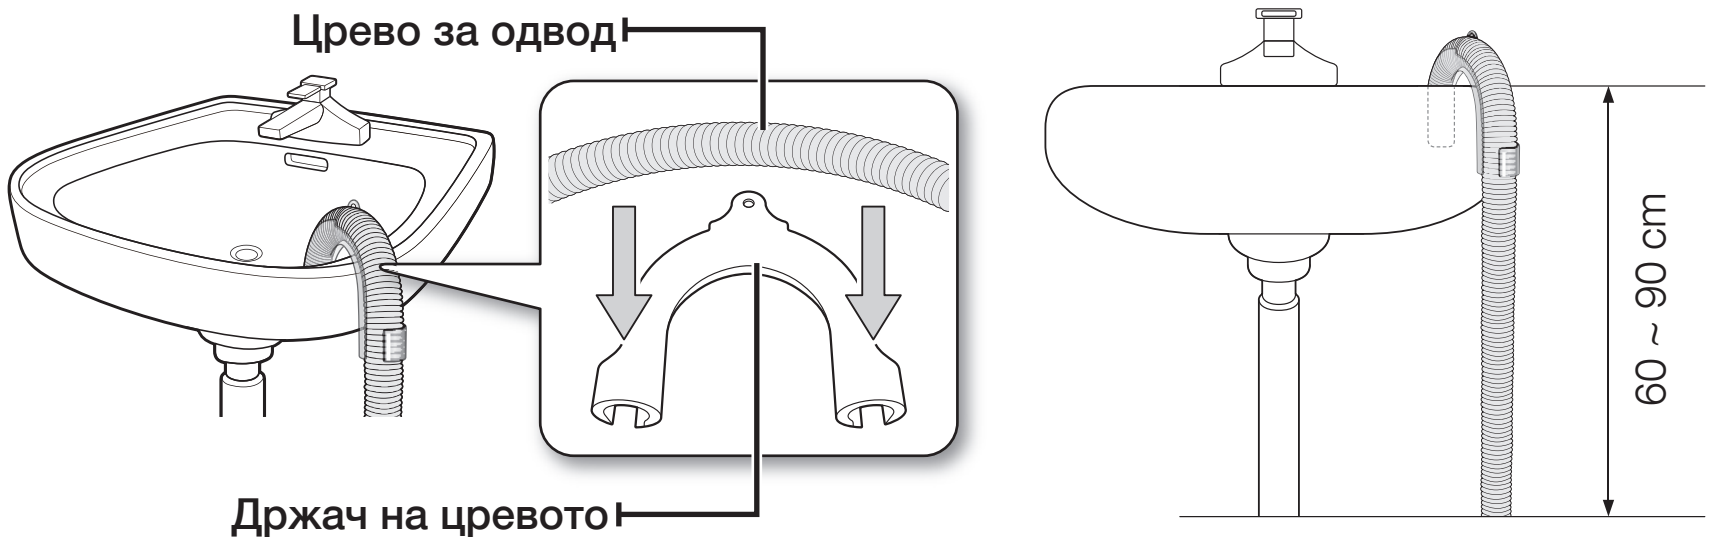

2. **Во разгранување на одводната цевка од лавабото:** Разгранувањето на цевката за одвод мора да биде над сифонот на лавабото така што крајот на цревото да е најмалку 60 cm над земјата.
3. **Во цевка за одвод:** Препорачуваме употреба на вертикална цевка од 65 cm; цевката не смее да биде пократка од 60 cm и подолга од 90 cm.

ЧЕКОР 5

Приклучување на машината за перење на напојување

Приклучете го кабелот за напојување во ѕидниот штекер за 230 волти и 50 Hz, кој е заштитен со осигурувач од 15 ампери или со соодветен прекинувач на коло. (За повеќе информации околу електричните и потребите за заземјување, погледнете на страница 10.)

перење на алишта


Со вашата нова Samsung машина за перење, најтешкиот дел ќе биде одлуката што да ставите при првото перење.

ПРИ ПРВОТО ПЕРЕЊЕ

Пред перењето на алишта за првпат, мора да направите комплетен празен циклус (т.е. без алишта).

1. Притиснете го копчето за **Power (напојување)**.
2. Ставете малку детергент во преградата Ⅱ на фиоката за детергент.
3. Отворете го доводот на вода во машината.
4. Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)**.

Ова ќе ја отстрани можната заостаната вода во машината од завршното тестирање на производителот.

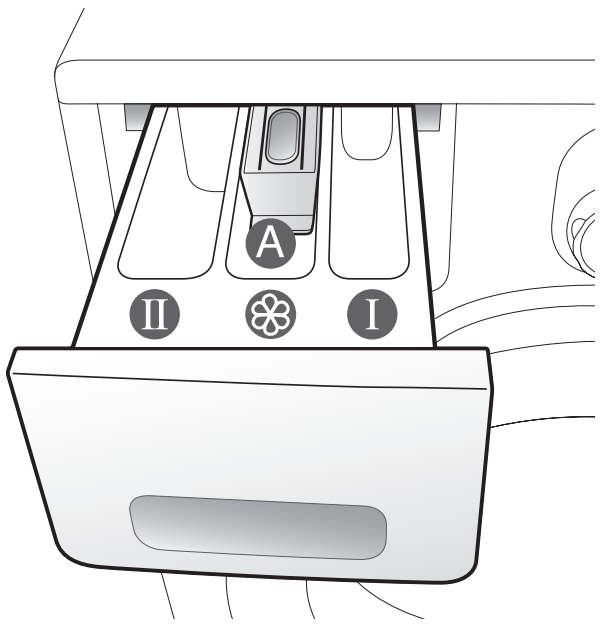

Преграда Ⅰ: Детергент за предперење или штирак.
Преграда Ⅱ: Детергент за главно перење, омекнувач на вода, средство за накиснување, белило и отстранувачи на дамки.
Преграда ❀: Адитиви, на пр. омекнувач (не полнете над долниот раб (MAX) од “A”)

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Ставете ги алиштата во машината за перење.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Немојте да ја преполнувате машината за перење. За да ја одредите количината на облека за перење во зависност од нејзиниот вид, погледнете ја табелата на страница 24.

- Внимавајте алиштата да не се заглават на вратата, бидејќи може да дојде до истекување на вода.
- Во предниот гумен дел од машината, по циклусот за перење може да се задржи детергент. Отстранете го задржаниот детергент бидејќи може да предизвика истекување на вода.
- Немојте да перете водоотпорни алишта.

2. Затворете ја вратата до крај.
3. Вклучете го напојувањето.
4. Додадете детергент и адитиви во преградите.
5. Изберете го соодветниот циклус и опциите за алиштата.
   Индикаторот за перење ќе засвети и на екранот ќе се прикаже преостанатото време на циклусот.
6. Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)**.

перење на алишта

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНАТА ПЛОЧА

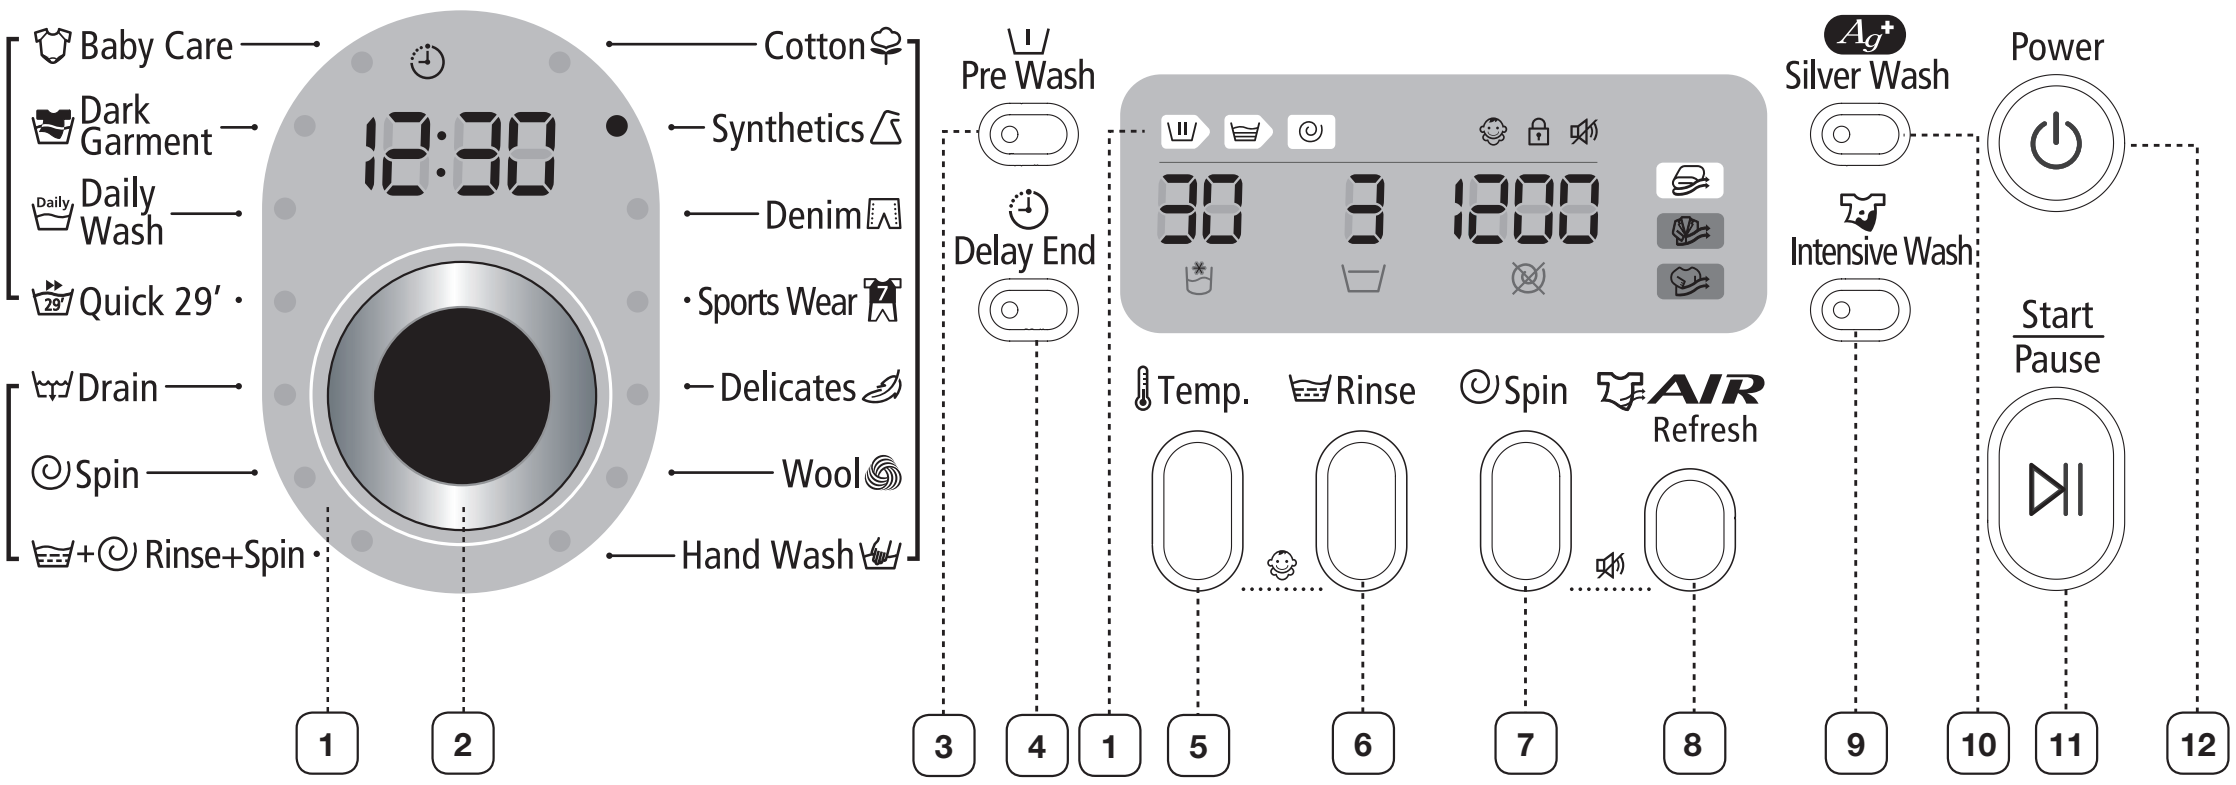

1 **ДИГИТАЛЕН ГРАФИЧКИ ЕКРАН**	Го прикажува преостанатото време на циклусот на перење, сите информации при перење и пораките за грешка.
2 **ИЗБИРАЧ НА ЦИКЛУС**	Избор на шема на превртување и брзина на вртење за циклусот. За детални информации, погледнете во “Перење на алишта со користење на избирачот за циклус”. **Cotton (памук)** - За средно или малку валкан памук, постелнина, чаршафи, долна облека, крпи, кошули и сл. **Synthetics (синтетика)** - За средно или малку валкани блузи, кошули и сл. изработени од полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, најлон) или слични материјали. **Denim (тексас)** - Високо ниво на вода при главното перење и дополнително плакнење за да се осигури дека нема преостанат детергент кој може да остави траги на вашата облека. **Sports Wear (спортска облека)** - Се користи за водоотпорни или импрегнирани алишта за задржување на добриот изглед и чувството на свежина. **Delicates (деликатни алишта)** - За фини ткаенини, градници, долна женска облека, фустани, кошули и блузи. За најдобри резултати, користете течен детергент. **Wool (волна)** - Само за облека од волна која се пере во машина. Вкупната тежина треба да биде помала од 2,0 kg. Програмот за перење волна на оваа машина е одобрен од страна на Woolmark за перење на Woolmark производи кои се наменети за перење во машина, под услов производите да се перат во согласност со инструкциите на ознаката на облеката и упатствата на производителот на оваамашина за перење, M0509 (број на сертификат издаден од IWS NOM INEE Co., Ltd.)


<table>
<tr><td></td><td>Handwash (рачно перење) - Многу лесен програм, нежен како рачно перење.
Baby Care (грижа за бебиња) - Перење на висока температура и дополнителни плакнења за да се осигури дека не се останати никакви остатоци од детергент на тенката облека.
Dark Garment (темна облека) - Дополнителни плакнења и редуцирана центрифуга за нежно перење и темелно плакнење на вашите омилени темни алишта.
Daily Wash (вообичаено перење) - Се користи за секојдневните алишта како долна облека и кошули.
Quick 29’ (брзо 29’) - За малку извалкани алишта кои ви се потребни за кратко време.
Drain (цедење) - Само цедење на водата од машината за перење без центрифуга.
Spin (центрифуга) - Дополнителен циклус на центрифуга за отстранување на уште малку вода.
Rinse+Spin (плакнење+центрифуга) - Се користи за облека за која е потребно само плакнење или за додавање на омекнувач при плакнењето.</td></tr>
<tr><td>3 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДПЕРЕЊЕ</td><td>Притиснете го ова копче за да изберете предперење. Предперење е достапно единствено со:
Cotton (памук), Synthetics (синтетика), Denim (тексас), Sports Wear (спортска облека), Baby Care (грижа за бебиња), Dark Garment (темна облека), Daily Wash (вообичаено перење).</td></tr>
<tr><td>4 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ОДЛОЖЕНО ЗАВРШУВАЊЕ</td><td>Притиснувајте го ова копче секвенцијално за избор помеѓу достапните опции за Delay End (одложено завршување) (од 3 часа до 19 часа, со чекор од 1 час).
Прикажаните часови го означуваат времето на завршување на циклусот на перење.</td></tr>
<tr><td>5 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА</td><td>Притиснувајте го ова копче секвенцијално за избор помеѓу достапните опции за температура на вода:
(ладна вода, 30 °C, 40 °C , 60 °C и 95 °C).</td></tr>
<tr><td>6 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПЛАКНЕЊЕ</td><td>Притиснете го ова копче за да додадете дополнителни циклуси на плакнење. Можни се максимум пет циклуси на плакнење.</td></tr>
<tr><td>7 КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ЦЕНТРИФУГА</td><td>Притиснувајте го копчето секвенцијално за избор помеѓу достапните брзини на центрифуга.
<table><tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr><tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr><tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr></table>“Без центрифуга” - Алиштата остануваат во барабанот без центрифугирање по последното цедење.
“Запрено плакнење” - Алиштата остануваат потопени во последната вода за плакнење. Пред да ги извадите алиштата, треба да се изврши или цедење или центрифуга програмот.</td></tr>
</table>

перење на алишта

8 **КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ВОЗДУШНО ОСВЕЖУВАЊЕ**	Притиснете го ова копче за да ги освежите вашите алишта и предметите од секојдневниот живот. Со програмот воздушно освежување тие ќе бидат освежени без помош на вода и ќе бидат подготвени за повторна употреба. “Трикотажа ” - Освежете ја трикотажата како плетените џемпери и пуловери, како и кошулите и блузите, кои можат да бидат освежени за 30 минути. “Костуми ” - Освежување на деловни костуми и облека. Исто така може да се користи и за обични јакни и лесни палта. “Постелнина ” - Освежете и растресете ја постелнината како лесни прекривки, чаршафи и навлаки за перница.
9 **КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ИНТЕНЗИВНО ПЕРЕЊЕ**	Притиснете го ова копче кога алиштата се многу валкани и потребно е интензивно перење. Времето на циклусот е продолжено при секој циклус.
10 **КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПЕРЕЊЕ СО СРЕБРЕНИ ЧЕСТИЧКИ**	За време на циклусот на перење, како и при последното плакнење, се додава вода со сребрени честички со што се отстрануваат бактериите и се спречува развивањето на бактериите во период до еден месец.
11 **КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА АКТИВИРАЊЕ/ ПАУЗА**	Притиснете за пауза и рестартирање на циклус.
12 **КОПЧЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ**	Притиснете еднаш за да ја вклучите машината, притиснете повторно за да ја исклучите. Ако машината се остави вклучена подолго од 10 минути без да се активира ниту едно копче, таа автоматски ќе се исклучи.

Заклучување за деца

Функцијата за заклучување за деца овозможува заклучување на копчињата така што избраниот програм за перење не може да биде променет.

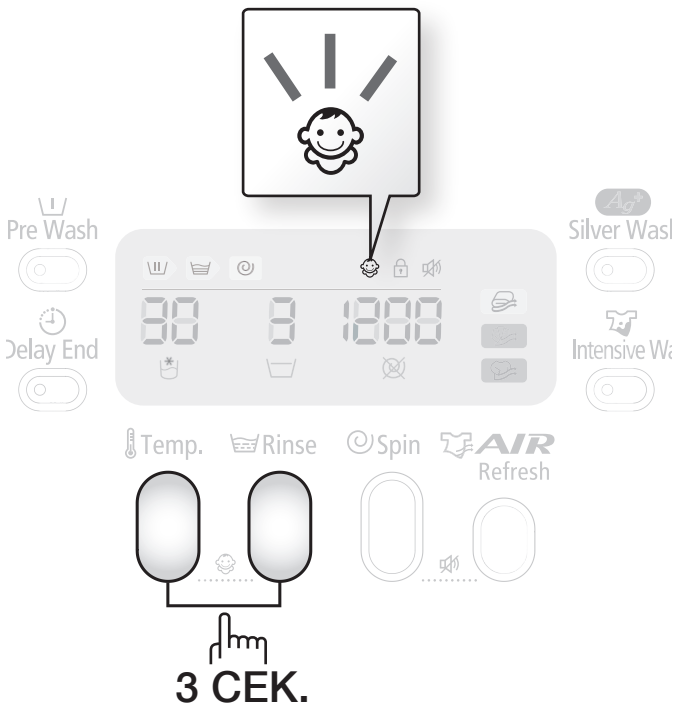


Активирање/деактивирање

Ако сакате да ја активирате или деактивирате функцијата за заклучување за деца, истовремено притиснете ги копчињата **Temp. (температура)** и **Rinse (плакнење)** и задржете 3 секунди. “При активирање на оваа функција ќе засвети “Заклучување за деца ”.

Кога ќе ја активирате функцијата за заклучување за деца, функционира само копчето **Power (напојување)**. Функцијата за заклучување за деца ќе биде вклучена дури и по вклучувањето и исклучувањето на напојувањето или по откачувањето и повторното поврзување на кабелот за напојување.

Исклучување на звук

Функцијата за исклучување на звукот може да се избере при сите програми. Кога ќе се избере оваа функција, звукот се исклучува за сите програми. Дури и по повеќекратно вклучување и исклучување на напојувањето, поставената вредност се задржува.

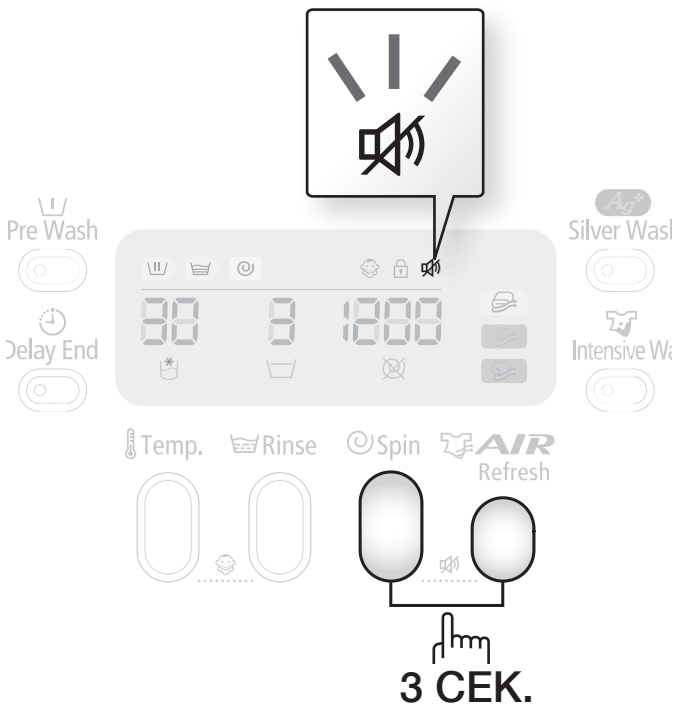

Активирање/деактивирање

Ако сакате да ја активирате или деактивирате функцијата за исклучување звук, истовремено притиснете ги копчињата **Spin (центрифуга)** и **Air Refresh (воздушно освежување)** и задржете 3 секунди. При активирање на оваа функција ќе засвети “Исклучен звук ”.

Одложено завршување

Можете да ја поставите машината за перење автоматски да го заврши перењето подоцна, со избор на време на одложување од 3 до 19 часа (со чекор од 1 час). Прикажаните часови го означуваат времето на завршување на перењето.

1. Рачно или автоматски поставете ја машината според типот на алиштата кои треба да се перат.
2. Секвенцијално притиснувајте го копчето **Delay End (одложено завршување)** додека не го поставите саканото време за одложено завршување.
3. Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)**. Индикаторот “одложено завршување ” (одложено завршување) ќе засвети и часовникот ќе започне со одбројување сè додека не го достигне поставеното време.
4. За да ја исклучите функцијата Delay End (одложено завршување), притиснете го копчето **Power (напојување)** и потоа повторно вклучете ја машината за перење.

Air refresh (воздушно освежување)

Air-Refresh (воздушно освежување) може да изврши освежување на облеката без користење на вода благодарение на моќниот воздушен систем. Во облеката која може да се освежи спаѓаат волнени капути, памучна облека, џемпери и костуми. (Две парчиња облека или помалку (помалку од 1 kg))

1. Отворете ја вратата, ставете ги алиштата во машината за перење и затворете ја вратата.
2. Притиснете го копчето **Power (напојување)**.
3. Притиснете го копчето **Air Refresh (воздушно освежување)**.
   - По секое притиснување на копчето, режимот на работа се менува според следната секвенца: Трикотажа → Костуми → Постелнина → Трикотажа → ...

РЕЖИМ	ВРЕМЕ НА ЦИКЛУС
Постелнина	46 мин.
Костуми	39 мин.
Трикотажа	29 мин.

   - Кога е избрана една од овие опции, не може да се избере ниту едно друго копче и можете да изберете само време на одложено завршување помеѓу 3:00 – 19:00.
4. Затворете ја вратата и притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)**.

- Кога има вода во барабанот, копчето **Air Refresh (воздушно освежување)** не може да се избере. Испуштете ја водата и изберете **Air Refresh (воздушно освежување)**.
- Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)** или **Power (напојување)** за да ги извадите алиштата.
- Посебни миризливи марамчиња можат да се користат со воздушно освежување програмите за додавање на миризба на освежените алишта (едно марамче на едно или две парчиња облека).

Не користете воздушно освежување со следните алишта:
- Чувствителни алишта изработени од кожа, визон, крзно, свила, итн.
- Кај долната облека украсена со тантела, перничињата со ‘залепени’ елементи и женските комплети може да дојде до оштетување на декорациите.
- Кај копчињата со копчиња може да дојде до нивно кршење.
- Крутата облека може да се деформира.
- Тврда постелнина како цврстите перници (за одморање на вратот)
  - Перници или ќебиња исполнети со пластика или крути материјали наместо памук
  - електрични ќебиња
- Влакнести ќебиња
- Масивни ќебиња
- Перници од латекс

Перење на алишта со користење на избирачот за циклус

Перењето со вашата нова машина е многу едноставно со употребата на Samsung “Fuzzy Control” системот за автоматска контрола. Кога ќе изберете програма за перење, машината ќе ја постави соодветната температура, времето и брзината на перењето.

1. Отворете ја славината за вода на лавабото.
2. Притиснете го копчето **Power (напојување)**.
3. Отворете ја вратата.
4. Наполнете ја машината со алишта, без да ја преполните.
5. Затворете ја вратата.
6. Додадете детергент, омекнувач и детергент за предперење (по потреба) во соодветните прегради.

Pre-wash (предперење) е можно само кога се избрани програмите Cotton (памук), Synthetics (синтетика), Denim (тексас), Sports Wear (спортска облека), Baby Care (грижа за бебиња), Dark Garment (темна облека) и Daily Wash (вообичаено перење). Потребна е единствено доколку ткаенините се многу валкани.

7. Користете го **Избирачот за циклус** за избор на соодветниот циклус во зависност од типот на материјалот: Cotton (памук), Synthetics (синтетика), Denim (тексас), Sports Wear (спортска облека), Delicates (деликатни алишта), Wool (волна), Hand Wash (рачно перење), Baby Care (грижа за бебиња), Dark Garment (темна облека), Daily Wash (вообичаено перење), Quick 29’ (брзо 29’). На контролната плоча ќе засветат соодветните индикатори.
8. Во овој момент, со притиснување на копчето за соодветната опција, ќе може да ги контролирате температурата на перењето, бројот на плакнењата, брзината на центрифугата и времето на одложено завршување.
9. Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)** и перењето ќе започне. Индикаторот за процесот ќе засвети и на екранот ќе се прикаже преостанатото време на циклусот.

Опција за пауза

Пред истекување на 5 минути по започнувањето на перењето, можно е да додадете/извадите облека.

1. Притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)** за отклучување на вратата.

Вратата не може да се отвори кога водата е премногу ЖЕШКА или кога нивото на водата е премногу ВИСОКО.

2. По затворањето на вратата, притиснете го копчето **Start/Pause (активирање/пауза)** за повторно започнување на перењето.

Кога циклусот е завршен:

Кога целиот циклус ќе заврши, машината автоматски ќе се исклучи.

1. Отворете ја вратата.
2. Извадете ги алиштата.

перење на алишта

Рачно перење облека

Можете да ја изберете функцијата за рачно перење без употреба на избирачот за циклус.

1. Отворете го доводот на вода.
2. Притиснете го копчето **Power (напојување)** на машината за перење.
3. Отворете ја вратата.
4. Наполнете ја машината со алишта, без да ја преполните.
5. Затворете ја вратата.
6. Додадете детергент и по потреба омекнувач или детергент за предперење во соодветните прегради.
7. Притиснете го копчето **Temp. (температура)** за да изберете соодветна температура. (ладна вода, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Притиснете го копчето **Rinse (плакнење)** за да го изберете потребниот број циклуси на плакнење.
   Можни се максимум пет циклуси на плакнење.
   Времетраењето на перењето ќе се продолжи респективно.
9. Притиснете го копчето **Spin (центрифуга)** за да изберете брзина на центрифуга.
   Функцијата за запрено плакнење ви овозможува да ги извадите сè уште мокрите алишта од машината за перење. (: Без центрифуга, : Запрено плакнење)
10. Секвенцијално притиснувајте го копчето **Delay End (одложено завршување)** за избор на соодветната опција на одложено завршување (од 3 часа до 19 часа, со чекор од 1 час). Прикажаните часови го означуваат времето на завршување на перењето.
11. Притиснете го копчето за **Start/Pause (активирање/пауза)** и машината ќе го започне циклусот на перење.

НАПАТСТВИЈА ЗА ПЕРЕЊЕ

Следете ги овие едноставни напатствија за извонредно чисти алишта и најефикасно перење.

Секогаш проверете ја ознаката за грижа за облеката пред перењето.

Сортирајте и перете ги вашите алишта во согласност со следните критериуми:

- Ознака за грижа: Сортирајте памук, мешана ткаенина, синтетика, свила, волна и вештачка свила.
- Боја: Одделете го белото од обоеното. Новите, обоени алишта перете ги одделно.
- Големина: Перење на облека со различна големина ќе го подобри квалитетот на перењето.
- Чувствителност: Деликатните работи како чиста волна, завеси и свила перете ги одделно, со употреба на програмот за перење на деликатни работи. Проверете ги ознаките на етикетите на алиштата или раководете се според табелата во додатокот.

Празнење на џебовите

Пред секое перење, испразнете ги сите џебови на облеката. Малите и предметите со неправилен облик како парички, ножеви, игли и спојувалки за хартија, можат да ја оштетат машината за перење. Немојте да перете облека со големи токи, копчиња или други тврди метални преметни.

Металот на облеката може да ја оштети вашата облека како и барабанот. Пред перењето превртете ги наопаку алиштата со копчиња и вез. Доколку патентите на панталоните и јакните се отворени при перењето, може да дојде до оштетување на барабанот. Патентите треба да се затворат и да се обложат со лента пред перењето.

Алиштата со долги ленти може да се заплеткаат со другите алишта и да дојде до нивно оштетување. Пред перењето треба да го ограничите движењето на лентите.

Предперење на памук

Вашата нова машина, во комбинација со современите детергенти, ќе постигне извонредни резултати при перењето, заштедувајќи енергија, време, вода и детергент. Сепак, доколку вашите памучни алишта се многу валкани, користете предперење со детергент на база на протеини.

Одредување на капацитетот на полнење


Не преполнувајте ја машината бидејќи вашите алишта можеби нема да се исперат добро. Користете ја оваа табела за да ја одредите количината на облеката за перење во зависност од нејзиниот вид.

Вид на ткаенина	Капацитет	
Модел	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton (памук) - средно/малку валкано - многу валкано	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (синтетика)	3,0 kg	3,0 kg
Denim (тексас)	3,0 kg	3,0 kg
Sports Wear (спортска облека)	2,5 kg	2,5 kg
Delicates (деликатни алишта)	2,5 kg	2,5 kg
Wool (волна)	2,0 kg	2,0 kg

- Доколку облеката не е избалансирана (“UE” засветува на екранот), прераспределете ги алиштата.
  Ако алиштата не се рамномерно распоредени, ефикасноста на центрифугирање може да се намали.
- При перење на постелнина или јоргани, времето за перење може да се продолжи или ефикасноста на центрифугирање може да се намали.
- За постелнина или јоргани, препорачаниот капацитет на полнење е 1,8 kg или помалку.

Ставете ги градниците (оние кои се перат) во мрежата за перење (се купува дополнително).

- Металните делови од градниците може да го пробијат материјалот и да ја оштетет машината. Затоа овој тип на облека ставете го во мрежа за перење.
- Мали и лесни алишта како чорапи, ракавици, хулахопки и шамивчиња може да се заглават околу вратата. Ставете ги во мала мрежа за перење.

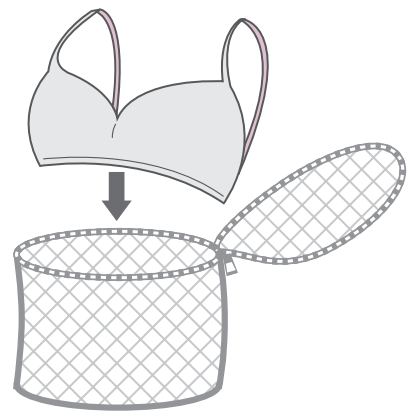

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ И АДИТИВИ

Кој детергент да го користите

Видот на детергентот зависи од видот на ткаенината (памук, синтетика, деликатни ткаенини, волна), бојата, температурата на перење и видот на валканоста. Секогаш употребувајте детергент за перење кој “не пени” премногу и кој е наменет за автоматските машини за перење.
Следете ги препораките на производителот на детергенти за тежината на алиштата за перење, степенот на валканоста и тврдоста на водата во вашето место. Доколку не знаете колку е тврда водата, информирајте се кај локалните органи за водоснабдување.


Немојте да користите детергент кој се стврднал, бидејќи детергентот може да се задржи и по циклучот на плакнење. Може да дојде до неправилно плакнење на машината или блокирање на истекот за претекување.

Фиока за детергент

Машината за перење има одделни прегради за детергент и омекнувач. Додадете ги сите адитиви за перење во соодветните прегради пред вклучувањето на машината за перење.

НЕМОЈТЕ да ја отворате фиоката за детергент додека работи машината.


1. Извлечете ја фиоката за детергент на левата страна од контролната плоча.
2. Додадете ја препорачаната количина на детергент директно во преградата за детергент Ⅱ пред вклучувањето на машината за перење.
3. Додадете ја препорачаната количина на омекнувач во преградата за омекнувач ❀ доколку е потребно.
4. При користење на опцијата Prewash (предперење), додадете ја препорачаната количина на детергент во преградата за предперење Ⅰ.

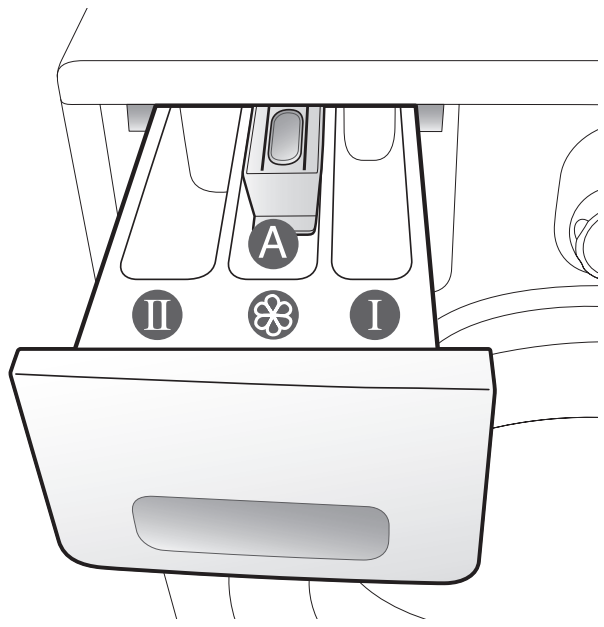

При перење на големи работи, НЕМОЈТЕ да ги користете следните типови на детергент.

- Детергенти од тип на таблети и капсули
- Детергенти кои користат топка и мрежа

Концентрираните или густите омекнувачи треба да се разредат со малку вода пред да се стават во преградата (на овој начин се оневозможува блокирање на одводот).

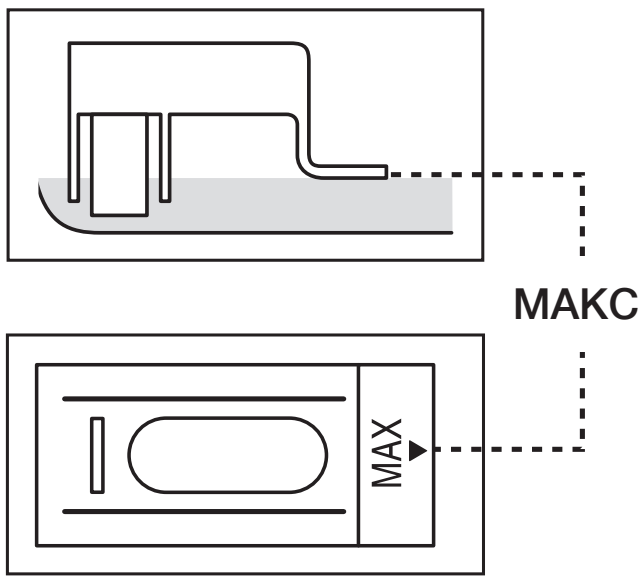


чистење и одржување на машината за перење

Со одржување на чистотата на машината за перење се подобрува нејзиното функционирање, се избегнуваат непотребните поправки и се продолжува работниот век.

ИСПУШТАЊЕ НА ВОДАТА ОД МАШИНАТА ПРИ ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1. Исклучете ја машината од напојувањето.
2. Отворете го капакот на филтерот со паричка или клуч.

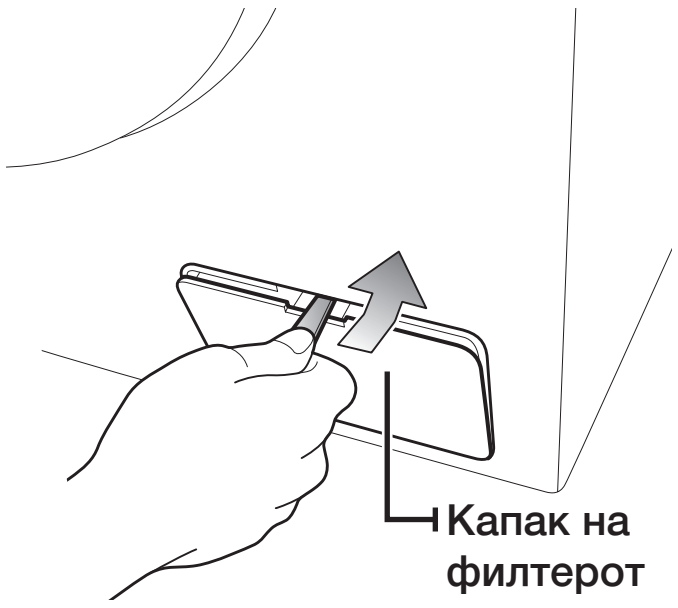

3. Одвртете го капакот за испуштање на водата при вонредни ситуации со вртење налево.



4. Дофатете го капачето на крајот од цевката за одвод при вонредни ситуации и полека извлечете го 15 cm.
5. Целата вода испуштете ја во сад.
6. Вратете ја назад цевката за одвод и завртете го капакот.
7. Вратете го капакот на филтерот.




ЧИСТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОСТА

1. Избришете ја површината на машината, вклучувајќи ја и контролната плоча, со мека крпа користејќи средство за чистење во домаќинствата кое не е абразивно.
2. Со мека крпа исушете ја површината.
3. Не истурајте вода врз машината.


чистење и одржување на машината за перење

ЧИСТЕЊЕ НА ФИОКАТА И ОТВОРИТЕ ЗА ДЕТЕРГЕНТ


1. Притиснете ја рачката за ослободување од внатрешната страна на фиоката за детергент и извлечете ја фиоката.
2. Извадете ја преградата за течен детергент од фиоката за детергент.

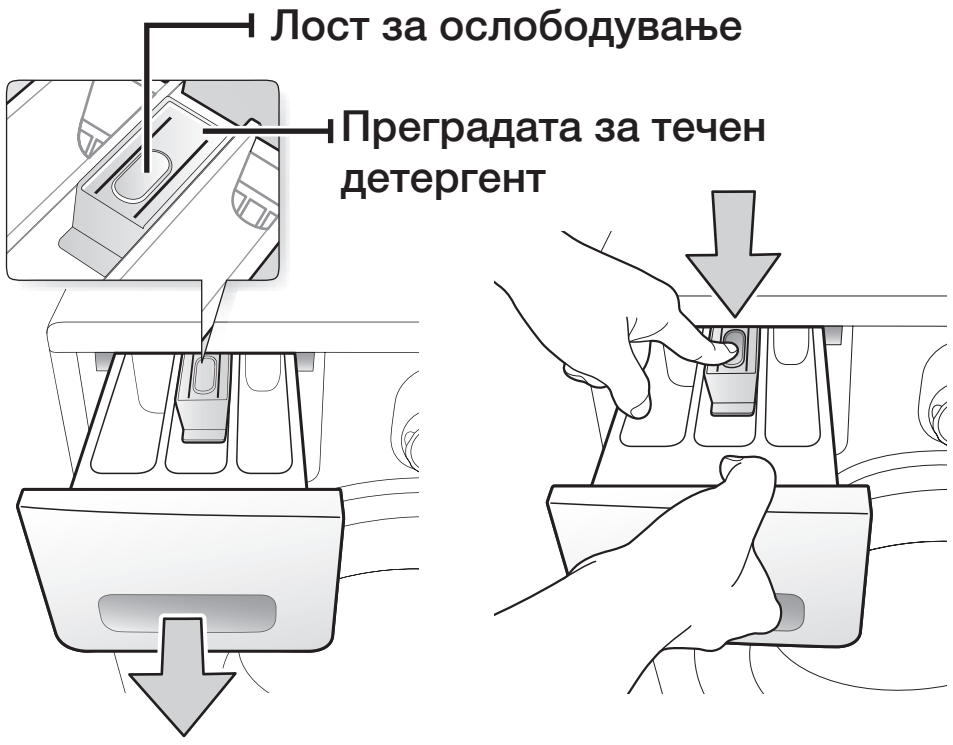

3. Измијте ги сите делови под млаз вода.

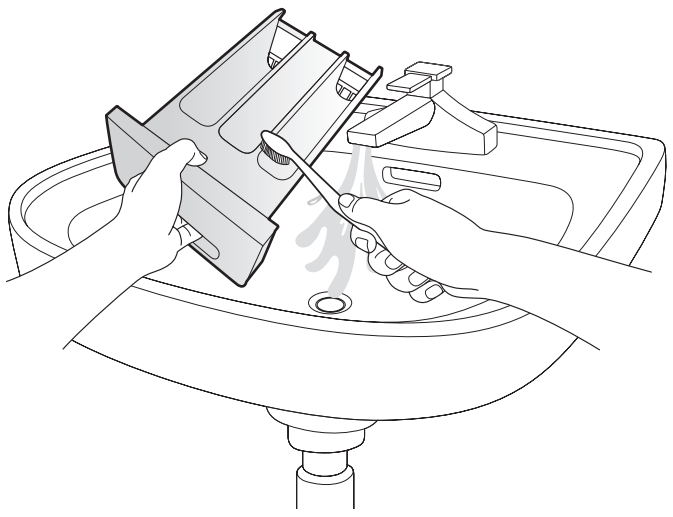


4. Исчистете ги отворите од фиоката со стара четкичка за заби.
5. Вратете ја преградата за течен детергент со силно притиснување во фиоката.
6. Вратете ја фиоката на место.
7. За отстранување на преостанатиот детергент, вклучете ја програмата за плакнење без алишта во барабанот.

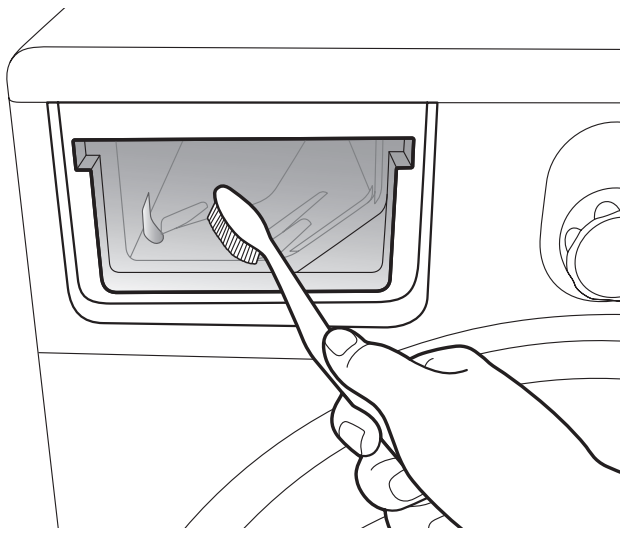


ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ОСТАТОЦИ

Препорачуваме чистење на филтерот за остатоци 5 или 6 пати годишно, или кога на екранот ќе се прикаже пораката за грешка “5E”. (Погледнете “Испуштање на водата од машината при вонредни ситуации” на претходната страница.)

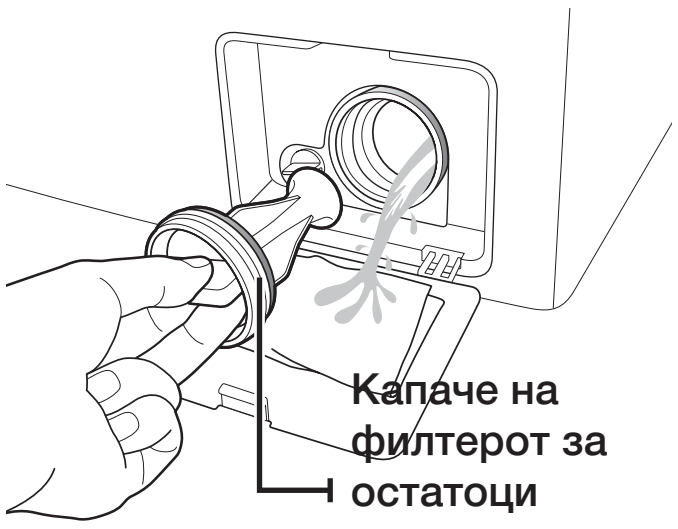

1. Отворете го капакот на филтерот со паричка или клуч.
2. Одвртете го капакот за испуштање на водата при вонредни ситуации со вртење налево и испуштете ја целата вода.
3. Одвртете го капакот на филтерот за остатоци.

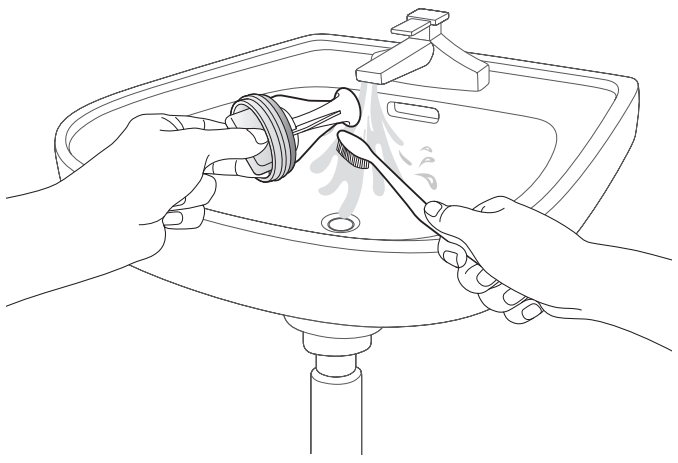

4. Измијте ги сите нечистотии од филтерот за остатоци. Внимавајте перката на одводната пумпа зад филтерот за остатоци да не биде блокирана.
5. Вратете го капакот на филтерот за остатоци.
6. Вратете го капакот на филтерот.

ЧИСТЕЊЕ НА МРЕЖЕСТИОТ ФИЛТЕР НА ЦРЕВОТО ЗА ВОДА

Мрежестиот филтер на цевката за вода треба да го чистите барем еднаш годишно, или кога ќе се прикаже пораката за грешка “4E”:

1. Затворете го доводот на вода на машината за перење.
2. Одвртете го цревото за вода на задната страна на машината. За спречување на избивањето на водата заради воздушниот притисок во цревото, покријте го цревото со крпа.
3. Со помош на клешти внимателно извлечете го филтерот од крајот на цревото и исплакнете го под вода додека не се исчисти. Потоа исчистете го надворешниот и внатрешниот дел од конекторот.
4. Вратете го филтерот на место.
5. Поврзете го цревото повторно со машината.
6. Проверете дали спојните места пропуштаат вода и отворете ја славината.

чистење и одржување на машината за перење

ПОПРАВКА НА ЗАМРЗНАТА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

Ако температурата падне под нивото на замрзнување и вашата машина замрзне:

1. Исклучете ја од напојување.
2. Истурете топла вода врз славината за довод на вода за да се разлабави цревото.
3. Извадете го цревото и потопете го во топла вода.
4. Истурете топла вода во барабанот и оставете да постои 10 минути.
5. Повторно поврзете го цревото за довод на вода со славината и проверете дали доводот и одводот на вода се нормални.

СКЛАДИРАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

Доколку треба да ја складирате машината за перење подолг период, подобро е да ја испуштите водата и да ги извадите приклучоците. Машината за перење може да се оштети ако пред складирањето има вода во цревата и внатрешните компоненти.

1. Изберете го програмот Quick 29’ (брзо 29’) и додадете белило во преградата за белило. Машината за перење нека помине еден циклус без алишта.
2. Затворете ги славините за вода и откачете ги цревата за довод.
3. Откачете ја машината од електричниот штекер и оставете ја отворена вратата од машината, за да се овозможи циркулација на воздухот во внатрешноста на центрифугата.

Ако машината за перење била складирана на температури под нулата, пред користењето оставете доволно време за одмрзнување на водата која можеби се задржала во машината.

отстранување на проблеми и информативни кодови

ПРОВЕРЕТЕ ГИ ОВИЕ ТОЧКИ ДОКОЛКУ МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ...

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Не се активира	• Проверете дали е машината за перење е приклучена на струја. • Проверете дали вратата е добро затворена. • Проверете дали славината(ите) за довод на вода е отворена. • Проверете дали сте го притиснале копчето Start/Pause (активирање/пауза).
Нема вода или нема доволно вода	• Целосно отворете ја славината за вода. • Проверете го цревото за довод на вода да не е замрзнато. • Исправете ги цревата за довод на вода. • Исчистете го филтерот на цревото за довод на вода.
Има детергент во фиоката за детергент по завршување на перењето	• Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода. • Ставете детергент во центарот на фиоката за детергент.
Вибрира или е многу бучна	• Проверете дали машината е поставена на рамна подлога. Ако подлогата не е рамна, прилагодете ги ногарките. • Проверете дали транспортните чепови се отстранети. • Проверете ја машината за перење да не допира некој друг предмет. • Проверете дали алиштата се рамномерно распоредени.
Машината за перење не испушта вода и/или не центрифугира	• Исправете го цревото за одвод. Отстранете ги превиткувањата на цревата. • Проверете да не е затнат филтерот за остатоци.
Вратата е заглавена или не може да се отвори.	• Вратата можете да ја отворите по 3 минути откако машината ќе престане со работа или ќе се исклучи од напојување.

Доколку проблемот се повторува, обратете се до локалниот Samsung сервис.

отстранување на проблеми и информативни кодови

ИНФОРМАТИВНИ КОДОВИ

Кога машината за перење не работи исправно, на екранот може да се прикаже информативен код. Доколку се случи ова, проверете ја оваа табела и пробајте го препорачаното решение пред да го повикате сервисот.

СИМБОЛ НА КОД	РЕШЕНИЕ
dE	• Затворете ја вратата.
4E	• Проверете дали е отворена славината за довод на вода. • Проверете го притисокот на водата.
5E	• Исчистете го филтерот за остатоци. • Проверете дали цревото за одвод е правилно поврзано.
UE	• Алиштата не се рамномерно распоредени. Прераспределете ги алиштата. Ако перете само едно парче облека, како бањарка или фармерки, резултатот на завршното центрифугирање може да не задоволува при што ќе се појави “UE” грешка на екранот.
cE/3E	• Обратете се до сервисот.

Во случај на код што не е прикажан погоре, или доколку со предложеното решение не се отстранува проблемот, обратете се Samsung сервисниот центар или до вашиот Samsung продавач.

табела на програми

ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ

(● опции на корисникот)

ПРОГРАМА	Максимално полнење (kg)		ДЕТЕРГЕНТ			перење со сребрени честички	Максимална температура (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	предперење	Перење	Омекнувач		
Cotton (памук)	8,0	7,0	●	да	●	●	95
Synthetics (синтетика)	3,0	3,0	●	да	●	●	60
Denim (тексас)	3,0	3,0	●	да	●	●	60
Sports Wear (спортска облека)	2,5	2,5	●	да	●	●	60
Delicates (деликатни алишта)	2,5	2,5	-	да	-	-	40
Wool (волна)	2,0	2,0	-	да	-	-	40
Handwash (рачно перење)	2,0	2,0	-	да	●	-	40
Baby Care (грижа за бебиња)	4,0	3,0	●	да	●	●	95
Dark Garment (темна облека)	4,0	3,0	●	да	●	●	40
Daily Wash (вообичаено перење)	4,0	3,0	●	да	●	●	60
Quick 29' (брзо 29')	3,0	3,0	-	да	●	-	60

ПРОГРАМА	Центрифуга (МАКС) вртежи/минута			одложено завршување	Време на циклус (мин.)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (памук)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (синтетика)	1200	1200	1000	●	84
Denim (тексас)	800	800	800	●	73
Sports Wear (спортска облека)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (деликатни алишта)	800	800	800	●	45
Wool (волна)	800	800	800	●	37
Handwash (рачно перење)	400	400	400	●	30
Baby Care (грижа за бебиња)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (темна облека)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash вообичаено перење)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29' (брзо 29')	1400	1200	1000	●	29

1. Програмите со предперење траат околу 15 минути подолго.
2. Податоците за времетраењето на програмот за перење се мерени според условите специфицирани во стандардот IEC 60456 / EN 60456.
3. Потрошувачката во одделни домаќинства може да се разликува од податоците во табелата заради различниот притисок и температура на доводот на вода, како и количината и видот на алиштата.
4. Кога е избрана функцијата Intensive Wash (интензивно перење), времето на циклусот е продолжено при секој циклус.

ДОДАТОК

ТАБЕЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТКАЕНИНАТА

Следните симболи претставуваат насоки за грижа за облеката. Ознаките за грижа вклучуваат четири симболи во овој редослед: перење, белење, сушење и пеглање, и хемиско чистење кога е неопходно.
Користењето на симболите овозможува конзистентност меѓу домашните и странските производувачи на облека. Придржувајте се кон насоките за грижа за облеката, за максимизирање на траењето на облеката и намалување на проблемите при перење.

Симбол	Значење	Симбол	Значење
	Отпорен материјал		Може да се пегла на 100 °C макс.
	Деликатна ткаенина		Да не се пегла
95 95	Може да се пере на 95 °C	A	Суво чистење со кој било растворувач
60 60	Може да се пере на 60 °C	P	Суво чистење само со перхлорид, лесен бензин, чист алкохол или R113
40 40	Може да се пере на 40 °C	F	Суво чистење само со авионско гориво, чист алкохол или R113
30 30	Може да се пере на 30 °C		Да не се чисти на суво
	Може да се пере рачно		Да се суши на рамно
	Само суво чистење		Може да се закачи при сушење
Cl	Може да се бели во ладна вода		Да се суши на закачалка
	Да не се бели		Сушење во машина, нормална температура
	Може да се пегла на 200 °C макс.		Сушење во машина, намалена температура
	Може да се пегла на 150 °C макс.		Да не се суши во машина

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- Овој апарат е произведен од рециклиран материјал. Ако одлучите повеќе да не ја користите машината, ве молиме почитувајте ги регулативите за отпадоци од овој тип. Исечете го кабелот за напојување за да се спречи повторно поврзување на апаратот со извор на напојување. Извадете ја вратата од апаратот за да не може во внатрешноста да се заглават животни и мали деца.
- Не ставајте поголема количина детергент од онаа што се препорачува од страна на производителот на детергент.
- Употребувајте средства за белење и отстранување на флеки само кога е неопходно.
- Заштедете вода и електрична енергија со перење само на полна машина (потрошувачката зависи од програмот).

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СОГЛАСНОСТ

Овој апарат е во согласност со Европските стандарди за безбедност, EC директива 93/68 и EN стандард 60335.

СПЕЦИФИКАЦИИ

<table>
<tr><th colspan="3">ТИП</th><th colspan="6">МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ СО ПРЕДНО ПОЛНЕЊЕ</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ДИМЕНЗИИ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ш598mm x Д600mm x В844mm</td><td colspan="3">Ш598mm x Д600mm x В844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">ПРИТИСОК НА ВОДАТА</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">ВОЛУМЕН НА ВОДАТА</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">НЕТО ТЕЖИНА</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>74 kg</td><td>73 kg</td><td>72 kg</td><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">КАПАЦИТЕТ НА ПЕРЕЊЕ И ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ПЕРЕЊЕ</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ПЕРЕЊЕ И ЗАГРЕВАЊЕ</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ</td><td>МОДЕЛ</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПУМПАЊЕ</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ТЕЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">ХАРТИЈА</td><td colspan="3">2,5 kg</td><td colspan="3">2,5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПЛАСТИКА</td><td colspan="3">1,0 kg</td><td colspan="3">1,5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">БРОЈ НА ВРТЕЖИ</td><td colspan="2">МОДЕЛ</td><td colspan="2">WF8804DP/WF8704DP
WF8804CP/WF8704CP
WF8804HP/WF8704HP</td><td colspan="2">WF8802DP/WF8702DP
WF8802CP/WF8702CP
WF8802HP/WF8702HP</td><td colspan="2">WF8800DP/WF8700DP
WF8800CP/WF8700CP
WF8800HP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">вртежи/мин.</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

Изгледот и спецификациите на производот можат да бидат променети без претходно известување заради цели на подобрување на производот.

белешки

белешки

Обратете се до SAMSUNG WORLD WIDE

Доколку имате прашања или коментари во врска со производите на Samsung, ве молиме обратете се до SAMSUNG центарот за грижа за корисници.

Код бр. DC68-02552Y_MK

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Maşină de spălat

manual de utilizare

imaginaţi-vă posibilităţile

Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete, înregistraţi-vă produsul la

www.samsung.com/global/register

caracteristicile noii dvs. maşini de spălat Samsung

Noua dvs. maşină de spălat vă va schimba părerea despre spălatul rufelor. De la capacitatea sa supradimensionată, până la eficiența sa energetică, maşina de spălat Samsung dispune de toate caracteristicile necesare pentru a transforma o corvoadă într-o plăcere.

- **Spălare cu argint - Sistem sănătos de spălare cu ioni de argint (Modelele selectate)**
  Combinația câştigătoare! Tehnologia cu argint de la Samsung combină efectul antiseptic al argintului cu ştiința avansată pentru a realiza o spălare excepțională. Două plăci din argint pur sunt convertite prin electroliză în ioni de argint. Chiar şi cu apă rece şi fără înălbitor, particulele de argint elimină bacteriile care produc mirosuri pentru o spălare “supercurată”. Mai ales că spălarea cu apă rece este mai eficientă energetic şi mai bună pentru articolele de îmbrăcăminte.

- **Sistem pentru îngrijirea copiilor**
  Maşina dvs. de spălat Samsung include programe de spălare cu protecție sporită pentru hainele de copii cu piele sensibilă.
  Aceste programe reduc iritația pielii copiilor, minimizând reziduurile de detergent. În plus, aceste programe împart rufele în mai multe tipuri, iar spălarea se face în funcție de caracteristicile rufelor, astfel încât copiii să se simtă reconfortant de curați ori de câte ori poartă hainele.

- **Blocare pentru copii**
  Funcția Blocare pentru copii vă asigură că mânuțele curioase nu vor pătrunde în cuva maşinii de spălat.
  Această caracteristică de siguranță vă împiedică copiii să se joace cu dispozitivele operaționale ale maşinii de spălat şi vă alertează când este activată.

- **Certificare pentru lână**
  Această maşină a fost testată şi îndeplineşte specificațiile impuse de Woolmark Company pentru produsele de lână lavabile în maşini de spălat.
  Țesăturile trebuie spălate în funcție de instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare, conform Woolmark şi Samsung.

- **Întârziere finalizare**
  Întârziați un ciclu cu până la 19 ore în trepte de câte o oră şi îmbunătățiți flexibilitatea operațiilor de spălare mai ales atunci când plecați de acasă.

- **Spălare rapidă**
  Nu pierdeți timpul! O spălare în mai puțin de 30 de minute vă va lăsa timp să plecați înainte de a fi prea târziu.
  Programul nostru de spălare rapidă în 29 de minute poate fi soluția potrivită pentru viața dvs. agitată. Acum vă puteți spăla hainele preferate în numai 29 de minute!

- **Programele Delicate şi Spălare manuală**

  Puteţi asigura o îngrijire specială folosind o temperatură adecvată, o acţiune de spălare delicată şi cantitatea de apă corespunzătoare.

- **Încălzitor ceramic pentru fiabilitate şi economisirea energiei (modelele selectate)**

  Încălzitorul nostru ceramic, cu adevărat inovator, este de două ori mai rezistent decât încălzitoarele obişnuite.
  Acest lucru vă reduce cheltuielile pentru reparaţii. În plus, elimină calcarul din apa dură şi economiseşte energie.

- **Economisire a energiei A+AA**

  Pentru noi s-a creat acest calificativ! Modelul Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), cel mai nou dintre modelele noastre hightech cu viteză de rotaţie de 1400 rpm, a primit de trei ori calificativul A: A+ pentru consumul energetic, A pentru performanţa de spălare şi A pentru uscarea centrifugală. Drept rezultat, veţi beneficia de mai mult timp liber şi bani pentru lucruri care contează cu adevărat, adică pentru dvs. înşivă şi pentru familie.

- **Afişajul grafic digital**

  Panoul de comandă al Afişajului grafic digital este clar şi uşor de manevrat. Pe lângă faptul că este uşor de manevrat, Afişajul grafic digital vă dă posibilitatea de a face reglaje rapide şi corecte pentru o spălare cu rezultate excelente.

- **Reîmprospătare cu aer (modelele selectate)**

  Reîmprospătaţi-vă hainele preferate cu aer curat după ce vă întoarceţi de la o petrecere sau după o ieşire (la masă sau la o ţigară). Hainele nemurdărite nu trebuie spălate, ci doar reîmprospătate. Sunt disponibile trei cicluri diferite pentru diverse tipuri de materiale.

- **Uşă largă**

  Deschiderea foarte largă a uşii pentru o vizibilitate optimă! Introduceţi şi scoateţi cu uşurinţă rufele, în special articolele de mari dimensiuni precum lenjeria de pat, prosoapele etc.

Acest manual conţine informaţii importante despre instalarea, utilizarea şi întreţinerea noii dvs. maşini de spălat Samsung. Consultaţi-l pentru descrierea panoului de control, instrucţiuni despre modul de utilizare a maşinii de spălat şi sfaturi pentru a exploata cât mai bine funcţiile şi caracteristicile sale excepţionale. Secţiunea “Depanarea şi codurile de informare” de la pagina 29 vă explică ce trebuie să faceţi în cazul în care se întâmplă ceva rău cu noua dvs. maşină de spălat.

informații pentru siguranță

Pe parcursul întregului manual, veți întâlni note de tip Avertisment şi ⚠ şi Atenție ⚠. Aceste avertismente, atenționări şi instrucțiunile pentru siguranță importante prezentate în continuare nu acoperă toate condițiile şi situațiile care pot surveni în timpul utilizării. Este responsabilitatea dvs. să vă folosiți simțul practic şi să dați dovadă de atenție şi grijă la instalarea, întreținerea şi utilizarea maşinii dvs. de spălat. Samsung nu este responsabil pentru deteriorările rezultate de pe urma utilizării improprii.

PRECAUȚII ŞI SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Semnificațiile pictogramelor şi semnelor din acest manual:

⚠ **AVERTISMENT**	Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **vătămări personale grave sau moarte**.
⚠ **ATENȚIE**	Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **vătămări personale minore sau defecțiuni**.
⚠ **ATENȚIE**	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, şocuri electrice sau vătămări corporale în timpul utilizării maşinii de spălat, urmați aceste precauții de bază pentru siguranță:

	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Urmați indicațiile întocmai.
	Deconectați ştecherul de la priza de perete.
	Asigurați-vă că maşina este legată la pământ pentru a preveni curentarea.
	Apelați la centrul de service pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare sunt destinate prevenirii vătămării dvs. şi a celor din jur. Respectați-le întocmai.
După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Ca în cazul oricărui echipament electric, cu elemente în mişcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza aparatul în siguranță, familiarizați-vă cu funcționarea sa şi utilizați-l cu prudență.

Instalați şi depozitați maşina de spălat în interior, la adăpost de intemperii.

Instalați şi echilibrați maşina de spălat pe o podea care îi poate susține greutatea.

Maşina dvs. de spălat trebuie legată corect la pământ. Nu o conectați niciodată la o priză fără împământare.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie:

- Nu spălați articole care au fost spălate, înmuiate sau tratate cu benzină, solvenți pentru spălare uscată sau alte substanțe inflamabile sau explozive. Acestea produc vapori care se pot aprinde sau pot exploda. Limpeziți manual orice material care a fost expus la solvenți de curățare sau la alte substanțe lichide sau solide inflamabile înainte de a le introduce în maşina dvs. de spălat. Asigurați-vă că toate urmele unor astfel de lichide, solide sau vapori au fost îndepărtate. Printre substanțele periculoase se numără acetona, alcoolul denaturat, benzina, cherosenul, unele lichide de curățat domestice şi substanțele de eliminare a petelor, terebentina, parafinele şi substanțele de eliminat ceara.
- Nu puneți benzină, solvenți de curățare uscată sau alte substanțe inflamabile sau explozive în maşina de spălat.
- În anumite condiții, într-un sistem cu apă caldă, precum încălzitorul dvs. de apă, neutilizat mai mult de două săptămâni se poate produce hidrogen. HIDROGENUL GAZOS ESTE EXPLOZIBIL. Dacă sistemul dvs. de apă caldă nu a fost utilizat două sau mai multe săptămâni, deschideți toți robineții de apă caldă din casă şi lăsați apa să curgă câteva minute înainte de a utiliza maşina de spălat. Aceasta va elibera toate acumulările de hidrogen gazos. De vreme ce hidrogenul gazos este inflamabil, nu fumați şi nu aprindeți nicio flacără deschisă în timpul acestei proceduri.

În cazul unei scurgeri de gaz, aerisiți imediat fără a atinge ştecherul electric.

Deconectați cablul electric înainte de a depana maşina de spălat.

Înaintea fiecărei spălări, goliți buzunarele hainelor. Obiectele dure, mici şi cu forme neregulate, precum monezile, cuțitele, acele şi agrafele de hârtie pot deteriora maşina dvs. de spălat. Nu spălați haine cu catarame, nasturi sau alte elemente metalice grele şi mari.

Nu deschideți uşa maşinii de spălat dacă apa este încă vizibilă. Verificați scurgerea apei înainte de a deschide uşa.

Nu reparați, înlocuiți sau depanați dvs. înşivă nicio piesă a maşinii de spălat decât dacă ați înțeles pe deplin instrucțiunile de reparare recomandate pentru utilizator şi dețineți aptitudinile necesare pentru a le îndeplini. Operațiile efectuate de o persoană neautorizată pot invalida garanția.

Conectați maşina de spălat la sursa de apă prin intermediul unui set nou de furtunuri. Nu reutilizați setul vechi de furtunuri.

Furtunurile de alimentare cu apă se deteriorează în timp. Verificați furtunurile periodic pentru a nu avea protuberanțe, răsucituri, tăieturi, zone uzate sau scurgeri şi înlocuiți-le când este necesar, cel puțin o dată la cinci ani.

Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; păstrați toate materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) în locuri în care copiii nu pot ajunge.

Toate bolțurile utilizate pentru ambalare şi transport trebuie îndepărtate înaintea utilizării echipamentului. Dacă acestea nu sunt îndepărtate, se pot produce deteriorări grave. Consultați “Îndepărtarea bolțurilor pentru transport”.

Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet fără rufe. Consultați “Spălarea prima dată”.

informaţii pentru siguranţă

Aparatul este proiectat doar pentru utilizare casnică.

AVERTISMENT Asiguraţi-vă că racordările pentru apă şi cele electrice sunt realizate de tehnicieni calificaţi, respectând instrucţiunile producătorului (consultaţi “Instalarea maşinii de spălat”) şi reglementările locale în domeniul siguranţei.

Înainte de a efectua operaţii de curăţare sau întreţinere, decuplaţi maşina de la priza electrică.

După utilizare, deconectaţi întotdeauna maşina de spălat de la sursa de alimentare cu energie şi opriţi alimentarea cu apă.

Asiguraţi-vă că buzunarele tuturor obiectelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

Obiectele dure sau ascuţite, cum ar fi monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile sau pietrele pot provoca deteriorări grave asupra echipamentului.

Nu lăsaţi niciodată animalele de casă sau copiii să se joace pe sau în aparat. Există pericolul de a se lovi sau sufoca.

Uşa din sticlă va avea temperaturi foarte ridicate în timpul ciclului de spălare. Nu atingeţi niciodată uşa de sticlă în timpul funcţionării.

Nu încercaţi să reparaţi singuri maşina de spălat. Reparaţiile realizate de persoane fără experienţă sau necalificate pot produce rănirea şi/sau pot face necesare reparaţii şi mai importante la maşina de spălat.

În cazul în care ştecherul (cablul de alimentare cu energie) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană similar calificată, pentru a evita riscurile.

Operaţiunile de service pentru acest echipament trebuie realizate numai de centru nostru de service autorizat şi trebuie utilizate numai piese de schimb normate.

AVERTISMENT Nu lăsaţi copiii (sau animalele de casă) să se joace pe sau în maşina de spălat. Uşa maşinii de spălat nu se deschide cu uşurinţă din interior, iar copii se pot răni grav în cazul în care sunt blocaţi în interior.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme, exceptând cazul în care sunt supravegheaţi corespunzător de o persoană responsabilă pentru a se asigura că pot utiliza aparatul în siguranţă.

Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

Pentru a utiliza acest aparat în siguranţă, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu instrucţiunile de folosire a aparatului şi să fie cât mai precaut în timpul utilizării.

Acest aparat trebuie poziţionat astfel încât să poată fi uşor conectat la priză, la sursa de apă şi la conductele de evacuare.

Nu utilizaţi ape reziduale de tipul celor care se găsesc în mod obişnuit în saloanele de cosmetică şi masaj (cu conţinut de ulei, cremă sau loţiuni de piele).

- Riscaţi să deterioraţi stratul protector, caz în care pot apărea defecţiuni sau pierderi de etanşeitate.

Cuvele din inox de obicei nu ruginesc. Totuşi, dacă în cuvă ajung obiect metalice (de ex. agrafe) care rămân acolo o perioadă mai lungă de timp, cuva poate rugini.

- Nu lăsați apă sau soluții cu conținut ridicat de clor în cuvă pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați regulat şi nu lăsați în cuvă apă cu conținut ridicat de fier pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă apare rugină pe suprafața cuvei, aplicați un agent de curățare neutru pe suprafață şi utilizați un burete sau o cârpă moale pentru a o îndepărta. (În niciun caz nu utilizați o perie de sârmă)

Pentru maşinile de spălat prevăzute cu orificii de ventilare în bază, asigurați-vă că orificiul nu este obstrucționat de covor sau de alte obstacole.

Seturile cu furtunuri noi nu trebuie combinate cu cele cu furtunuri vechi.

Instrucțiuni referitoarea la marcajul WEEE

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.


cuprins


configurarea maşinii dvs. de spălat

Asiguraţi-vă că instalatorul respectă cu stricteţe aceste instrucţiuni, astfel încât noua dvs. maşină de spălat să funcţioneze corect şi dvs. să nu fiţi expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.


VERIFICAREA COMPONENTELOR

Despachetaţi cu grijă maşina de spălat şi asiguraţi-vă că aţi primit toate componentele afişate mai jos. Dacă maşina dvs. de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveţi toate componentele, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi Samsung sau distribuitorul dvs. Samsung.

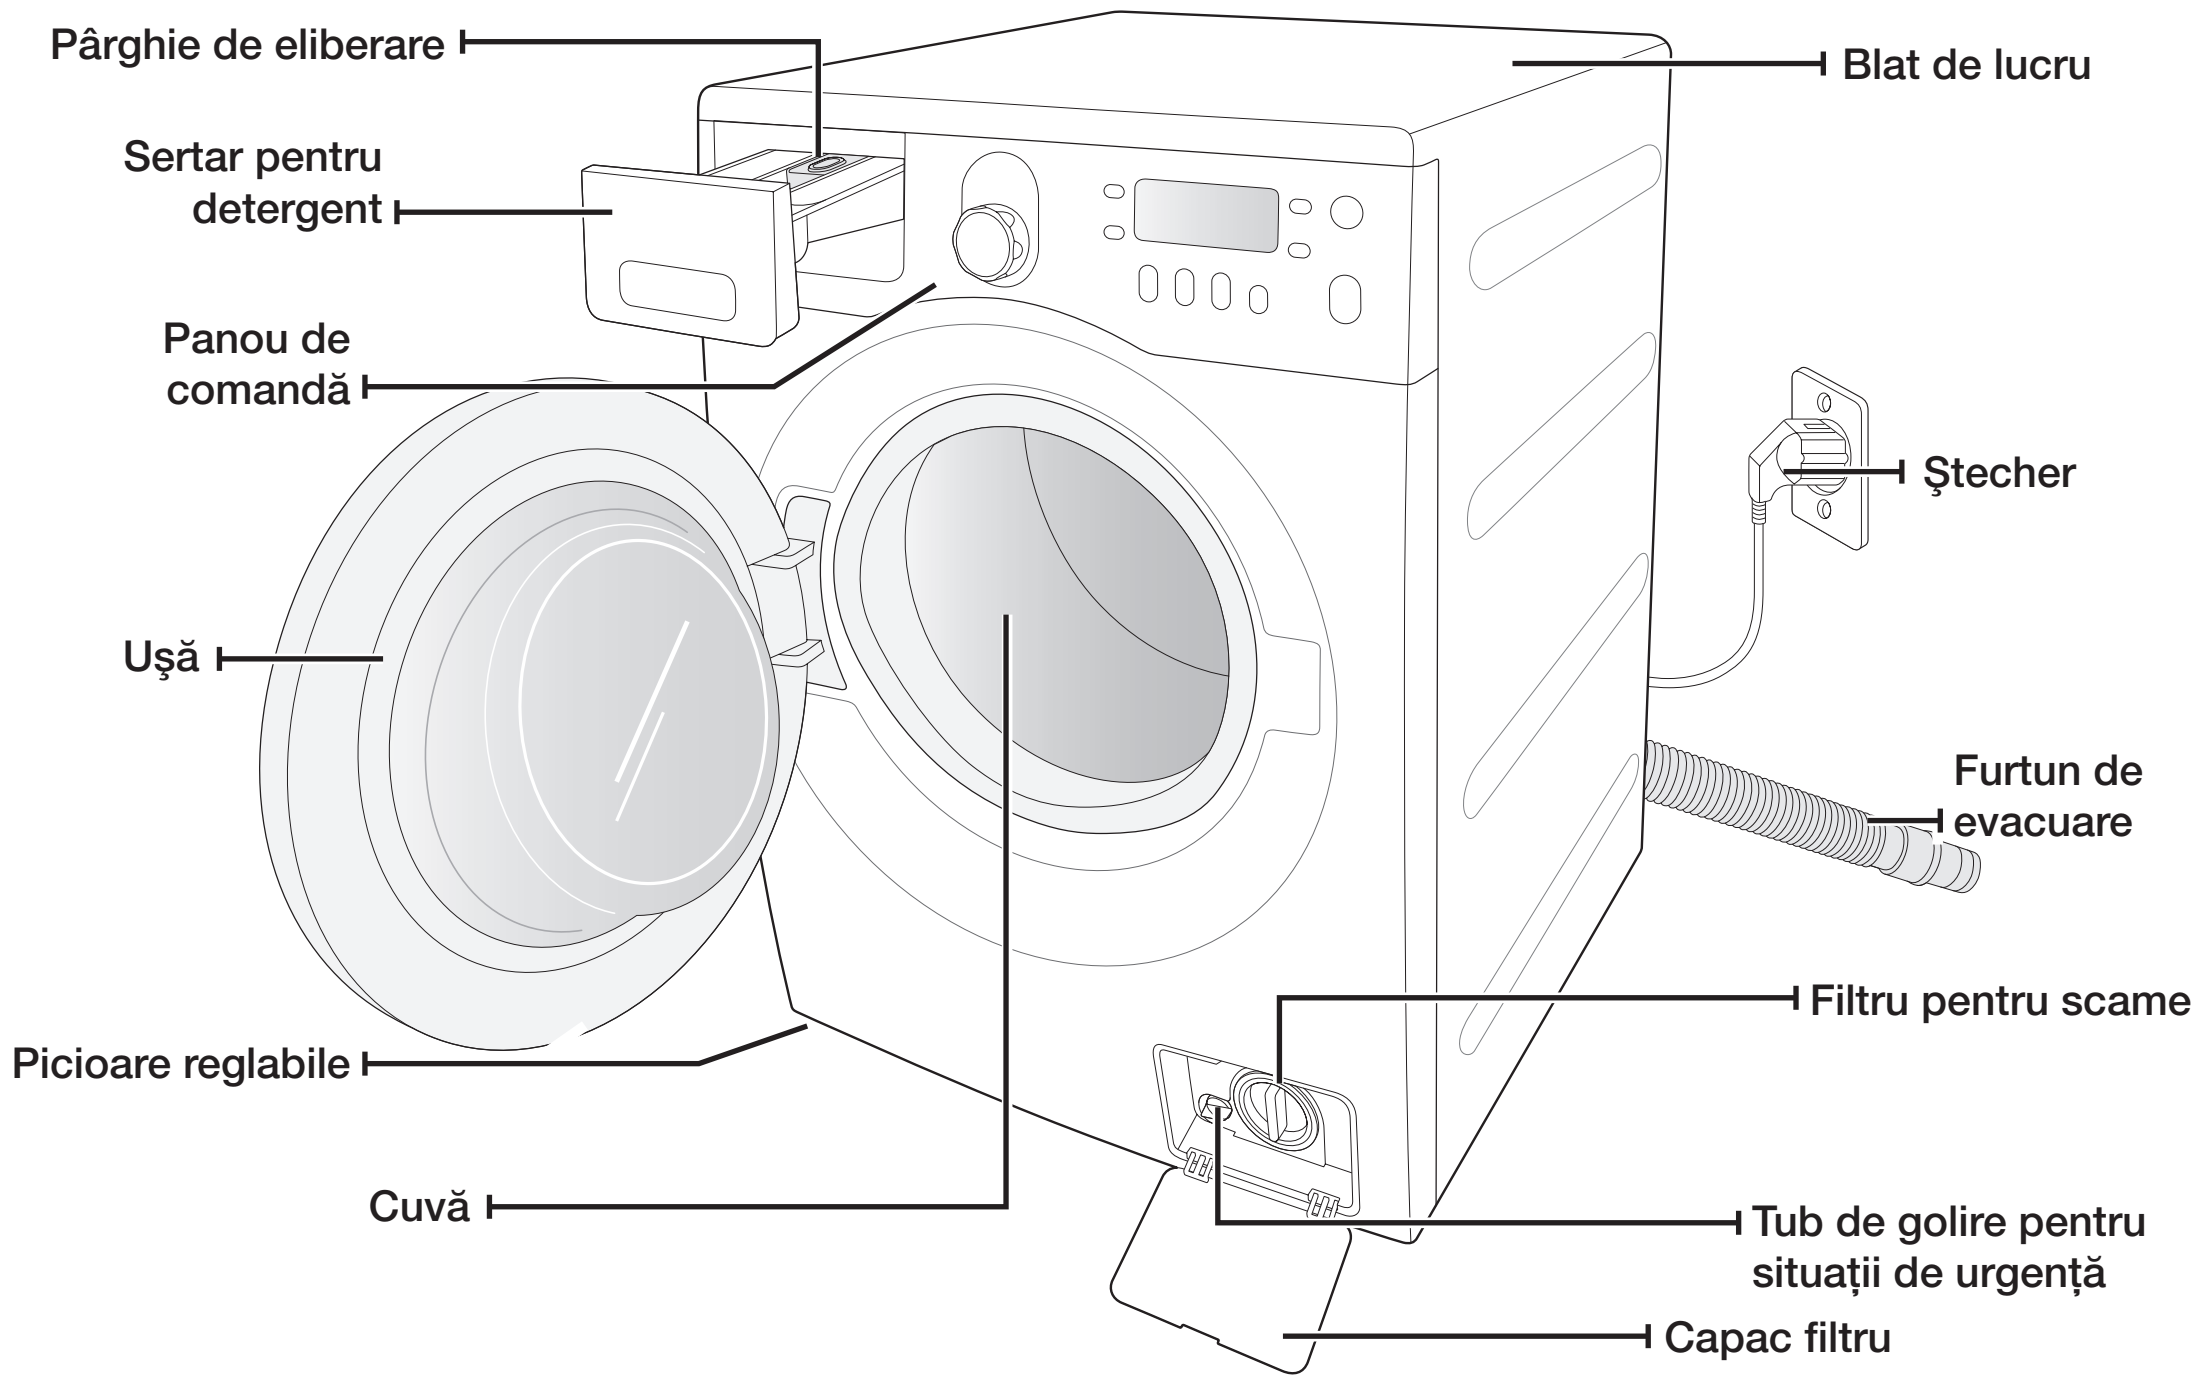





Cheie fixă

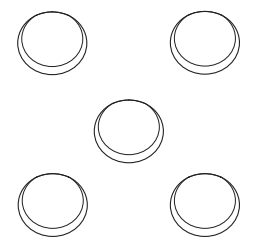

Capace pentru orificiile bolţurilor

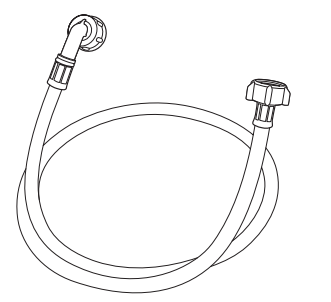

Furtun de alimentare cu apă



Ghidaj pentru furtun

configurarea maşinii dvs. de spălat

RESPECTAREA CERINȚELOR DE INSTALARE

Alimentarea electrică şi împământarea

Pentru a evita riscurile inutile de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, toate conexiunile şi împământarea trebuie efectuate Ultima revizie a Codului național pentru electricitate ANSI/FNPA, Nr. 70 şi cu regulamentele şi ordonanțele locale. Este responsabilitatea personală a proprietarului aparatului să asigure alimentarea electrică adecvată a aparatului.

Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.
Utilizați numai cablu de alimentare inclus cu maşina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa electrică furnizează:

- 220V~240 V, 50 Hz, cu o siguranță sau un întreruptor de 15 AMP
- Circuit separat care să deservească numai maşina dvs. de spălat

Maşina dvs. de spălat trebuie legată la pământ. În cazul în care maşina dvs. de spălat funcționează greşit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric.
Maşina dvs. de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ştecher cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect şi legată la pământ.

Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de caz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de legare la pământ a echipamentului poate conduce la electrocutare.
Verificați cu un electrician calificat sau cu un agent de service în cazul în care nu sunteți siguri dacă maşina de spălat este legată corect la pământ. Nu modificați fişa din dotarea maşinii de spălat. Dacă aceasta nu se potriveşte cu priza, solicitați instalarea unei prize corespunzătoare de către un electrician calificat.

Alimentarea cu apă

Maşina dvs. de spălat se va umple corect când presiunea apei se află în intervalul 50 kPa ~ 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Sau maşina de spălat poate necesita mai mult timp pentru umplere decât permite sistemul de control, ceea ce ar conduce la oprirea maşinii dvs. de spălat. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea/inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robineții de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 4 picioare (122 cm) de partea posterioară a maşinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare să ajungă până la maşina de spălat.

Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare de diverse lungimi, până la 10 picioare (305 cm).

Puteți reduce riscul de scurgeri şi inundare prin următoarele măsuri de precauție:

- Lăsați robineții de apă uşor accesibili.
- Opriți robineții când maşina de spălat nu este utilizată.
- Verificați periodic dacă nu există scurgeri la conexiunile furtunului de alimentare.

AVERTISMENT
Înainte de a utiliza maşina de spălat prima dată, verificați toate conexiunile de la supapa pentru apă şi robineți.

Evacuarea

Samsung recomandă o înălţime a conductei fixe de 18 in (46 cm). Furtunul de evacuare trebuie direcţionat în conducta fixă prin clema pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să fie suficient de largă pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este ataşat din fabrică.

Amplasarea maşinii de spălat

Pentru performanţe optime, maşina dvs. de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibraţiile şi/sau încărcăturile neechilibrate. Mochetele şi suprafeţele din dale moi sunt factori care stimulează vibraţiile şi tendinţa maşinii dvs. de spălat de a se deplasa uşor în timpul ciclului de centrifugare.

Nu instalaţi niciodată maşina dvs. de spălat pe o platformă sau structură cu susţinere slabă.

Temperatura ambiantă

Nu instalaţi maşina dvs. de spălat în zone în care apa poate îngheţa, deoarece maşina dvs. de spălat reţine întotdeauna o mică cantitate de apă în supapa pentru apă, în pompă şi în furtunuri. Apa îngheţată în sistem poate deteriora curele, pompa şi alte componente. Maşina dvs. de spălat trebuie utilizată numai când temperatura ambiantă este de cel puţin 41°F (5°C).

Instalarea în nişă sau dulap

Pentru a funcţiona corect şi în siguranţă, maşina dvs. de spălat necesită un spaţiu liber minim de:

Lateral – 25 mm (1 in)

Sus – 25 mm (1 in)

Spate – 51 mm (2 in)

Faţă – 465 cm^2 (72 $in.^2$)

În cazul în care maşina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nişei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu neobstrucţionat pentru aer de cel puţin 72 $in.^2$ (465 cm^2). Maşina dvs. de spălat singură nu necesită un orificiu special pentru aer.

INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT

PASUL 1

Alegerea amplasamentului

Înainte de a instala maşina de spălat, asiguraţi-vă că locaţia:

- Are o suprafaţă tare şi plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucţiona ventilarea
- Nu este expus direct la soare
- Dispune de o ventilare adecvată
- Nu va îngheţa (sub 32 ˚F sau 0 ˚C)
- Se află la distanţă de surse de căldură precum benzină sau gaz
- Există suficient spaţiu astfel încât maşina de spălat să nu stea pe cablul electric


configurarea maşinii dvs. de spălat

PASUL 2


Îndepărtarea bolțurilor pentru transport

Înainte de instalarea maşinii de spălat, trebuie să îndepărtați cele cinci bolțuri pentru transport din partea din spate
a echipamentului.


1. Desfaceți toate bolțurile cu cheia fixă inclusă.

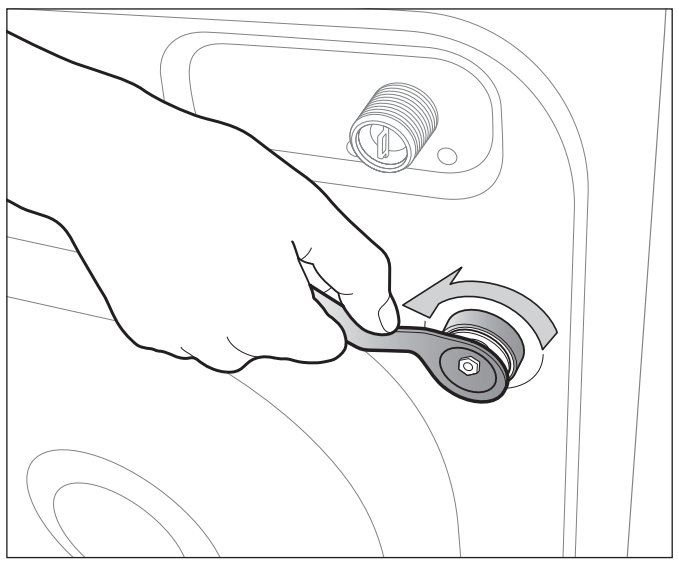

2. Țineți bolțul folosind cheia fixă şi trageți-l prin secțiunea largă a orificiului. Repetați pentru fiecare bolț.

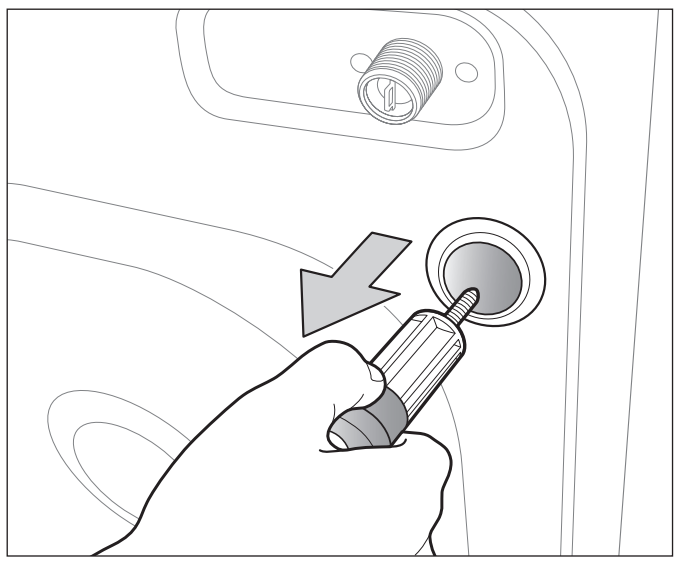

3. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziție.

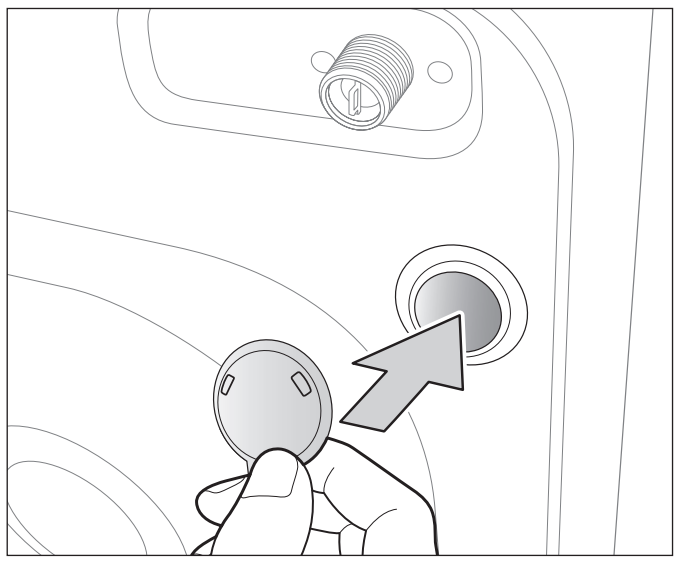

4. Păstrați bolțurile pentru transport în siguranță, pentru cazul în care veți dori să mutați maşina de spălat.

AVERTISMENT Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; păstrați toate materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) în locuri în care copiii nu pot ajunge.


PASUL 3

Reglarea picioarelor de echilibrare


La instalarea maşinii dvs. de spălat, verificaţi dacă priza electrică, alimentarea cu apă şi evacuarea sunt uşor accesibile.

1. Deplasaţi maşina de spălat în poziţie.

2. Echilibraţi maşina de spălat, înşurubând şi deşurubând picioarele de echilibrare cu mâna, după cum este necesar.

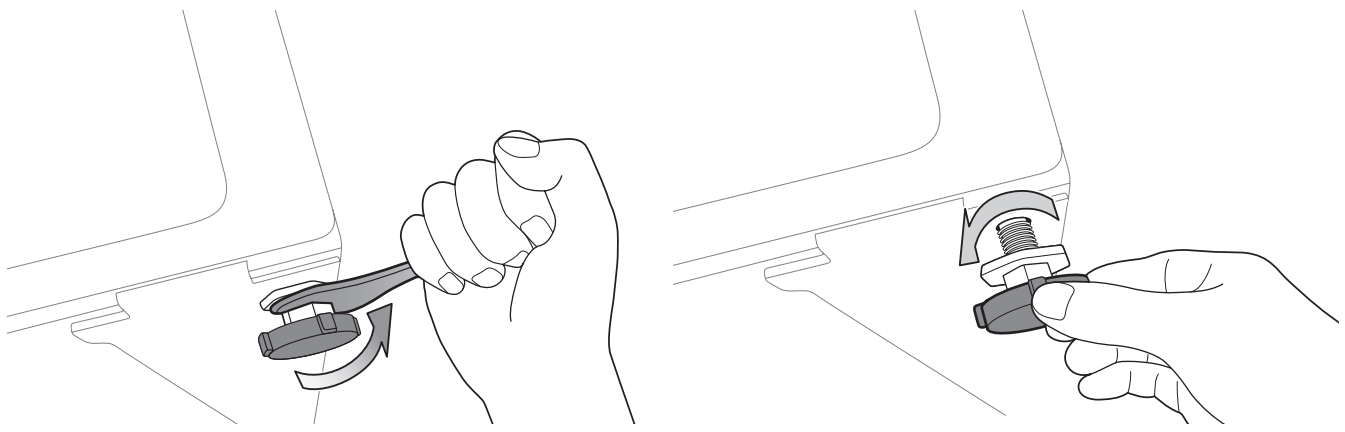

3. Când maşina de spălat este echilibrată, strângeţi piuliţele cu ajutorul cheii incluse cu maşina de spălat.

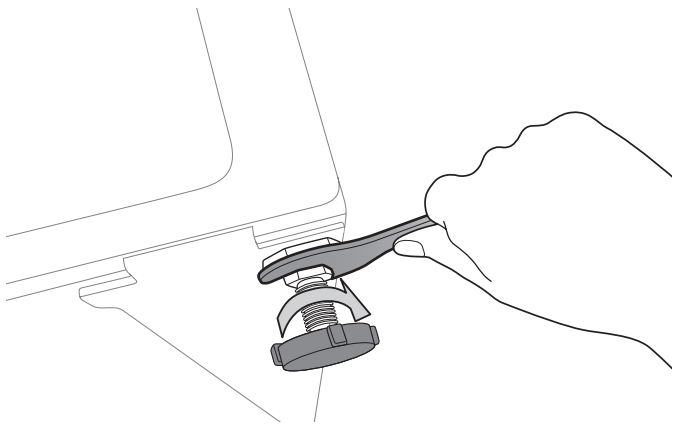

PASUL 4


Conectarea alimentării cu apă şi a evacuării

Conectarea furtunului pentru alimentare cu apă

1. Luaţi fitingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece şi conectaţi-l la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a maşinii. Strângeţi cu mâna.

Furtunul pentru alimentare cu apă trebuie conectat la maşina de spălat la un capăt şi la robinetul de apă la celălalt capăt. Nu întindeţi furtunul pentru alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiţi-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului pentru alimentare cu apă rece la robinetul pentru apă rece al chiuvetei dumneavoastră şi strângeţi-l cu mâna. Dacă este necesar, puteţi repoziţiona furtunul pentru apă rece la capătul de la maşina de spălat prin desfacerea fitingului, rotirea furtunului şi strângerea din nou a fitingului.

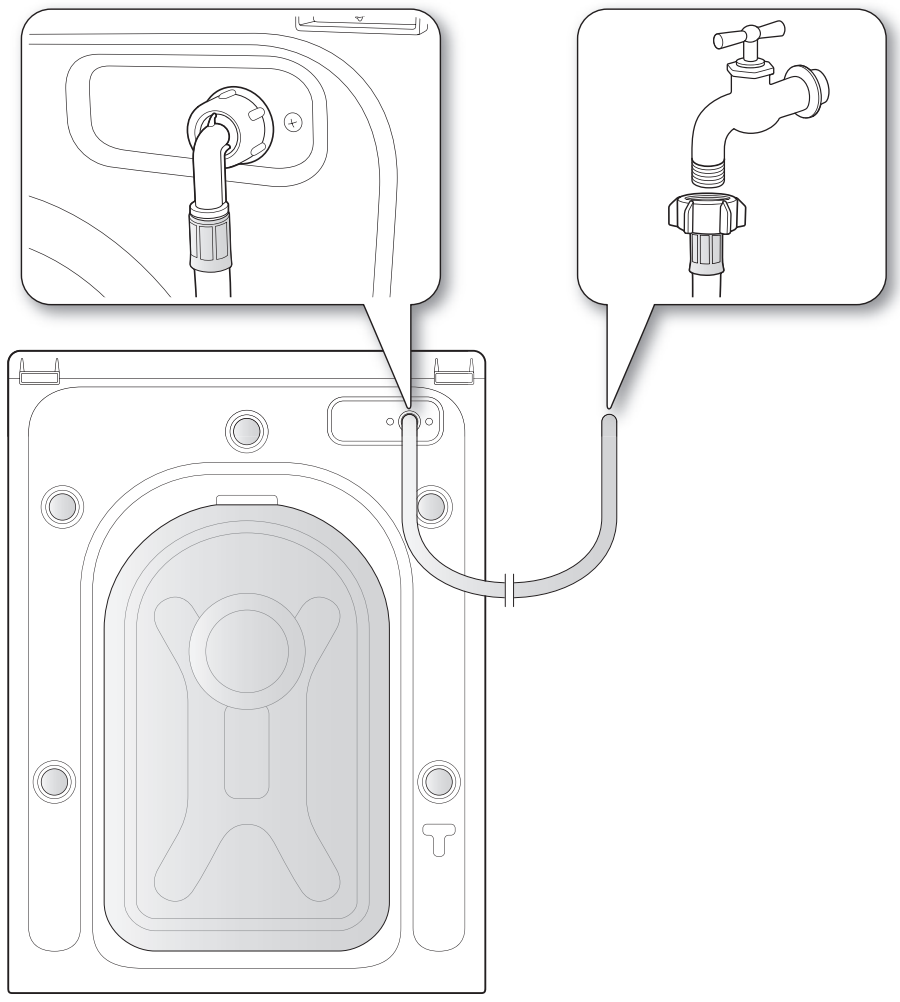

Pentru modelele selectate, care au o admisie suplimentară pentru apă caldă:

1. Luaţi fitingul în forma literei L pentru furtunul pentru alimentare cu apă fierbinte şi conectaţi-l la admisia roşie de alimentare cu apă fierbinte situată în partea din spate a maşinii. Strângeţi cu mâna.


2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului pentru alimentare cu apă fierbinte la robinetul pentru apă fierbinte al chiuvetei dumneavoastră şi strângeţi-l cu mâna.

3. Utilizaţi o piesă în Y dacă doriţi să utilizaţi numai apă rece.


configurarea maşinii dvs. de spălat

Conectarea furtunului pentru alimentare cu apă (modele selectate)


1. Îndepărtaţi adaptorul de pe furtunul pentru alimentare cu apă.

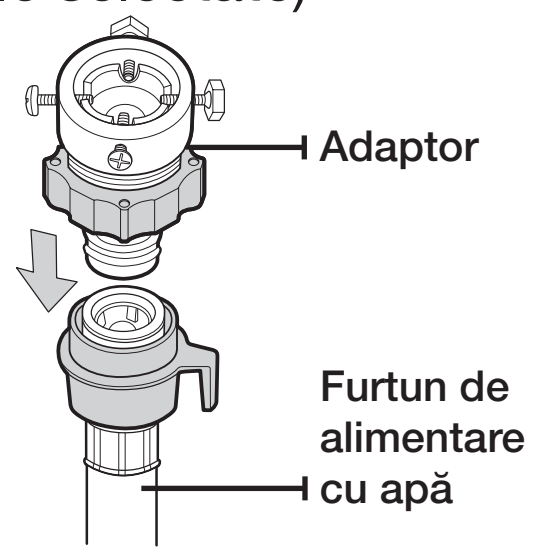

2. Pentru început, cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce, desfaceţi cele patru şuruburi de pe adaptor. Apoi luaţi adaptorul şi rotiţi partea (2) conform săgeţii până când veţi obţine un spaţiu de 5 mm.

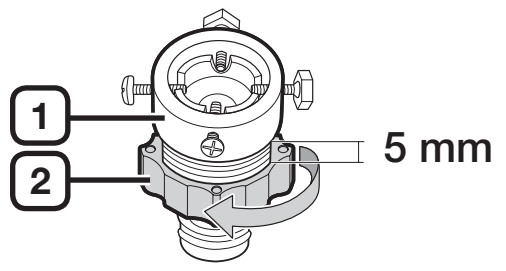


3. Conectaţi adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a şuruburilor. Răsuciţi piesa (2) în direcţia săgeţii şi conectaţi (1) şi (2).

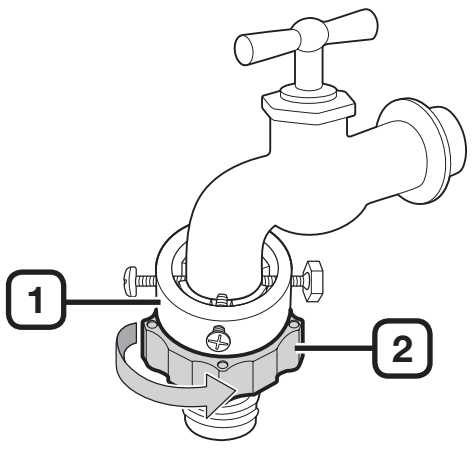


4. Conectaţi furtunul pentru alimentare cu apă la adaptor. Când eliberaţi piesa (3), furtunul se conectează automat la adaptor, cu un clic.

După ce aţi conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asiguraţi-vă că este conectat corect, trăgând de furtunul de alimentare cu apă în jos.

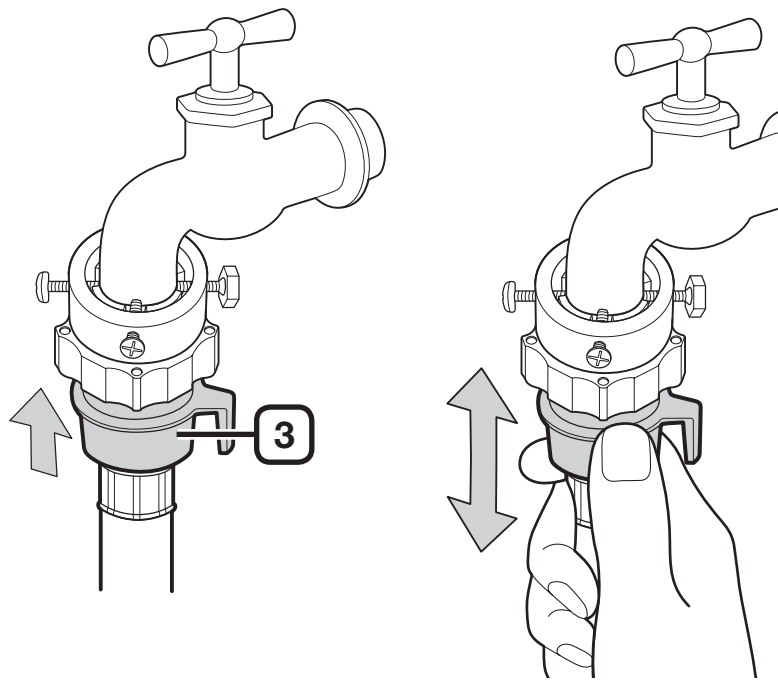


5. Conectaţi celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a maşinii de spălat. Înşurubaţi până la capăt furtunul, în sens orar.

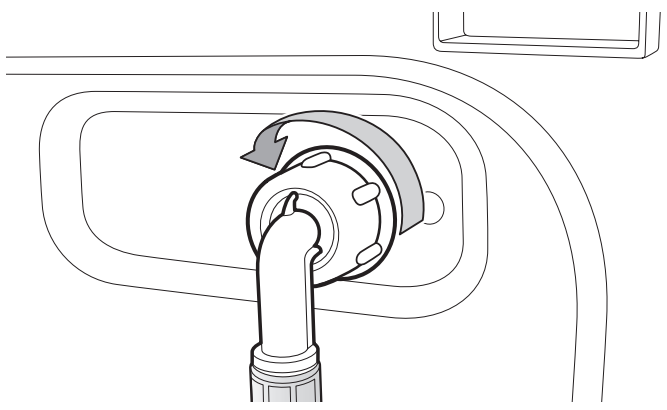


6. Porniți alimentarea cu apă pentru a vă asigura că nu există scurgeri la supapa pentru apă, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați paşii anteriori.

AVERTISMENT Nu folosiți maşina de spălat dacă există scurgeri. Riscați să vă electrocutați sau să vă accidentați.

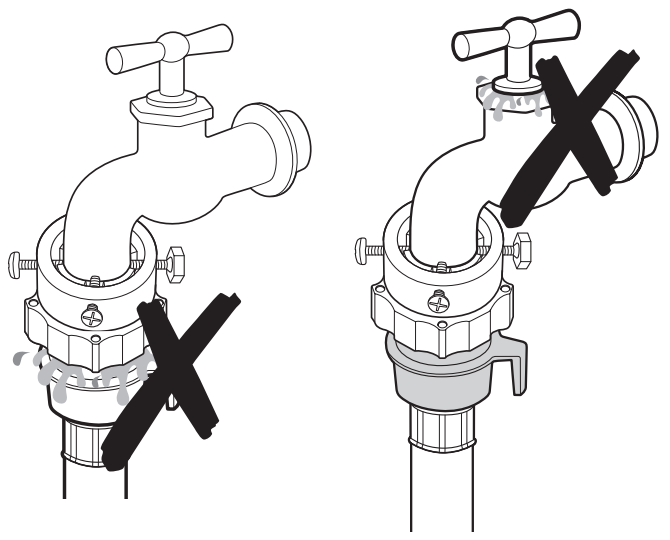

- Dacă bateria are robinet de tip şurub, conectați furtunul pentru alimentarea cu apă la baterie, aşa cum este indicat.

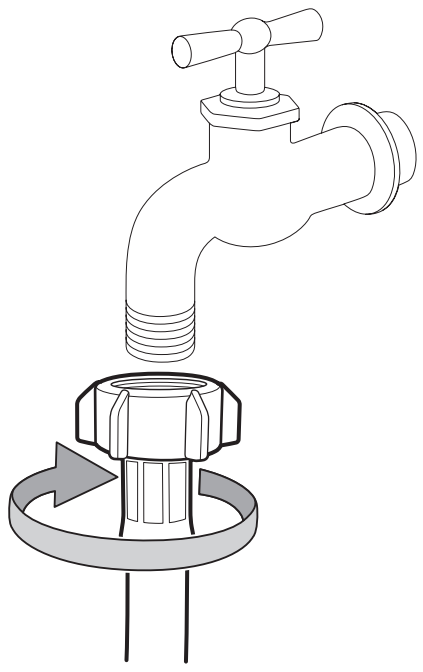


Utilizați un tip de robinet convențional pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

configurarea maşinii dvs. de spălat

Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziţionat în trei moduri:

1. **Peste marginea unei chiuvete:** Furtunul pentru evacuare trebuie amplasat la o înălţime între 60 şi 90 cm. Pentru a menţine furtunul de evacuare îndoit, utilizaţi ghidajul din plastic furnizat pentru furtun. Fixaţi ghidajul de perete cu un cârlig sau de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

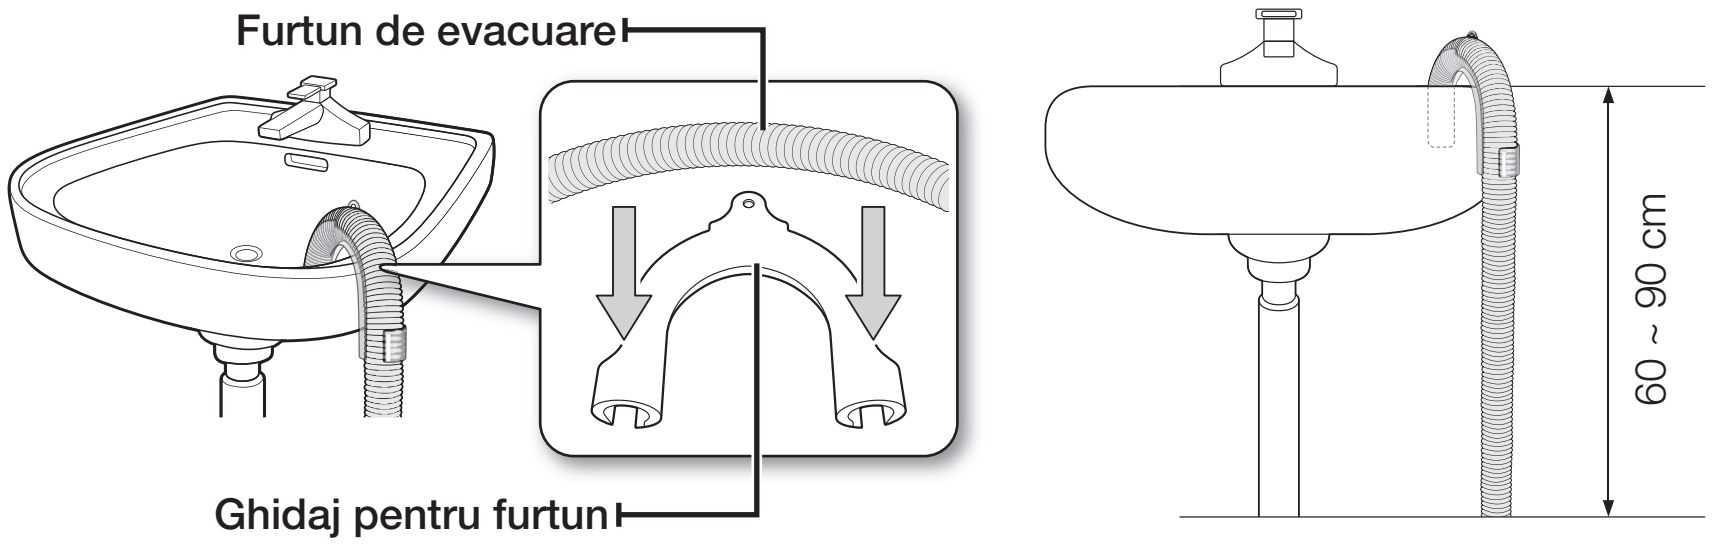

2. **Într-o derivaţie a conductei de scurgere a chiuvetei:** Tubul de scurgere al chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puţin 60 cm de sol.
3. **Într-o conductă de scurgere:** Vă recomandăm să utilizaţi o conductă verticală cu înălţimea de 65 cm; aceasta nu trebuie să aibă o lungime mai mică de 60 cm sau mai mare de 90 cm.

PASUL 5

Alimentarea electrică a maşinii de spălat

Conectaţi cablul electric într-o priză electrică de perete aprobată, cu 230 de volţi şi 50 Hz, protejată de o siguranţă fuzibilă de 15 amperi sau de un întreruptor echivalenţă. (Pentru mai multe informaţii despre cerinţele electrice şi de împământare, consultaţi pagina 10.)

spălarea unei încărcături de rufe


Cu noua dvs. maşină de spălat Samsung, cea mai grea parte a spălării rufelor va fi alegerea cărei încărcături să fie spălată prima.

SPĂLAREA PRIMA DATĂ

Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet în gol (adică fără rufe).

1. Apăsați butonul **Power (Alimentare)**.
2. Adăugați puțin detergent în compartimentul pentru detergent Ⅱ din sertarul pentru detergent.
3. Porniți alimentarea cu apă a maşinii de spălat.
4. Apăsați butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**.

Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în maşina de spălat de la rularea testelor de la producător.

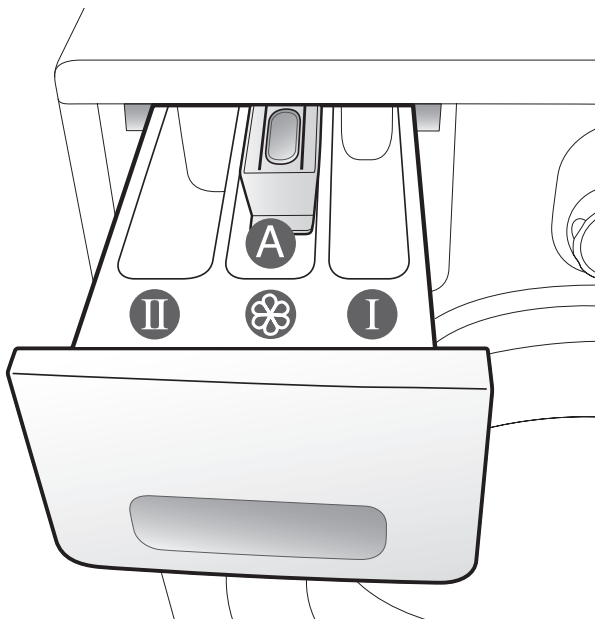

Compartiment Ⅰ: Detergent pentru prespălare sau apretare.
Compartiment Ⅱ: Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de pre-înmuiere, produse de albire şi scoaterea petelor.
Compartiment ❀: Aditivi, de exemplu balsam pentru rufe (nu umpleți peste marginea inferioară (MAX) a “A”)

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ

1. Încărcați rufele în maşina de spălat.


AVERTISMENT Nu supraîncărcați maşina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultați tabelul de la pagina 24.

- Asigurați-vă că rufele nu se prind în uşă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
- Este posibil să rămână detergent în piesa din cauciuc din partea frontală a maşinii de spălat după un ciclu de spălare. Îndepărtați detergentul rămas, deoarece acesta poate provoca scurgeri de apă.
- Nu spălați articole rezistente la apă.

2. Închideți uşa până se fixează.
3. Porniți alimentarea.
4. Adăugați detergent şi aditivi în sertarul de dozare.
5. Selectați ciclul şi opțiunile corespunzătoare pentru încărcătură.
   Ledul indicator pentru spălare se va aprinde şi durata estimată a ciclului va apărea pe afişaj.
6. Apăsați butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**.

spălarea unei încărcături de rufe

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

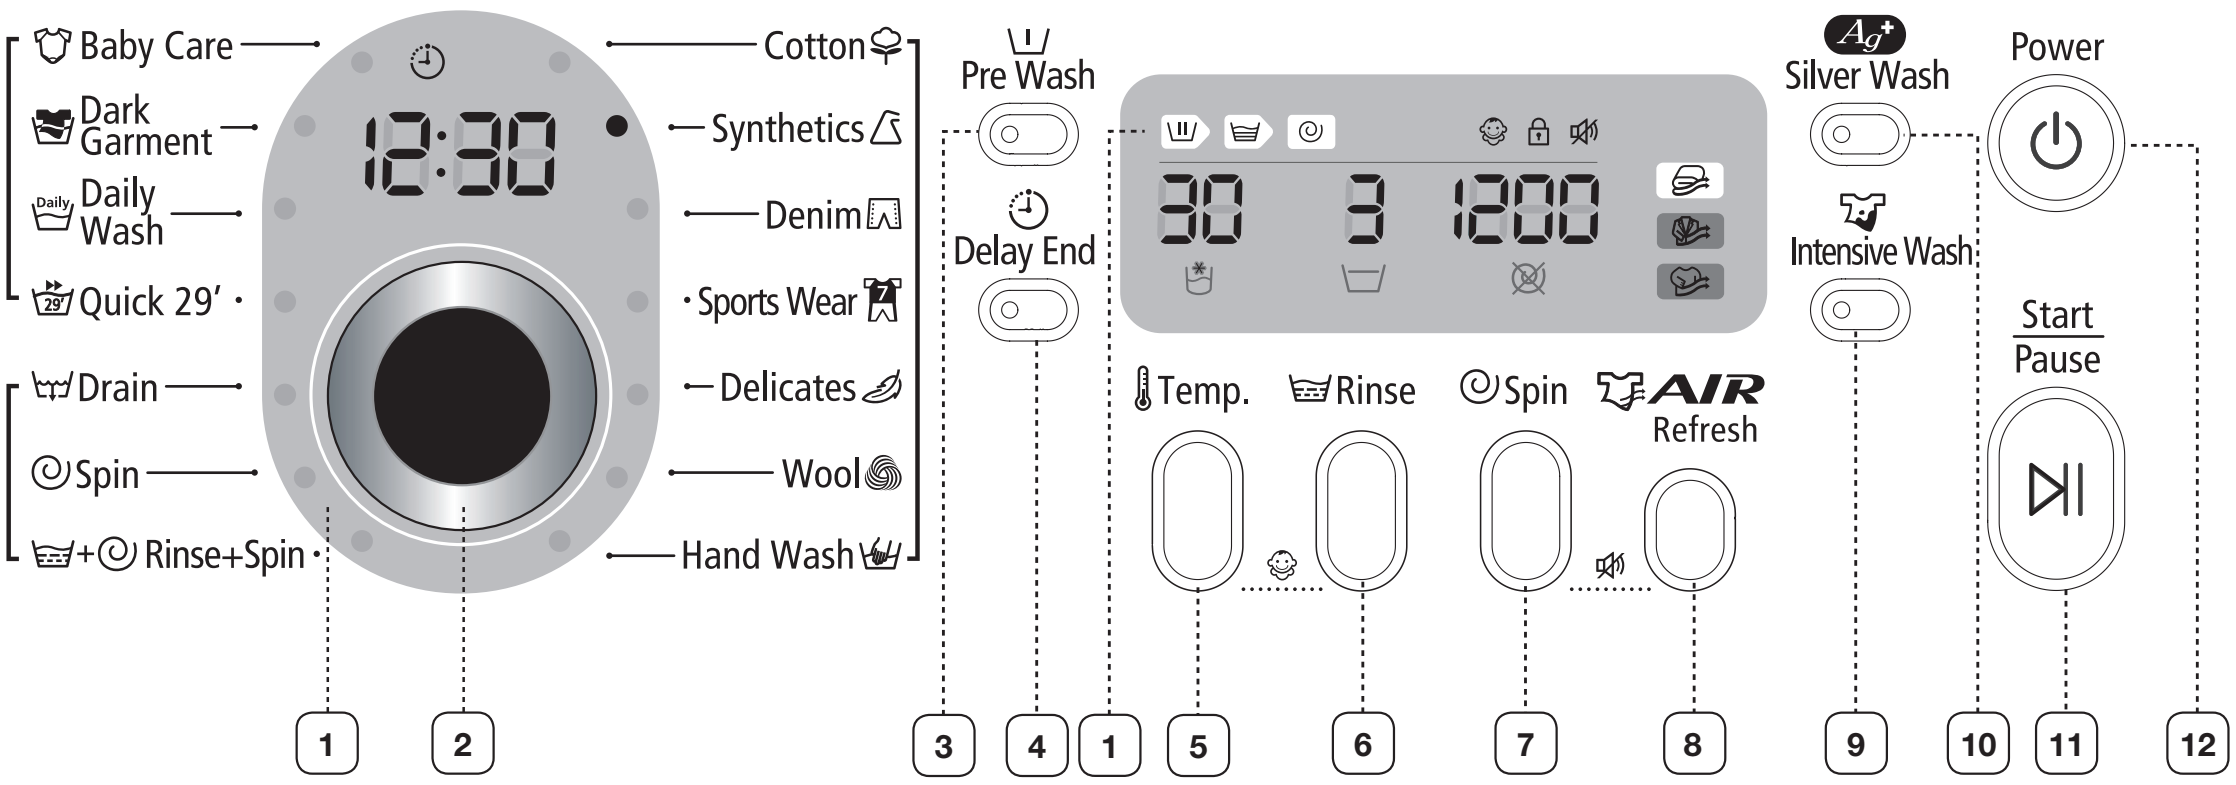

1 **AFIŞAJ GRAFIC DIGITAL**	Afişează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre cicluri şi mesajele de eroare.
2 **SELECTOR CICLU**	Selectați modul şi viteza de rotație pentru ciclu. Pentru informații detaliate, consultați "Spălarea rufelor cu ajutorul selectorului de ciclu". **Cotton (Bumbac)** - FPentru obiecte din bumbac murdărite uşor sau mediu, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăşi etc. **Synthetics (Materiale sintetice)** - Pentru bluze, cămăşi etc. fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau alte amestecuri similare. **Denim** - Un nivel de apă mai ridicat la spălarea principală şi o limpezire suplimentară vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă păteze hainele. **Sports Wear (Îmbrăcăminte sport)** - Se utilizează pentru articole rezistente la apă sau impermeabile, pentru a le conserva aspectul şi senzația de prospețime. **Delicates (Delicate)** - Pentru materiale diafane, sutiene, lenjerie, rochii, cămăşi şi bluze. Pentru rezultate optime, folosiți detergent lichid. **Wool (Lână)** - Numai pentru lână lavabilă în maşina de spălat. O încărcătură trebuie să aibă mai puțin de 2,0 kg. Ciclul pentru spălarea lânii al acestei maşini a fost aprobat de Woolmark pentru spălarea produselor Woolmark lavabile în maşini de spălat, cu condiția ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare şi cu cele emise de producătorul acestei maşini de spălat, M0509 (Nr. certificat emis de IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Spălare manuală)** - Un ciclu de spălare foarte uşoară, la fel de blândă ca o spălare manuală. **Baby Care (Îngrijire copii)** - Spălarea la temperatură ridicată şi limpezirile suplimentare vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă murdărească hainele. **Dark Garment (Haine închise)** - Limpezirile suplimentare şi centrifugarea redusă vă asigură că hainele dvs. închise preferate sunt spălate blând şi sunt clătite bine.

WF8804CP-02552Y_RO.indd 18 2008-04-21 ¿ÀÈÄ 5:33:29

<table>
<tr><td></td><td>Daily Wash (Spălare zilnică) - Se utilizează pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp şi cămăşile.
Quick 29’ (Rapid 29’) - Pentru articole vestimentare murdărite puţin, de care aveţi nevoie repede.
Drain (Evacuare) - Goliţi apa din maşină fără centrifugare.
Spin (Centrifugare) - Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta şi mai multă apă.
Rinse + Spin (Limpezire + Centrifugare) - Se utilizează pentru o încărcătură care necesită numai limpezire sau pentru a adăuga balsam de limpezire la o încărcătură.</td></tr>
<tr><td>3 BUTON PENTRU SELECTAREA PRESPĂLĂRII</td><td>Apăsaţi acest buton pentru a selecta prespălarea. Prespălarea este disponibilă numai cu:
Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Sports Wear (Îmbrăcăminte sport), Baby Care (Îngrijire copii), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică).</td></tr>
<tr><td>4 BUTON PENTRU SELECTAREA ÎNTÂRZIERII FINALIZĂRII</td><td>Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a trece prin opţiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră).
Ora afişată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.</td></tr>
<tr><td>5 BUTON PENTRU SELECTAREA TEMPERATURII</td><td>Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a parcurge opţiunile disponibile pentru temperatura apei:
(Apă rece, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C şi 95 ˚C).</td></tr>
<tr><td>6 BUTON PENTRU SELECTAREA CLĂTIRII</td><td>Apăsaţi pe acest buton pentru a adăuga cicluri de limpezire suplimentare. Numărul maxim de cicluri de limpezire este cinci.</td></tr>
<tr><td>7 BUTON PENTRU SELECTAREA CENTRIFUGĂRII</td><td>Apăsaţi în mod repetat butonul pentru a parcurge vitezele disponibile pentru ciclul de centrifugare.
<table><tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr><tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr><tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr></table>“Fără centrifugare” - Rufele rămân în tambur şi nu se efectuează nicio centrifugare după ultima evacuare.
“Oprire limpezire” -Rufele rămân muiate în ultima apă de limpezire. Înainte de a putea încărca rufele, trebuie efectuat unul din ciclurile Drain (Evacuare) sau Spin (Centrifugare).</td></tr>
<tr><td>8 BUTON PENTRU SELECTAREA REÎMPROSPĂTĂRII CU AER</td><td>Apăsaţi acest buton pentru a vă reîmprospăta hainele şi alte articole utilizate zi de zi.
Ciclul Air Refresh (Reîmprospătare cu aer) le poate reîmprospăta fără apă şi le poate face din nou bune de purtat.
“Haine tricotate” - Reîmprospătaţi articole tricotate precum puloverele, dar şi cămăşi şi bluze care pot fi reîmprospătate în 30 de minute.
“Costum” - Reîmprospătaţi costume de haine şi alte articole vestimentare. Acest mod se aplică şi pentru jachete şi paltoane uşoare.
“Aşternuturi” - Reîmprospătaţi şi faceţi mai pufoase aşternuturile precum păturile, lenjeria de pat şi pernele.</td></tr>
<tr><td>9 BUTON PENTRU SELECTAREA SPĂLĂRII INTENSE</td><td>Apăsaţi acest buton când hainele sunt puternic murdare şi necesită o spălare intensă. Durata fiecărui ciclu este mărită.</td></tr>
</table>

spălarea unei încărcături de rufe


10 **BUTON PENTRU SELECTAREA SPĂLĂRII CU ARGINT**	Apa cu ioni pozitivi de argint este introdusă atât în timpul ciclului de spălare, cât şi în timpul ultimului ciclu de limpezire, eliminând bacteriile şi asigurând protecţie împotriva dezvoltării bacteriilor timp de până la o lună.
11 **BUTON PENTRU SELECTARE START/ PAUZĂ**	Apăsaţi pentru a întrerupe şi reporni un ciclu.
12 **BUTON ALIMENTARE**	Apăsaţi o dată pentru a vă porni maşina de spălat, apăsaţi din nou pentru a vă opri maşina de spălat. Dacă maşina de spălat este lăsată mai mult de 10 minute fără a se atinge niciun buton, alimentarea este oprită automat.

Blocare pentru copii

Funcţia Blocare pentru copii vă permite să blocaţi butoanele astfel încât ciclul de spălare pe care l-aţi ales să nu poată fi modificat.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia Blocare pentru copii, apăsaţi butoanele **Temp. (Temperatură)** şi **Rinse (Limpezire)** simultan timp de 3 secunde. “Blocare pentru copii” se va aprinde când această funcţie este activată.

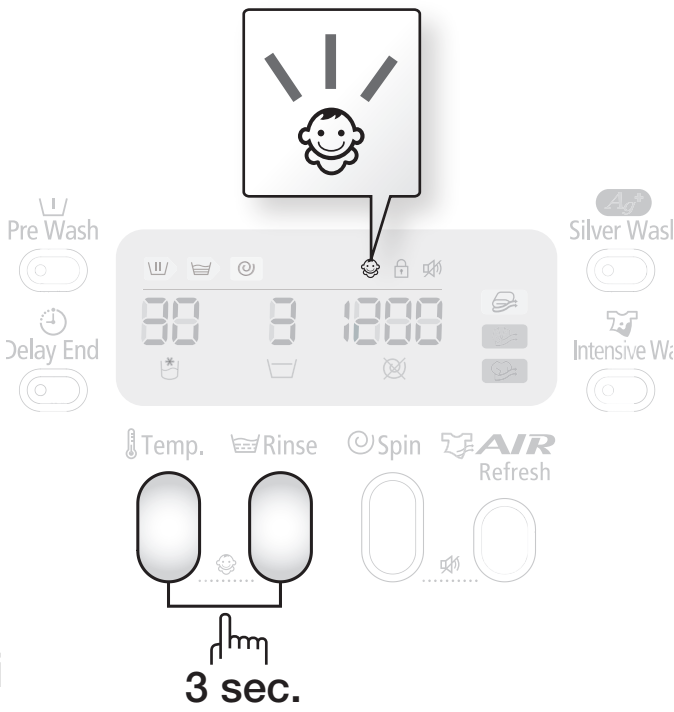


Cât timp este activată funcţia Blocare pentru copii, nu funcţionează decât butonul **Power (Alimentare)**. Funcţia Blocare pentru copii rămâne activă chiar şi după pornirea şi oprirea alimentării sau după deconectarea şi reconectarea cablului de alimentare.

Oprire sunet

Funcţia Oprire sunet poate fi selectată în timpul oricărui ciclu. Când este selectată această funcţie, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită şi oprită în mod repetat, această setare este menţinută.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia Oprire sunet, apăsaţi butoanele **Spin (Centrifugare)** şi **Air Refresh (Reîmprospătare cu aer)** simultan timp de 3 secunde. Indicatorul “Oprire sunet” se va aprinde când această funcţie este activată.

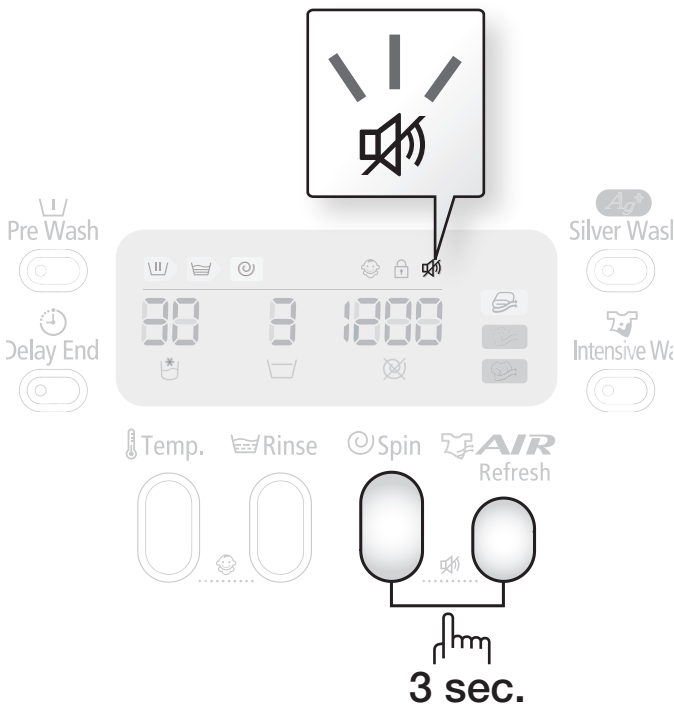

Întârzierea finalizării

Puteţi seta maşina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul maxim pe care îl puteţi alege fiind cuprins între 3 şi 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia spălarea.

1. Setaţi manual sau automat maşina de spălat în funcţie de tipul de rufe pe care le spălaţi.
2. Apăsaţi în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** până la setarea perioadei de întârziere.
3. Apăsaţi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**. Indicatorul "Întârziere finalizare ⏲" se va aprinde, iar ceasul va începe să numere invers până ajunge la momentul setat.
4. Pentru a anula funcţia Delay End (Întârziere finalizare), apăsaţi butonul **Power (Alimentare)** şi apoi porniţi din nou maşina de spălat.

Reîmprospătarea cu aer

Funcţia Air Refresh (Reîmprospătare cu aer) poate reîmprospăta rufele fără a folosi apă, mulţumită sistemului puternic de aerisire. Hainele pot fi reîmprospătate, inclusiv hainele de lână, tricourile de bumbac, treningurile şi costumele. (Două articole sau mai puţin (mai puţin de 1 kg))

1. Deschideţi uşa, puneţi rufele în maşina de spălat şi închideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul **Power (Alimentare)**.
3. Apăsaţi butonul **Air Wash (Spălare cu aer)**.
   - La fiecare apăsare a butonului, modul de funcţionare trece prin următoarea secvenţă: Haine tricotate → Costum → Aşternuturi → haine tricotate → ...

MOD	DURATĂ CICLU
Aşternuturi	46 min
Costum	39 min
Haine tricotate	29 min

   - La selectarea uneia dintre aceste opţiuni, nu puteţi selecta sau acţiona niciun alt buton şi puteţi selecta numai funcţia de întârziere a finalizării, de la 3:00 la 19:00.
4. Închideţi uşa şi apăsaţi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**.

- Când există apă în cuvă, butonul **Air Refresh (Reîmprospătare cu aer)** nu poate fi selectat. Evacuaţi apa şi selectaţi butonul **Air Refresh (Reîmprospătare cu aer)**.
- Apăsaţi întâi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)** sau **Power (Alimentare)** pentru a scoate rufele.
- La programele de reîmprospătare cu aer se pot folosi parfumuri sau foi de uscător pentru a adăuga parfum rufelor dvs. reîmprospătate (o foaie la unul sau două articole).

Evitaţi să folosiţi spălarea cu aer pentru următoarele rufe:
- Rufe sensibile din piele, vizon, blănuri, mătase etc.
- Lenjeria de corp împodobită cu dantelă, păpuşile 'lipite' şi costumele cu fustă îşi pot pierde decoraţiunile.
- Hainele cu nasturi îi pot pierde prin spargere.
- Hainele apretate se pot deforma.
- Aşternuturi tari cum sunt pernele din lână (pentru sprijinirea gâtului)
  - Perne sau pături cu umplutură din material plastic sau apretate
  - Pături electrice
- Pături din blană
- Pături voluminoase
- Perne din latex

spălarea unei încărcături de rufe

Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră maşină de spălat face ca spălarea rufelor să fie uşoară, cu ajutorul sistemului de comandă automat “Fuzzy Control”. Când selectaţi un program de spălare, maşina va seta temperatura corectă, timpul şi viteza de spălare.

1. Deschideţi robinetul pentru apă al chiuvetei.
2. Apăsaţi butonul **Power (Alimentare)**.
3. Deschideţi uşa.
4. Încărcaţi în tambur articolele neîmpăturite, unul câte unul fără a-l supraîncărca.
5. Închideţi uşa.
6. Adăugaţi detergentul, balsamul şi detergentul pentru prespălare (dacă este necesar) în compartimentele corespunzătoare.

Prespălarea este disponibilă numai în cazul selectării ciclurilor Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Sports Wear (Îmbrăcăminte sport), Baby Care (Îngrijire copii), Dark Garment (Haine închise) şi Daily Wash (Spălare zilnică). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.

7. Utilizaţi **Selectorul de ciclu** pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Sports Wear (Îmbrăcăminte sport), Delicates (Delicate), Wool (Lână), Hand Wash (Spălare manuală), Baby Care (Îngrijire copii), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Quick 29’ (Rapid 29’). Indicatoarele corespunzătoare se vor aprinde pe panoul de control.
8. Acum puteţi comanda temperatura de spălare, durata de limpezire, viteza de centrifugare şi timpul de întârziere, prin apăsarea butonului pentru opţiuni corespunzător.
9. Apăsaţi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**, iar maşina de spălat va începe spălarea. Indicatorul de funcţionare se va aprinde, iar pe afişaj va apare timpul rămas pentru ciclu.

Opţiunea Pause (Pauză)

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsaţi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)** pentru a debloca uşa.

Uşa nu poate fi deschisă când apa este prea FIERBINTE sau când nivelul apei este prea RIDICAT.

2. După închiderea uşii, apăsaţi butonul **Start/Pause (Start/Pauză)** pentru a reporni maşina.

După încheierea ciclului:

După încheierea ciclului total, alimentarea cu energie electrică se va opri automat.

1. Deschideţi uşa.
2. Scoateţi rufele.

Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza Selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă.
2. Apăsați butonul **Power (Alimentare)** al maşinii de spălat.
3. Deschideți uşa.
4. Încărcați în tambur articolele neîmpăturite, unul câte unul fără a-l supraîncărca.
5. Închideți uşa.
6. Adăugați detergent şi, dacă este necesar, balsam şi detergent pentru prespălare în compartimentele respective.
7. Apăsați butonul **Temp. (Temperatură)** pentru a selecta temperatura. (Apă rece, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Apăsați butonul **Rinse (Limpezire)** pentru a selecta numărul de cicluri de limpezire dorit. Numărul maxim de cicluri de limpezire este cinci. Durata de spălare creşte corespunzător.
9. Apăsați butonul **Spin (Centrifugare)** pentru a selecta viteza de centrifugare. Funcția de oprire a limpezirii vă permite să scoateți articole încă ude din maşina de spălat. (: Fără centrifugare, : Oprire clătire)
10. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, cu creşteri de o oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia spălarea.
11. Apăsați butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**, iar maşina de spălat va începe ciclul.

spălarea unei încărcături de rufe

INDICAȚII PENTRU RUFE

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate şi cu o spălare cât mai eficientă.

Verificați întotdeauna eticheta pentru îngrijire de pe articole înainte de spălare.

Sortați şi spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Etichetă pentru îngrijire: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, sintetice, mătase, lână şi vâscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de cele colorate. Spălați separat articolele noi, colorate.
- Dimensiune: Aşezarea articolelor de dimensiuni diferite în aceeaşi încărcare a maşinii de spălat va duce la îmbunătățirea spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articole din lână pură, draperii şi articole din mătase. Verificați etichetele de pe articolele pe care le spălați sau consultați tabelul pentru îngrijirea țesăturilor din anexă.

Golirea buzunarelor

Înaintea fiecărei spălări, goliți toate buzunarele hainelor. Obiectele dure, mici şi cu forme neregulate, precum monezile, cuțitele, acele şi agrafele de hârtie pot deteriora maşina dvs. de spălat. Nu spălați haine cu catarame, nasturi sau alte obiecte metalice grele şi mari.
Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcămintea, cât şi cuva.
Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, coşul rotativ poate fi deteriorat.
Fermoarele trebuie închise şi fixate înainte de spălare
Îmbrăcămintea cu şnururi lungi se poate încurca cu alte haine, pe care le poate deteriora.
Verificați dacă ați fixat şnururile înainte de a începe spălarea.

Prespălarea bumbacului

Noua dumneavoastră maşină de spălat împreună cu detergenții moderni vor da rezultate de spălare perfecte, economisind astfel energie, timp, apă şi detergent. Totuşi, dacă obiectele din bumbac sunt deosebit de murdare, prespălați cu un detergent pe bază de proteine.


Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați maşina de spălat, deoarece în acest caz este posibil ca rufele dumneavoastră să nu se spele bine. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitatea de încărcare	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800/	WF8704/ WF8702/ WF8700
Bumbac - murdare mediu/uşor - murdare puternic	8,0 kg	7,0 kg
Materiale sintetice	3,0 kg	3,0 kg
Denim	3,0 kg	3,0 kg
Îmbrăcăminte sport	2,5 kg	2,5 kg
Articole delicate	2,5 kg	2,5 kg
Lână	2,0 kg	2,0 kg

- Când rufele sunt neechilibrate („UE” se aprinde pe afişaj), redistribuiți încărcătura. Dacă rufele sunt neechilibrate, eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Când spălați aşternuturi sau articole din puf, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Pentru aşternuturi sau articole din puf, capacitatea de încărcare recomandată este de 1,8 kg sau mai puțin.

Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

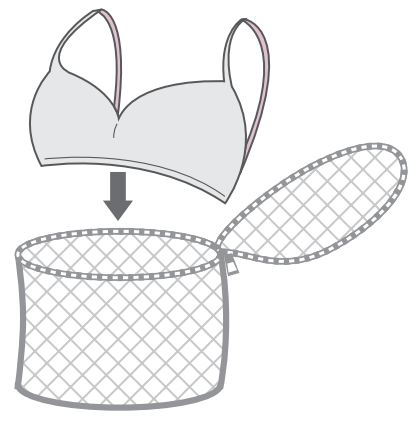

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul şi deteriora rufele. Asigurați-vă, aşadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, uşoare, cum ar fi şosetele, mănuşile, ciorapii lungi şi batistele se pot prinde în jurul uşii. Introduceți-le într-o plasă de rufe.

INFORMAȚII DESPRE DETERGENT ŞI ADITIVI

Ce detergent să se utilizeze

Tipul de detergent pe care ar trebui să îl utilizați trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare şi gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent “cu spumare redusă”, creat special pentru maşinile de spălat automate. Respectați recomandările producătorului detergentului pe baza greutății rufelor, a gradului de murdărire şi a durității apei din zona dumneavoastră. Dacă nu ştiți cât este de dură apa, întrebați autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.


Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece poate rămâne în ciclul de limpezire. Acesta poate determina clătirea incorectă sau blocarea deversării.

Sertarul pentru detergent

Maşina dvs. de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului şi a balsamului de rufe. Adăugați toți aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni maşina de spălat.

NU deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării maşinii de spălat.


1. Trageți afară sertarul pentru detergent din partea stângă a panoului de control.
2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în compartimentul pentru detergent   înainte de a porni maşina de spălat.
3. Adăugați cantitatea recomandată de balsam în compartimentul pentru balsam   dacă este necesar.
4. Când utilizați opțiunea de prespălare, adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în compartimentul pentru prespălare .

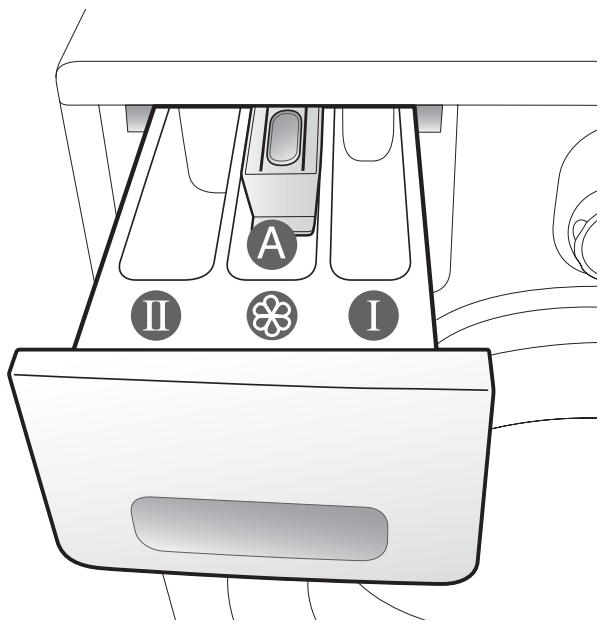

În cazul spălării unor articole mari, NU utilizați următoarele tipuri de detergent.

- Detergenți sub formă de tablete sau capsule
- Detergenți cu bilă şi plasă

Balsamul de rufe concentrat sau gros trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi turnat în dozator (împiedică blocarea deversării).

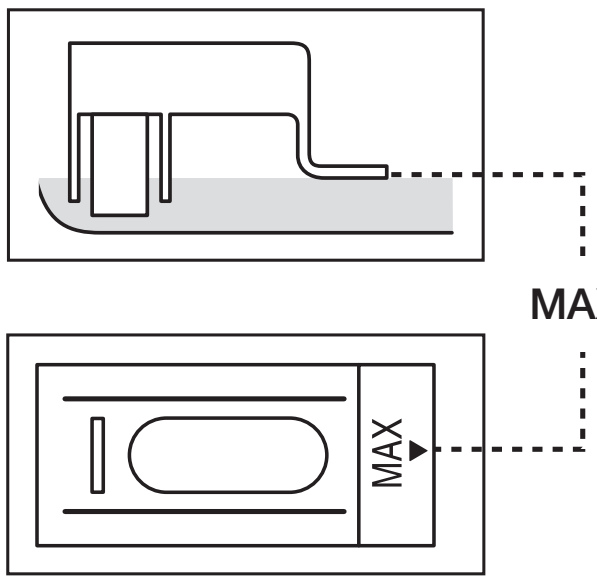


curățarea şi întreținerea maşinii dvs. de spălat


Păstrarea curată a maşinii de spălat îi îmbunătățeşte performanțele, previne reparațiile nenecesare şi îi prelungeşte durata de viață.

GOLIREA MAŞINII DE SPĂLAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Deconectați maşina de spălat de la sursa de alimentare.
2. Deschideți uşa filtrului cu ajutorul unei monede sau al unei chei.

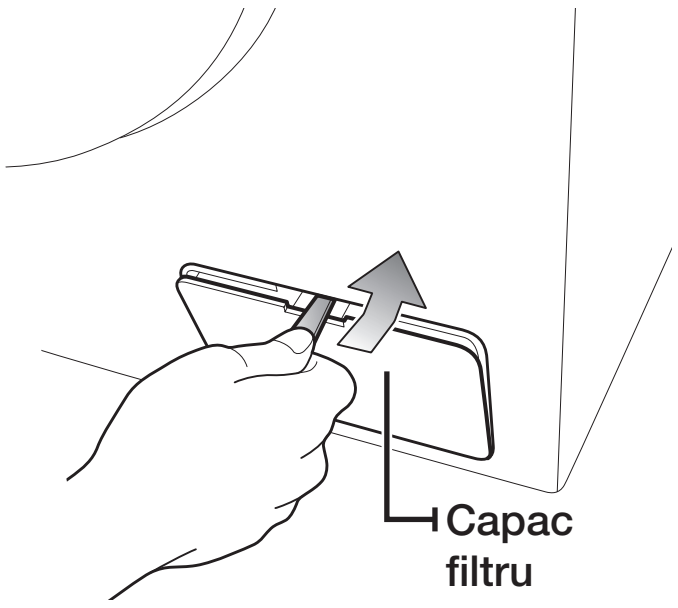

3. Deşurubați capacul de golire pentru situații de urgență prin rotirea către stânga.

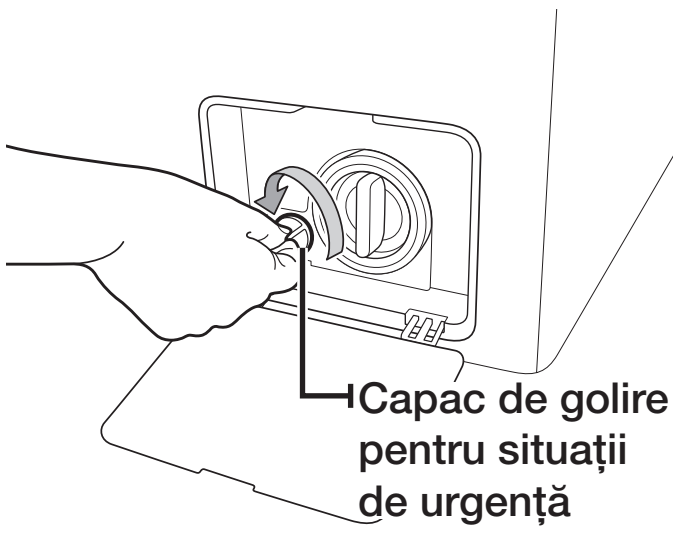

4. Apucați capacul de la capătul tubului pentru golire în situații de urgență şi trageți-l încet aproximativ 15 cm.
5. Lăsați apa să curgă într-un lighean.
6. Introduceți din nou tubul de golire şi înşurubați capacul.
7. Închideți uşa filtrului.




CURĂȚAREA EXTERIORULUI


1. Ştergeți suprafețele maşinii de spălat, inclusiv panoul de comandă, cu o cârpă moale şi cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.
3. Nu turnați apă pe maşina de spălat.

CURĂȚAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT ŞI A DEGAJĂRII ACESTUIA


1. Apăsați pârghia de eliberare din interiorul sertarului pentru detergent şi trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați separatorul pentru detergent lichid din sertarul pentru detergent

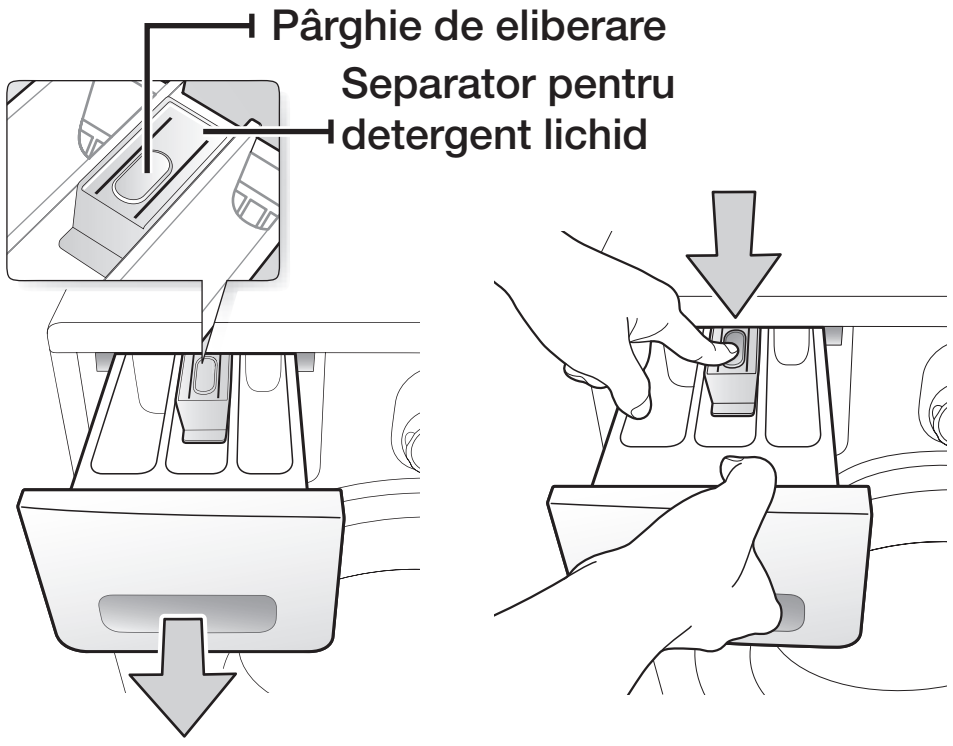

3. Spălați sub jet de apă toate componentele acestuia.

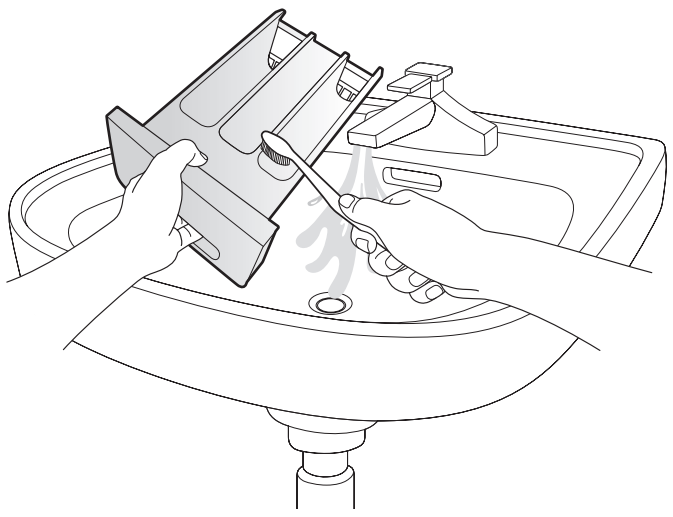


4. Curățați degajarea sertarului cu ajutorul unei periuțe de dinți vechi.
5. Puneți la loc separatorul pentru detergent lichid, apăsându-l ferm în sertar.
6. Împingeți sertarul înapoi la loc.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu de limpezire fără rufe în tambur.

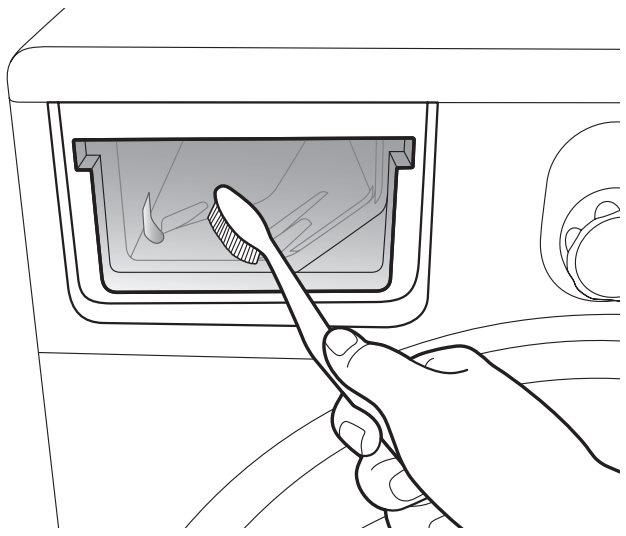


CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME

Vă recomandăm să curățați filtrul pentru scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afişat mesajul de eroare “5E”. (Consultați secțiunea “Golirea maşinii de spălat în situații de urgență” din pagina anterioară.)

1. Deschideți uşa filtrului cu ajutorul unei monede sau al unei chei.
2. Deşurubați capacul de scurgere de urgență prin răsucire la stânga şi scurgeți toată apa.
3. Deşurubați capacul filtrului pentru scame.

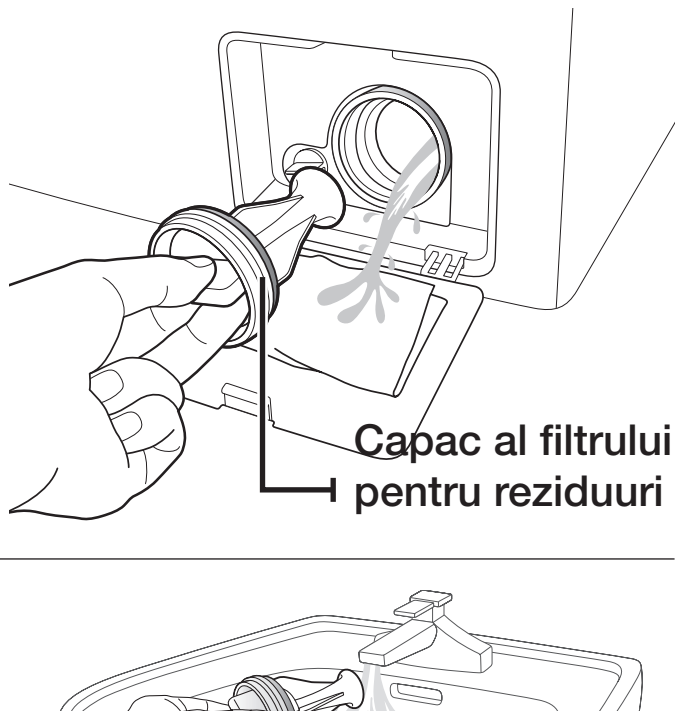

4. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtrul pentru scame. Asigurați-vă că nu este blocat rotorul pompei de golire din spatele filtrului pentru scame.
5. Puneți la loc capacul filtrului pentru scame.
6. Puneți la loc uşa filtrului.

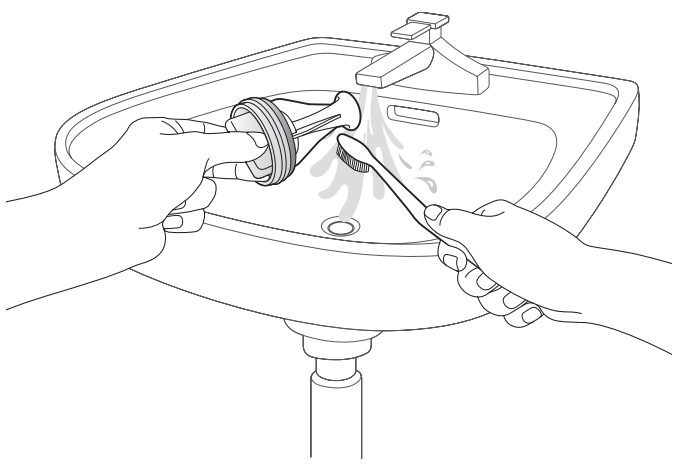

03 CURĂȚARE ŞI ÎNTREȚINERE

curățarea şi întreținerea maşinii dvs. de spălat

CURĂȚAREA FILTRULUI SITĂ AL FURTUNULUI PENTRU APĂ

Trebuie să curățați filtrul sită al furtunului pentru apă cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afişat mesajul de eroare “4E”:

1. Opriți alimentarea cu apă a maşinii de spălat.
2. Deşurubați furtunul din spatele maşinii de spălat. Pentru a preveni țâşnirea apei din cauza presiunii din furtun, acoperiți furtunul cu o cârpă.
3. Cu ajutorul unui cleşte, trageți uşor filtrul sită de la capătul furtunului şi clătiți-l în apă până când este curat. De asemenea curățați interiorul şi exteriorul conectorului filetat.
4. Împingeți filtrul la loc.
5. Înşurubați din nou furtunul în maşina de spălat.
6. Asigurați-vă că legăturile sunt izolate şi deschideți robinetul.

REPARAREA UNEI MAŞINI DE SPĂLAT ÎNGHEȚATE

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar maşina de spălat a înghețat:

1. Deconectați de la priză maşina de spălat.
2. Turnați apă fierbinte peste robinet pentru a desface furtunul de alimentare cu apă.
3. Îndepărtați furtunul pentru alimentare cu apă şi introduceți-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tamburul maşinii de spălat şi lăsați-o acolo timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă şi verificați dacă alimentarea şi evacuarea apei se realizează normal.

DEPOZITAREA MAŞINII DE SPĂLAT

Dacă trebuie să depozitați maşina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți şi să o deconectați. Maşinile de spălat se pot defecta în cazul în care apa este lăsată în furtunurile şi în componentele interne înainte de depozitare.

1. Selectați ciclul Quick 29’ (Rapid 29’) şi adăugați înălbitor în compartimentul pentru înălbitor. Operați maşina de spălat un ciclu fără încărcătură.
2. Închideți robineții de apă şi deconectați furtunurile de admisie.
3. Scoateți maşina de spălat din priză şi lăsați uşa acesteia deschisă pentru a permite circularea aerului în interiorul tamburului.

Dacă maşina dvs. de spălat a fost depozitată la temperaturi de îngheț, lăsați timp apei rămase în maşina de spălat să se dezghețe înainte de a o utiliza.

depanarea şi coduri de informaţii

VERIFICAŢI ACESTE PUNCTE DACĂ MAŞINA DVS. DE SPĂLAT...

PROBLEMĂ	SOLUŢIE
Nu porneşte	• Asiguraţi-vă că maşina dvs. de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asiguraţi-vă că uşa este bine închisă. • Asiguraţi-vă că robineţii de alimentare cu apă sunt deschişi. • Asiguraţi-vă că aţi apăsat butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
Nu are apă sau aceasta este insuficientă	• Deschideţi la maxim robinetul de apă. • Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îngheţat. • Îndreptaţi furtunurile de alimentare cu apă. • Curăţaţi filtrul de pe furtunul de alimentare cu apă.
În sertarul pentru detergent există detergent după încheierea ciclului de spălare	• Asiguraţi-vă că maşina dvs. de spălat funcţionează, iar presiunea apei este suficientă. • Asiguraţi-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.
Vibrează sau este prea zgomotoasă	• Asiguraţi-vă că maşina dvs. de spălat este aşezată pe o suprafaţă plană. Dacă suprafaţa nu este plană, reglaţi picioarele maşinii de spălat pentru a echilibra echipamentul. • Asiguraţi-vă că bolţurile pentru transport au fost îndepărtate. • Asiguraţi-vă că maşina dvs. de spălat nu atinge niciun alt obiect. • Asiguraţi-vă că încărcarea cu rufe este echilibrată.
Maşina de spălat nu realizează evacuare şi/sau centrifugarea	• Îndreptaţi furtunul de evacuare. Eliminaţi furtunurile răsucite. • Asiguraţi-vă că filtrul de scame nu este obturat.
Uşa este blocată închisă sau nu se deschide.	• Uşa nu se va deschide înainte de 3 minute după oprirea maşinii sau până când se opreşte alimentarea cu energie electrică.

Dacă problema persistă, contactaţi serviciul local Samsung de asistenţă pentru clienţi.

depanarea şi coduri de informaţii

CODURI DE INFORMAȚII

Când maşina dvs. de spălat funcționează incorect, este posibil să vedeți coduri de informații pe afişaj. În acest caz, consultați acest tabel şi încercați soluția sugerată înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

SIMBOL COD	SOLUȚIE
dE	• Închideți uşa.
4E	• Asigurați-vă că robinetul sursei de apă este deschis. • Verificați presiunea apei.
5E	• Curățați filtrul de scame. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este instalat corect.
UE	• Încărcătura de rufe este neechilibrată. Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afişaj veți vedea mesajul de eroare “UE”.
cE/3E	• Contactați departamentul de service post-vânzare.

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, apelați la Centrul de service Samsung sau la distribuitorul Samsung.

tabel de cicluri

TABEL DE CICLURI

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Încărcare maximă (kg)		DETERGENT			Spălare cu ioni de argint	Temperatură maximă (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Prespălare	Spălare	Balsam		
Cotton (Bumbac)	8,0	7,0	●	da	●	●	95
Synthetics (Materiale sintetice)	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Denim	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Sports Wear (Îmbrăcăminte sport)	2,5	2,5	●	da	●	●	60
Delicates (Delicate)	2,5	2,5	-	da	-	-	40
Wool (Lână)	2,0	2,0	-	da	-	-	40
Handwash (Spălare manuală)	2,0	2,0	-	da	●	-	40
Baby Care (Îngrijire copii)	4,0	3,0	●	da	●	●	95
Dark Garment (Haine închise)	4,0	3,0	●	da	●	●	40
Daily Wash (Spălare zilnică)	4,0	3,0	●	da	●	●	60
Quick 29’ (Rapid 29’)	3,0	3,0	-	da	●	-	60

PROGRAM	Viteza de centrifugare (MAX) rpm			Întârzierea finalizării	Durată ciclu (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Bumbac)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Materiale sintetice)	1200	1200	1000	●	84
Denim	800	800	800	●	73
Sports Wear (Îmbrăcăminte sport)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Delicate)	800	800	800	●	45
Wool (Lână)	800	800	800	●	37
Handwash (Spălare manuală)	400	400	400	●	30
Baby Care (Îngrijire copii)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Haine închise)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Spălare zilnică)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29’ (Rapid 29’)	1400	1200	1000	●	29

1. Un ciclu cu prespălare durează cu aproximativ 15 minute mai mult.
2. Datele pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC 60456 / EN 60456.
3. Consumul în gospodăriile individuale poate fi diferit de valorile prezentate în tabel datorită variațiilor de presiune şi temperatură ale alimentării cu apă, încărcării cu rufe şi a tipului acestora.
4. Când este selectată funcția Spălare intensă, durata fiecărui ciclu creşte.

anexă

TABEL PENTRU ÎNGRIJIREA ŢESĂTURILOR

Următoarele simboluri furnizează indicaţii pentru îngrijirea materialului. Etichetele pentru îngrijire includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare şi călcare şi curăţare uscată când este necesar. Utilizarea simbolurilor asigură compatibilitatea producătorilor de articole vestimentare interne sau importate. Respectaţi indicaţiile etichetelor pentru îngrijire pentru a maximiza durata de viaţă a articolelor şi pentru a reduce problemele de spălare.

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Material rezistent		Poate fi călcat la max 100 ˚C
	Ţesături delicate		Nu călcaţi
95 95	Articolul poate fi spălat la 95 ˚C	A	Poate fi curăţat chimic folosind orice solvent
60 60	Articolul poate fi spălat la 60 ˚C	P	Curăţaţi chimic numai cu percloruri, combustibil uşor, alcool pur sau R113
40 40	Articolul poate fi spălat la 40 ˚C	F	Curăţaţi chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
30 30	Articolul poate fi spălat la 30 ˚C		Nu curăţaţi chimic
	Articolul poate fi spălat manual		Uscaţi întins
	Curăţaţi numai chimic		Poate fi agăţat pentru uscare
cl	Poate fi înălbit în apă rece		Uscaţi pe umeraş
	Nu folosiţi înălbitor		Uscaţi în uscător, căldură normală
	Poate fi călcat la max 200 ˚C		Uscaţi în uscător, căldură redusă
	Poate fi călcat la max 150 ˚C		Nu uscaţi în uscător

PROTEJAREA MEDIULUI

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideţi să eliminaţi acest echipament, vă rugăm să respectaţi reglementările locale de eliminare a deşeurilor. Tăiaţi cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontaţi uşa pentru ca animalele şi copiii mici să nu poată fi prinşi în interiorul echipamentului.
- Nu depăşiţi cantităţile de detergent recomandate în instrucţiunile producătorului de detergent.
- Utilizaţi produse pentru îndepărtarea petelor şi înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiţi apa şi energia realizând spălări cu maşina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranţă, Directiva CE 93/68 şi Standardul EN 60335.

WF8804CP-02552Y_RO.indd 32 2008-04-21 ¿ÀÈÄ 5:33:51

SPECIFICAȚII

TIP			MAŞINĂ DE SPĂLAT CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ					
DIMENSIUNI			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			L 598 mm x A 600 mm x H 844 mm			L 598 mm x A 600 mm x H 844 mm		
PRESIUNEA APEI			50 kPa ~ 800 kPa					
VOLUM DE APĂ			64 ℓ			56 ℓ		
GREUTATE NETĂ			WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
CAPACITATE DE SPĂLARE ŞI CENTRIFUGARE			8,0 kg			7,0 kg		
CONSUM ENERGETIC	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	SPĂLARE		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	SPĂLARE ŞI ÎNCĂLZIRE		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	CENTRI-FUGARE	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	POMPARE		34 W					
GREUTATE PACHET	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	HÂRTIE		2,5 kg			2,5 kg		
	PLASTIC		1,0 kg			1,5 kg		
TURAȚIE CENTRIFUGARE	MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8802CP WF8702DP/WF8702CP WF8702DP/WF8702CP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	rpm		1400		1200		1000	

În scopul îmbunătățirii produsului, aspectul şi specificațiile produsului pot fi schimbate fără atenționare anterioară.

note

note

Contactați serviciul SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

Nr. cod DC68-02552Y_RO

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Mašina za pranje veša

korisnički priručnik

samo zamislite šta je sve moooguće

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj uređaj na

www.samsung.com/global/register

karakteristike vaše nove samsung mašine za pranje veša

Uz novu mašinu za pranje veša drugačije ćete shvatati pranje veša. Od izuzetno velikog kapaciteta do uštede energije, Samsung mašina za pranje veša ima sve karakteristike koje će običan kućni posao pretvoriti u zadovoljstvo.

- **Silver Wash - Silver Wash sistem za zaštitu zdravlja ljudi (označeni modeli)**

  Dobitna kombinacija! Samsung silver tehnologija kombinuje efekat dezinfikovanja sa vrhunskom tehnologijom u cilju postizanja vrhunske čistoće. Dve table čistog srebra elektrolizom se pretvaraju u jone srebra. Čak i u hladnoj vodi bez izbeljivača, čestice srebra uklanjaju bakterije zbog kojih se javljaju neprijatni mirisi u cilju postizanja „super čistog“ pranja. Pranje u hladnoj vodi štedi energiju i čuva odeću.

- **Sistem za dečju odeću**

  Samsung mašina za pranje veša uključuje programe pranja koji dodatno čuvaju odeću dece sa osetljivom kožom.
  Ovi programi ublažavaju iritaciju dečije kože tako što nakon pranja u odeći ostaje manje praška. Uz to, ovi programi klasifikuju odeću u različite grupe i pranje se obavlja u skladu sa karakteristikama veša tako da deca uvek mogu da osete svežinu svoje čiste odeće.

- **Roditeljska kontrola**

  Funkcija Child Lock (Roditeljska kontrola) sprečava radoznale ručice da ne diraju mašinu za pranje veša.
  Ova bezbednosna funkcija sprečava da se deca ne igraju sa operacijama mašine za pranje veša i obaveštava vas kada se aktivira.

- **Odobreno za vunu**

  Ova mašina je testirana i u skladu je sa specifikacijama kompanije Woolmark za proizvode od vune koji se mogu prati u mašini.
  Tkanine treba da se peru u skladu sa uputstvima sa etikete odevnog predmeta koje su odredili kompanije Woolmark i Samsung.

- **Odloženi kraj**

  Odložite ciklus i do 19 sati u jednočasovnim koracima i omogućite korišćenje mašine za pranje veša čak i kada morate da odete od kuće.

- **Brzo pranje**

  Ne gubite vreme! Pranje koje traje manje od 30 minuta obezbediće vam dovoljno vremena da ne zakasnite.
  Naš 29-minutni program Quick Wash (Brzo pranje) može da bude rešenje za vaš užurbani život. Sada možete da operete omiljenu odeću za samo 29 minuta!

- **Program za osetljivu odeću i ručno pranje**

  Posebna briga za veš postiže se postavljanjem odgovarajuće temperature, korišćenjem funkcije za blago pranje i odgovarajućom količinom vode.

Keramički grejač za dugotrajnost i ušteda energije (označeni modeli)

Naš zaista inovativan keramički grejač traje dva puta duže od običnih grejača.
Time štedite novac na račun opravki. Osim toga, uklanja se tvrdoća vode i štedi energija.

• Ušteda energije A+AA

Odlično su nas ocenili! Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), poslednji od naših modela viske tehnologije sa brojem obrtaja 1400 rpm, ocenjen je sa tri A: A+ ocena za potrošnju energije, A ocena za kvalitet pranja i A ocena za rad pri okretanju. Dakle, ostaje više slobodnog vremena i novca koje možete da potrošite na ono što stvarno vredi - sebe i svoju porodicu.

• Digitalni grafički displej

Digitalni grafički displej kontorlne table je jasan i jednostavan za upotrebu bez muke i problema. A pored toga što je jednostavan za upotrebu, digitalni grafički displej vam omogućava i da brzo i precizno podesite pranje veša da biste dobili izuzetne rezultate pranja.

• Osvežavanje vazduhom (označeni modeli)

Osvežite omiljenu odeću vazduhom nakon izlaska na zabavu ili večernjeg provoda (od hrane, cigareta). Odeća koja nije uflekana ne mora da se pere, jednostavno je osvežite. Dostupna su 3 različita ciklusa za različite vrste tkanine.

• Široka vrata

Posebno širok otvor vrata za bolju preglednost! Lako dodavanje i uklanjanje veša, naročito veša velikih razmera kao što je posteljina, peškiri, itd.

Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, upotrebi i održavanju vaše nove Samsung mašine za pranje veša. Pročitajte u priručniku opis kontrolne table, uputstva o načinu upotrebe mašine za pranje veša i savete o tome kako najbolje da iskoristite njene karakteristike i funkcije vrhunske tehnologije. Odeljak „Rešavanje problema i informativni kodovi“ na 29. stranici govori o tome šta treba da se uradi kada vaša nova mašina za pranje veša ne radi kako treba.

informacije o bezbednosti

U ovom priručniku, nailazićete na napomene sa oznakama Upozorenje ⚠ i Oprez ⚠. Ta upozorenja i važna bezbednosna uputstva ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da koristite svoje rasuđivanje i budete oprezni pri instalaciji, održavanju i korišćenju mašine za pranje veša. Kompanija Samsung ne odgovara za štetu nastalu usled neodgovarajuće upotrebe.

VAŽNI BEZBEDNOSNI SIMBOLI I MERE OPREZA

Šta znače ikone i simboli u ovom korisničkom priručniku:

⚠ **UPOZORENJE**	Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati **teške povrede ili smrt**.
⚠ **OPREZ**	Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati **manje povrede ili oštećenje imovine**.
⚠ **OPREZ**	Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede u toku upotrebe mašine za pranje veša, pratite ove osnovne mere:

⃠	NE pokušavajte.
⃠	NE rastavljajte.
⃠	NE dirajte.
★	Dosledno pratite uputstva.
⏻	Isključite utikač za napajanje iz zidne utičnice.
⏚	Obavezno proverite da li je mašina uzemljena da biste sprečili strujni udar.
☎	Za pomoć, obratite se servisnom centru.

Ovi znaci upozorenja služe da spreče povređivanje vas ili drugih lica.
Dosledno ih pratite.
Kada pročitate ovaj odeljak, odložite ga na sigurno mesto za buduću upotrebu.

★ Pre upotrebe uređaja, pročitajte sva uputstva.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i sadrže pokretne delove, postoji izvesna opasnost pri upotrebi. Da biste bezbedno rukovali ovim uređajem, upoznajte se sa svim operacijama i budite pažljivi pri upotrebi uređaja.

Instalirajte i držite mašinu za pranje veša u zatvorenom prostoru, ne izlažite je vremenskim prilikama.

Instalirajte i poravnajte mašinu za pranje veša na podlozi koja može da podrži njenu težinu.

⏚ Mašina za pranje veša mora da bude pravilno uzemljena. Nikada je nemojte uključivati u utičnicu bez uzemljenja.

OPREZ

Da biste smanjili rizik od požara ili eksplozije:

- Nemojte da perete komade odeće koju su već oprani, nakvašeni ili tretirani benzinom, razređivačem za hemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama. Te supstance ispravaju i mogu da se zapale ili eksplodiraju. Svaki materijal koji je bio izložen razređivaču za čišćenje ili drugim zapaljivim tečnostima ili sredstvima za čišćenje u čvrstom stanju prvo isperite ručno, a zatim stavite u mašinu za pranje veša. Proverite da li je uklonjen svaki trag takvih tečnosti, čvrstih materija ili isparenja. Opasne supstance uključuju aceton, denaturisani alkohol, benzin, kerozin, određene tečnosti za kućno čišćenje i uklanjanje fleka, terpentin, voskove ili sredstva za uklanjanje voska.
- U mašinu za pranje veša nemojte da stavljate benzin, razređivače za hemijsko čišćenje ili druge zapaljive ili eksplozivne supstance.
- U izvesnim uslovima, u sistemu za grejanje vode koji nije korišćen dve nedelje ili više - kao što je grejač za vodu - može da dođe do stvaranja vodonika. VODONIK JE EKSPLOZIVAN. Ako sistem za grejanje vode niste koristili dve nedelje ili više, otvorite sve slavine za toplu vodu u kući i pustite da topla voda teče nekoliko minuta, a zatim uključite mašinu za pranje veša. Tako ćete ispustiti vodonik koji se možda nagomilao u sistemu. Pošto je vodonik zapaljiv, tokom ovog procesa nemojte da pušite ili palite otvoren plamen.

Ako ima gasa, odmah provetrite prostorije i nemojte da dodirujete kabl za napajanje.

Isključite kabl za napajanje pre servisiranja mašine za pranje veša.

Pre svakog pranja, ispraznite džepove odevnih predmeta. Mali, tvrdi predmeti nepravilnog oblika kao što su novčići, noževi, zihernadle ili spajalice mogu da oštete mašinu za pranje veša. Nemojte da perete odeću sa velikim kopčama, dugmadi ili drugim teškim metalnim predmetima.

Nemojte otvarati vrata mašine za pranje veša ako vidite da u mašini još uvek ima vode. Pre nego što otvorite vrata, proverite da li je mašina ispustila vodu.

Nemojte sami da popravljate, menjate ili servisirate bilo koji deo mašine za pranje veša ako niste u potpunosti razumeli preporučena uputstva za opravku i ako niste dovoljno obučeni da izvršite opravku. Popravke od strane neovlašćenog lica mogu poništiti garanciju.

Mašinu za pranje veša povežite na vodovodnu mrežu pomoću novih creva. Nemojte ponovo da koristite stara creva.

Crevo za dovod vode s vremenom se pohaba. S vremena na vreme proverite da li crevo curi i da li na njemu postoje ispupčenja, rezovi, zamršeni ili pohabani delovi i menjajte ga po potrebi ili najmanje na svakih pet godina.

Materijali korišćeni za pakovanje mogu biti opasni po decu; držite sve materijale korišćene za pakovanje (plastične kese, stiropor, itd.) daleko od dohvata dece.

Pre upotrebe mašine, svi zavrtnji korišćeni za pakovanje i transport moraju se ukloniti. Ukoliko se ne uklone, mogu naneti velika oštećenja. Pogledajte poglavlje „Uklanjanje zavrtanja korišćenih u transportu“.

Pre prvog pranja odeće, mašina mora završiti jedan ceo ciklus bez odeće. Pogledajte odeljak „Prvo pranje“.

informacije o bezbednosti

Mašina je namenjena samo za kućnu upotrebu.

UPOZORENJE Proverite da li su vodovodne i električne instalacije uvedene od strane stručnog lica, u skladu sa uputstvom proizvođača (pogledajte poglavlje „Instaliranje mašine za pranje veša“) i lokalnim bezbednosnim pravilima.

Pre čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz električne utičnice.

Posle upotrebe uvek isključite mašinu iz struje i zatvorite vodu.

Proverite da li su džepovi svakog odevnog predmeta za pranje prazni.

Čvrsti, oštri predmeti kao što su novčići, zihernadle, ekseri, zavrtnji ili kamenčići mogu da prouzrokuju znatno oštećenje uređaja.

Nemojte dozvoliti kućnim ljubimcima i deci da se igraju na uređaju ili u uređaju. Mogu se povrediti ili ugušiti.

Staklena vrata se u toku ciklusa pranja veoma zagreju. Tokom rada uređaja, nikada nemojte da dodirujete staklena vrata.

Nemojte pokušavati da sami popravite mašinu. Popravke od strane neiskusne ili nestručne osobe mogu prouzrokovati povrede i/ili dovesti do još većih oštećenja na mašini.

Ako je utikač (kabl za napajanje) oštećen, moraju ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servisni agent ili neko drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.

Samo ovlašćeni servisni centar treba da servisira ovu mašinu i moraju se koristiti samo odobreni rezervni delovi.

UPOZORENJE Ne dozvolite deci (ili kućnim ljubimcima) da se igraju na ili u mašini za pranje veša. Vrata ove mašine za pranje veša teško se otvaraju iznutra i deca se mogu ozbiljno povrediti ako ostanu zarobljena unutra.

Da bi upotreba mašine bila bezbedna, ne smeju je upotrebljavati mala deca ili nemoćne osobe ukoliko ih ne nadzire neka odgovorna osoba.

Malu decu treba nadgledati da se ne bi igrala mašinom.

Da bi upotreba uređaja bila bezbedna, korisnik mora da se upozna sa uputstvima za rad uređaja i da bude izuzetno pažljiv prilikom upotrebe.

Uređaj mora biti u postavljen u položaj u kom će biti dostupni utičnica za napajanje, slavine za dovod vode i odvodne cevi.

Nemojte koristiti obrađenu vodu koja sadrži ulje, kremu ili losion koja se kupuje u prodavnicama sa proizvodima za negu kože ili klinikama za masažu.

- U suprotnom, pakovanje će se deformisati, što uzrokuje neispravan rad ili curenje vode.

Cev za pranje od nerđajućeg čelika obično ne rđa. Međutim, ako se u cevi neko vreme ostavi neki metalni predmet poput šnale za kosu, može doći do rđanja cevi.

- Nemojte u cevi predugo ostavljati vodu ili izbeljivač koji sadrži hlor.
- Nemojte redovno koristiti ili ostavljati u cevi vodu koja sadrži gvožđe. Ako se na površini cevi počne pojavljivati rđa, nanesite na površinu sredstvo za čišćenje (neutralno) i upotrebite sunđer ili mekanu krpu da biste je očistili. (Ni u kom slučaju nemojte koristiti metalnu četku)

Kod mašina za pranje veša koje imaju ventilacione otvore pri dnu, pazite da tepih ili neka druga prepreka ne prekrije otvore.

Koristite nova creva jer se stara creva ne smeju ponovo koristiti.


sadržaj


postavljanje mašine za pranje veša

Proverite da li se instalater mašine pridržava ovih uputstava kako bi vaša nova mašina pravilno radila i kako prilikom pranja veša ne bi došlo do povrede.


PROVERA DELOVA

Pažljivo raspakujte mašinu za pranje veša i proverite da li ste dobili sve navedene delove. Ako je mašina za pranje veša oštećena prilikom transporta ili ako niste dobili sve delove, obratite se Samsung korisničkom servisu ili distributeru Samsung proizvoda.

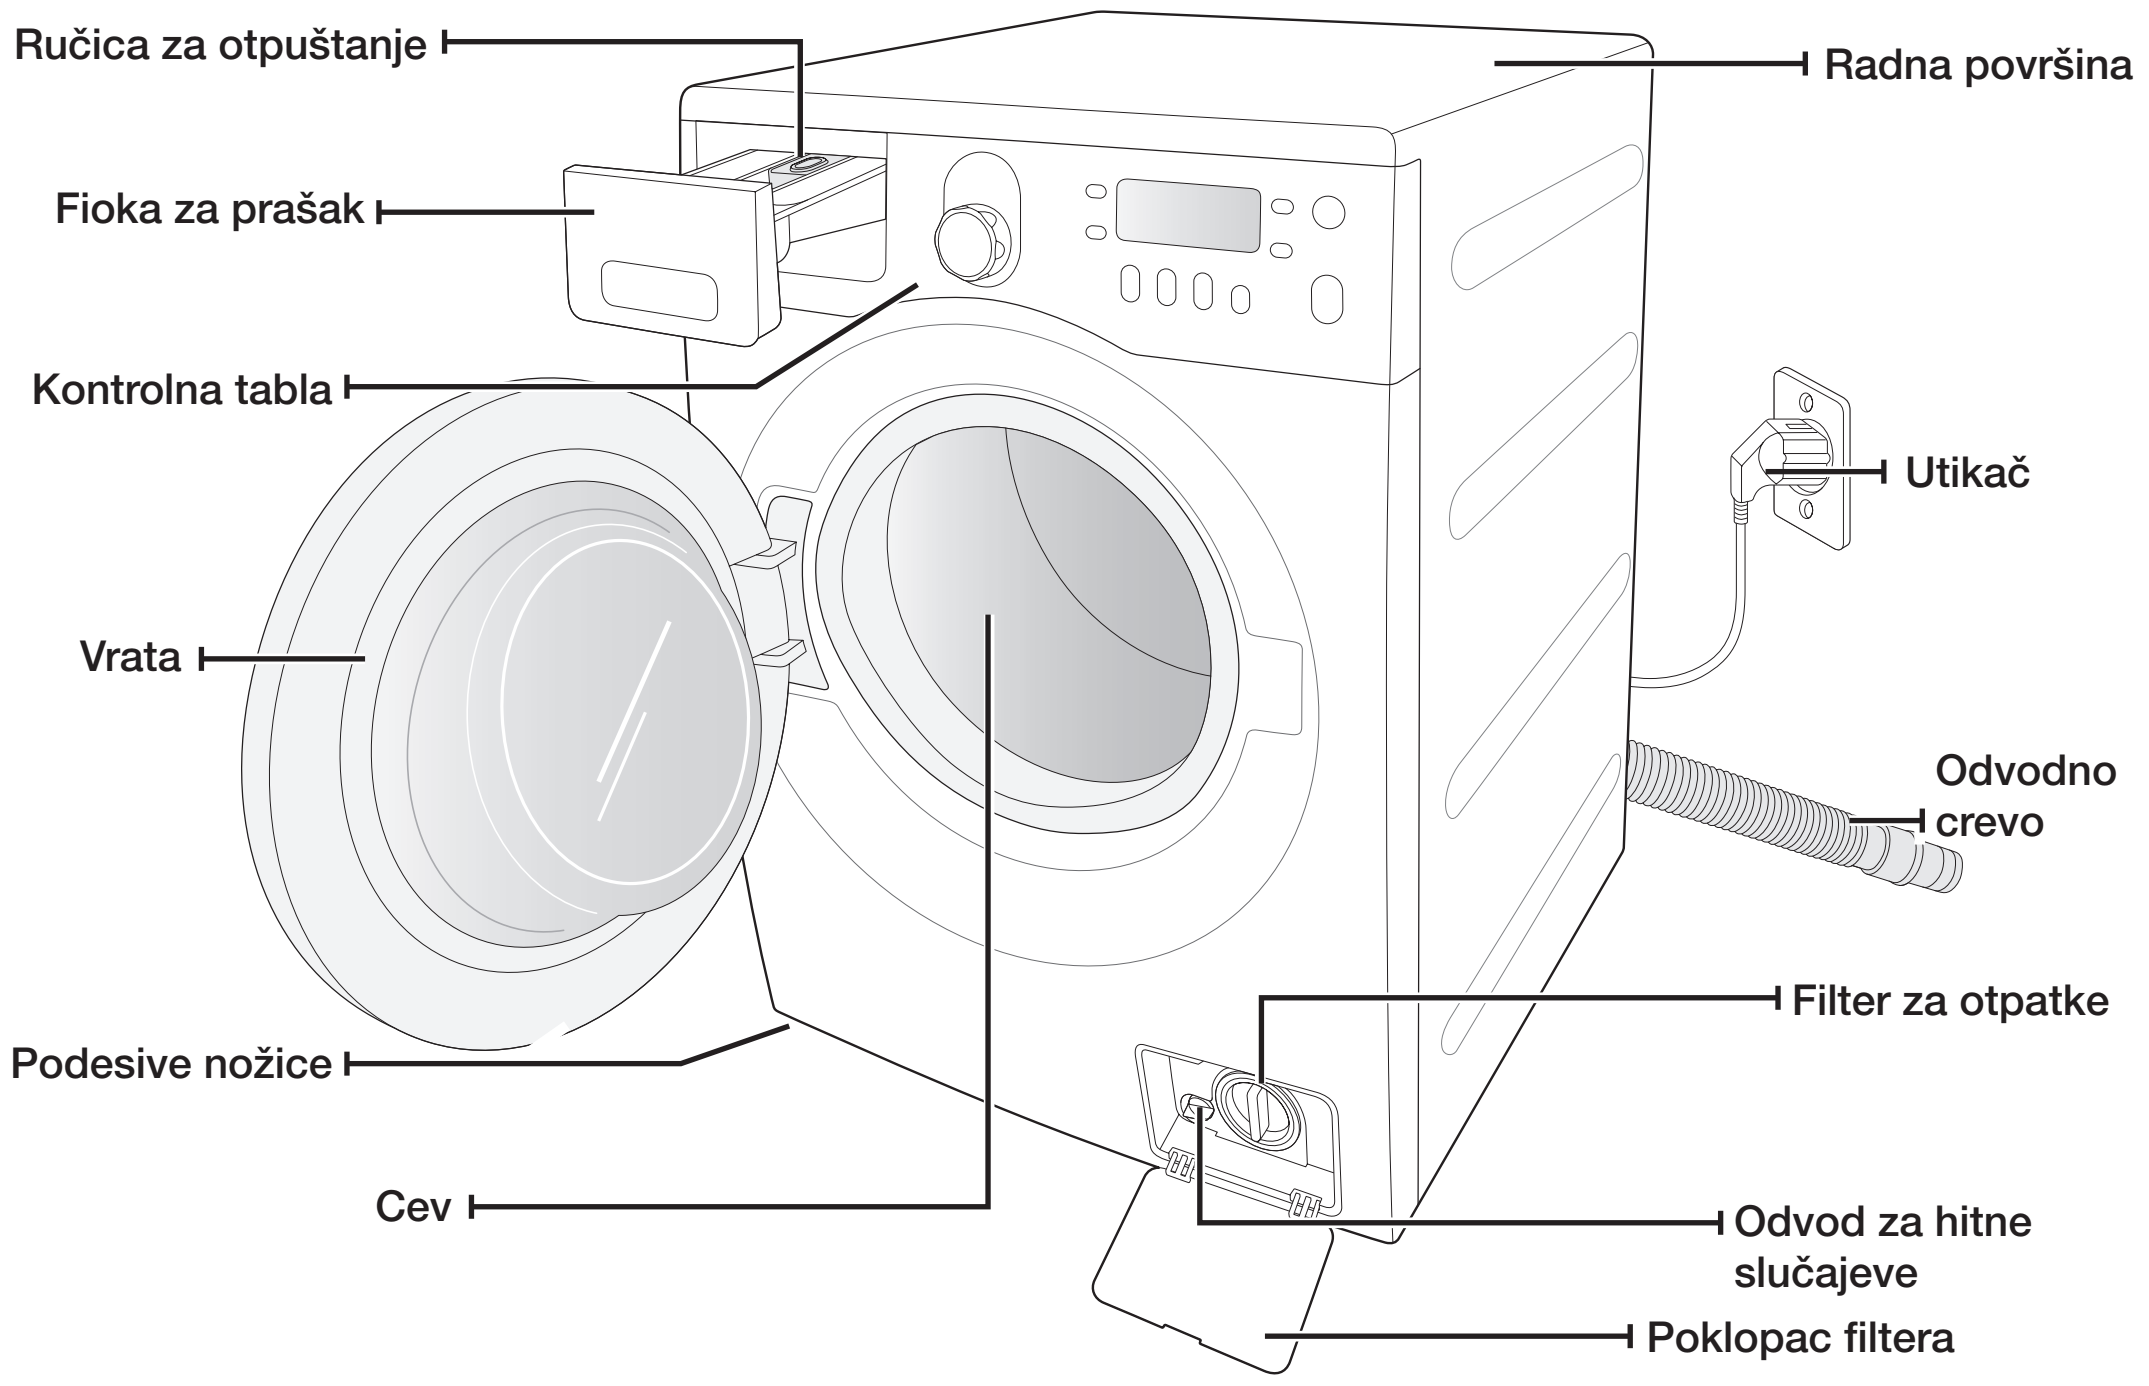





Ključ

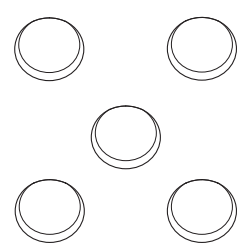

Poklopci za rupe od zavrtnja

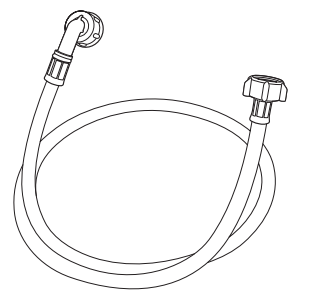

Crevo za dovod vode



Vodilica za crevo

postavljanje mašine za pranje veša

ISPUNJAVANJE INSTALACIONIH ZAHTEVA

Električno napajanje i uzemljenje

Da biste izbegli nepotrebni rizik od požara, strujnog udara ili povrede, električne instalacije i uzemljenje moraju biti urađeni u skladu sa Nacionalnim električnim kodom ANSI/FNPA - poslednja revizija koda br. 70 i sa lokalnim kodovima i propisima. Lična je odgovornost vlasnika uređaja da obezbedi odgovarajuće servisiranje uređaja.

Nikada nemojte da koristite produžni kabl.
Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa mašinom za pranje veša.

Kada pripremate instaliranje mašine, proverite da li za napajanje imate:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP osigurač ili sklopku
- Zaseban strujni vod koji služi samo za mašinu za pranje veša

Mašina za pranje veša mora da bude uzemljena. Ako mašina za pranje veša bude neispravno radila ili se pokvari, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara tako što će električnoj struji omogućiti putanju manjeg otpora.
Mašinu za pranje veša dobijate sa trofaznim kablom za napajanje sa uzemljenjem koji se koristi sa pravilno instaliranom uzemljenom utičnicom.

Žicu za uzemljenje nikada ne povezujte sa plastičnim cevima vodovoda, gasovodom ili cevima za vruću vodu.

Nepravilno povezan provodnik za uzemljenje može izazvati strujni udar.
Ako niste sigurni da li je mašina za pranje veša pravilno uzemljena, obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru. Nemojte da prepravljate kabl koji ste dobili sa mašinom za pranje veša. Ako kabl ne odgovara utičnici, neka vam kvalifikovan električar instalira odgovarajuću utičnicu.

Dovod vode

Mašina za pranje veša pravilno će se puniti kada pritisak vode iznosi 50 kPa ~ 800 kPa. Pritisak vode manji od 50 kPa može da izazove kvar ventila za vodu i sprečavanje potpunog zatvaranja ventila za vodu. Ili će se mašina za pranje veša puniti duže nego što to dozvoljavaju kontrole, a to dovodi do isključivanja mašine. (Vremenska granica za punjenje mašine, osmišljena da spreči prepunjavanje/poplavu u slučaju popuštanja unutrašnjeg creva, ugrađena je u kontrole.)

Slavine za vodu ne smeju biti udaljene više od 4 stope (122 cm) od zadnjeg dela mašine za pranje veša da bi creva za dovod vode koja dobijate uz mašinu mogla da se priključe na mašinu.

Većina prodavnica sanitarnog materijala prodaje creva za dovod vode u različitim dužinama i do 10 stopa (305 cm).

Rizik od curenja vode i štete izazvane vodom možete smanjiti tako što ćete:

- Obezbediti lak pristup slavinama za vodu.
- Zavrtati slavine kada se mašina za pranje veša ne upotrebljava.
- Povremeno proveravati da li curi voda iz creva za dovod vode.

UPOZORENJE Pre nego što prvi put upotrebite mašinu za pranje veša, proverite da li negde na ventilu za vodu ili slavinama curi voda.

Odvod vode

Kompanija Samsung preporučuje uspravnu cev visine 18 in (46 cm). Odvodno crevo se do uspravne cevi sprovodi kroz držač odvodnog creva. Uspravna cev mora da bude dovoljno velika da odgovara spoljašnjem prečniku odvodnog creva. Odvodno crevo se pričvršćuje za mašinu u fabrici.

Postavljanje na pod

Za najbolje rezultate, mašinu za pranje veša morate da instalirate na čvrstu podlogu. Možda ćete morati da ojačate podove kako biste smanjili vibraciju i/ili neuravnoteženost veša. Tepisi i glatka površina pločica doprinose vibracijama i zbog toga se tokom ciklusa okretanja mašina za pranje veša malo pomera.

Mašinu za pranje veša nikada nemojte instalirati na uzdignutu površinu ili sklop sa slabom podrškom.

Okolna temperatura

Mašinu za pranje veša nemojte da instalirate tamo gde može da se zamrzne voda jer mašina za pranje veša uvek zadržava izvesnu količinu vode u ventilu, pumpi ili crevima. Zamrznuta voda u cevima može da izazove štetu na kaiševima, pumpi i drugim komponentama. Mašinu za pranje veša koristite samo kada je okolna temperatura najmanje 41°F(5°C).

Instaliranje u udubljenje ili ormarić

Da bi bezbedno i pravilno radila, mašini za pranje veša potrebno je najmanje:

Bočne strane – 25 mm (1 in) Zadnja strana – 51 mm (2 in)

Odozgo – 25 mm (1 in) Prednja strana – 465 kvadratnih cm (72 kvadratnih in.)

Ako se zajedno instaliraju i mašina za pranje i mašina za sušenje veša, prednja strana udubljenja ili ormarića mora da ima najmanje 465 kvadratnih cm. (72 kvadratna in.) slobodnog otvora za vazduh. Sama mašina za pranje veša ne zahteva poseban otvor za vazduh.

INSTALIRANJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

KORAK 1

Izbor lokacije

Pre instaliranja mašine za pranje veša, obezbedite da lokacija:


- Ima čvrstu, ravnu podlogu bez tepiha ili prekrivača koji mogu da smetaju ventilaciji
- Nije na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Ima odgovarajuću ventilaciju
- Nije suviše hladna (ispod 32 ˚F ili 0 ˚C)
- Bude udaljena od izvora toplote kao što su ulje ili gas
- Ima dovoljno prostora tako da mašina za pranje veša ne stoji na svom kablu za napajanje

postavljanje mašine za pranje veša


KORAK 2
Uklanjanje zavrtanja za transport

Pre instaliranja mašine za pranje veša, morate ukloniti svih pet zavrtnja sa zadnje strane jedinice.


1. Otpustite sve zavrtnje ključem za odvijanje koji ste dobili u kompletu.

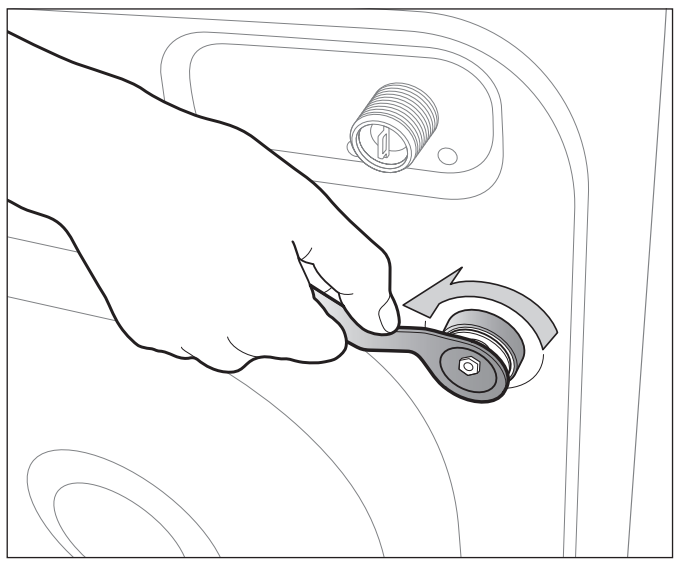

2. Pridržite zavrtanj ključem i provucite ga kroz široki deo otvora. Uradite isto sa svakim zavrtnjem.

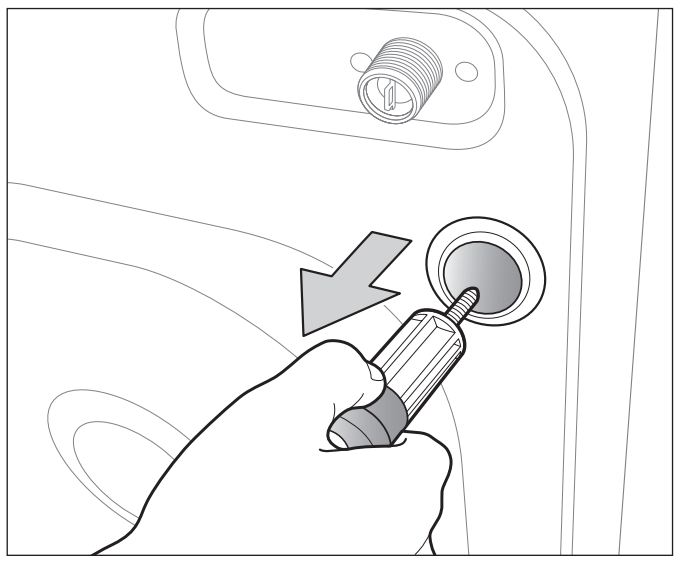

3. Na otvore stavite plastične poklopce koje ste dobili u kompletu.

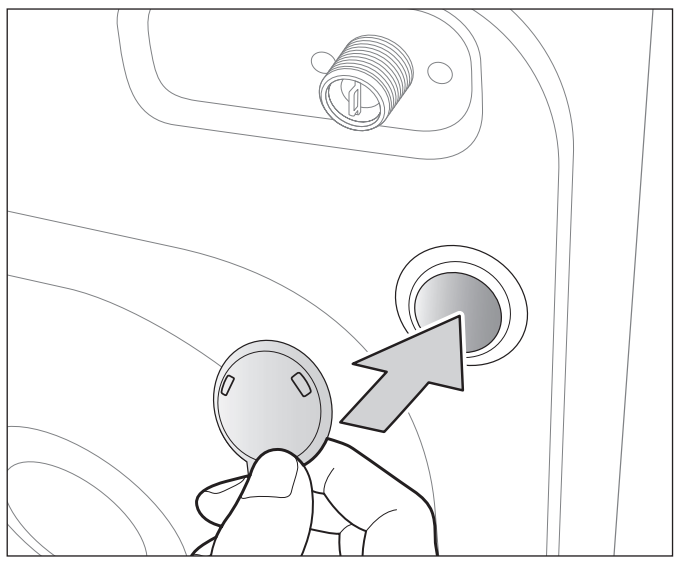


4. Zavrtnje za transport odložite na sigurno mesto u slučaju da budete morali da premeštate mašinu za pranje veša.

UPOZORENJE Materijali korišćeni za pakovanje mogu biti opasni po decu; držite sve materijale korišćene za pakovanje (plastične kese, stiropor, itd.) daleko od dohvata dece.


KORAK 3
Podešavanje nožica za ravnanje

Kada instalirate mašinu za pranje veša, proverite da li su lako dostupni kabl za napajanje, dovod i odvod vode.

1. Namestite mašinu za pranje veša na mesto.
2. Poravnajte mašinu za pranje veša ručnim pomeranjem nožica za ravnanje po potrebi na unutra ili ka spolja.

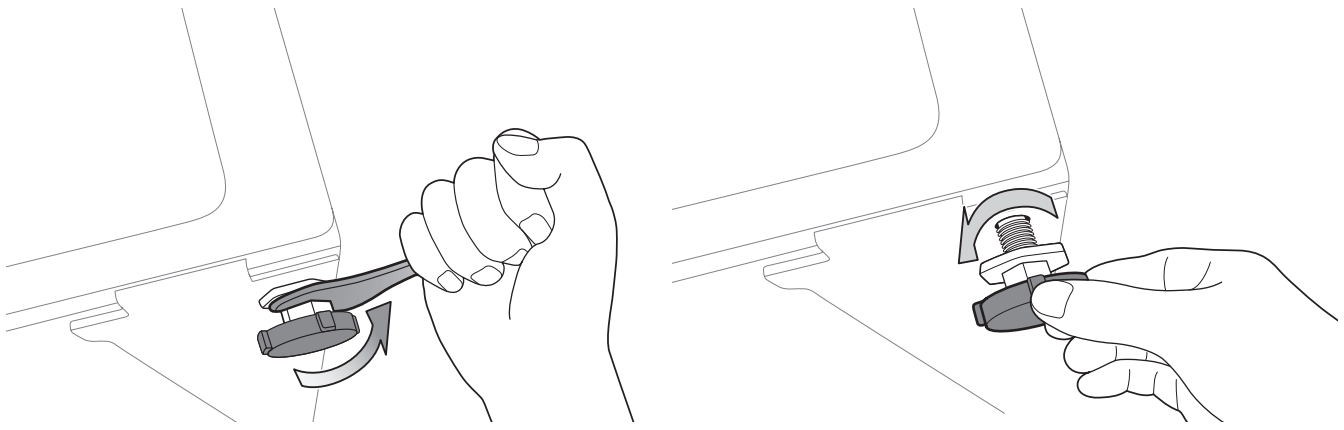

3. Kada poravnate mašinu za pranje veša, pritegnite matice pomoću ključa za odvijanje koji ste dobili sa mašinom za pranje veša.

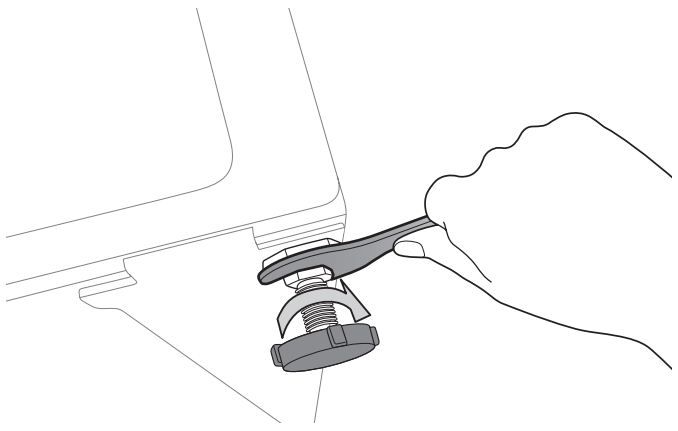


KORAK 4
Povezivanje vode i odvoda

Povezivanje creva za dovod vode

1. Uzmite cev u obliku slova L za dovod hladne vode i povežite ga sa dovodnim otvorom za hladnu vodu na zadnjem delu mašine. Zavrnite rukom.

   Crevo za dovod vode mora jednim krajem biti povezano na mašinu za pranje veša, a drugim krajem za slavinu za vodu. Nemojte istezati crevo za dovod vode. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom za jak pritisak.

2. Povežite drugi kraj creva za dovod vode na slavinu za hladnu vodu na lavabou i zavrnite rukom. Ako je to neophodno, možete promeniti poziciju creva za dovod vode na kraju koji ide u mašinu tako što ćete olabaviti cev, rotirati crevo i ponovo pričvrstiti cev.

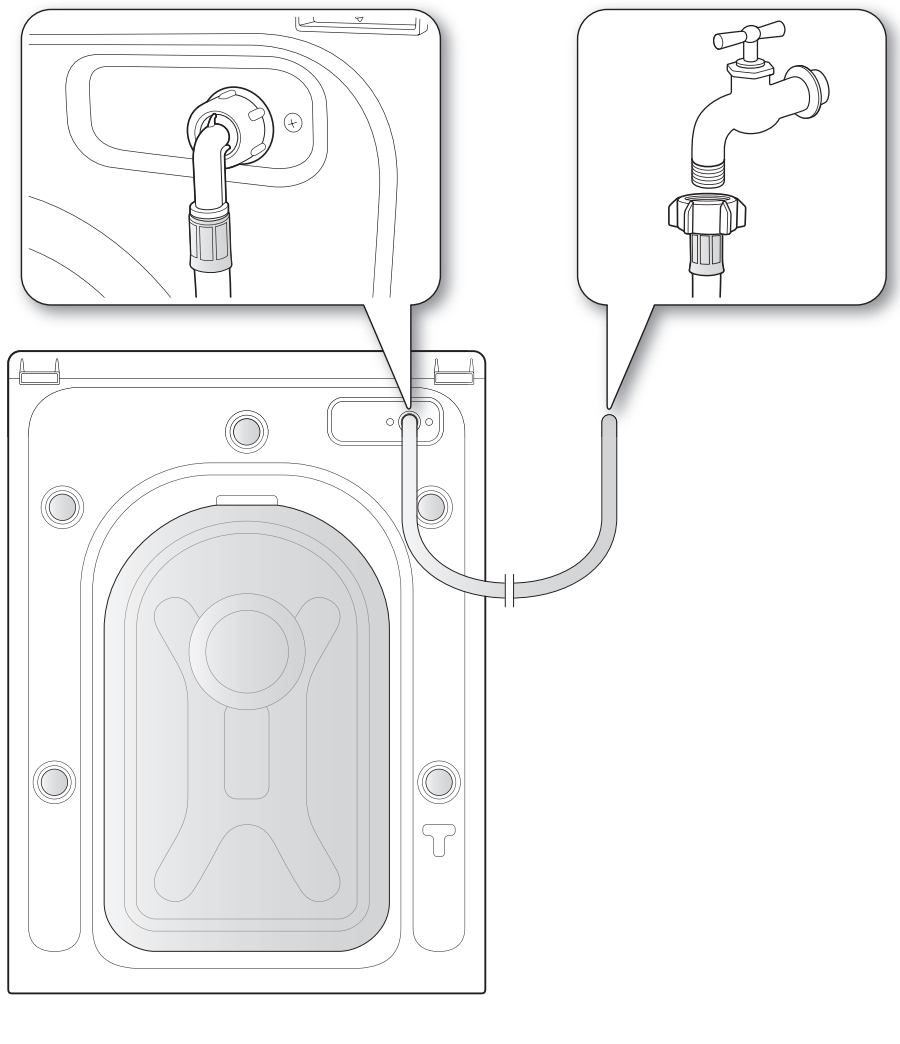


Za označene modele sa dodatnim dovodnim otvorom za vruću vodu:

1. Uzmite crvenu cev u obliku slova L za crevo za dovod vruće vode i povežite je sa dovodnim otvorom za vruću vodu na zadnjem delu mašine. Zavrnite rukom.
2. Povežite drugi kraj creva za dovod vruće vode na slavinu za vruću vodu na lavabou i zavrnite rukom.
3. Ako želite da koristite samo hladnu vodu, upotrebite Y-deo.


postavljanje mašine za pranje veša

Povezivanje creva za dovod vode (označeni modeli)


1. Uklonite adapter sa creva za dovod vode.

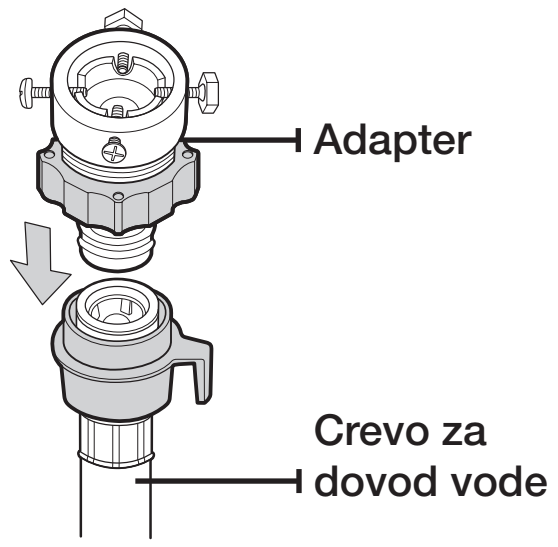

2. Prvo olabavite četiri zavrtnja na adapteru pomoću odvijača tipa ‘+’ . Zatim uzmite adapter i okrećite deo (2) u smeru kretanja strelice dok ne napravite razmak od 5 mm.

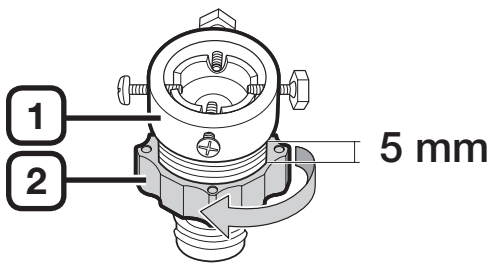


3. Čvrsto pritegnite zavrtnje i tako povežite adapter sa slavinom za vodu. Okrećite deo (2) u smeru kretanja strelice i povežite (1) i (2).

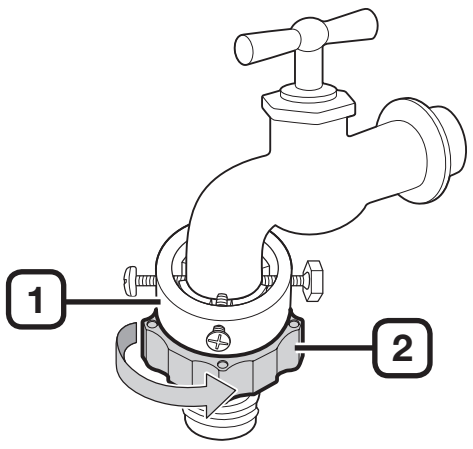


4. Povežite crevo za dovod vode sa adapterom. Kada otpustite deo (3), crevo će automatski da se poveže sa adapterom uz zvuk ‘klik’ .

Kada ste povezali crevo za dovod vode sa adapterom, proverite da li je pravilno povezano tako što ćete crevo za dovod vode povući naniže.

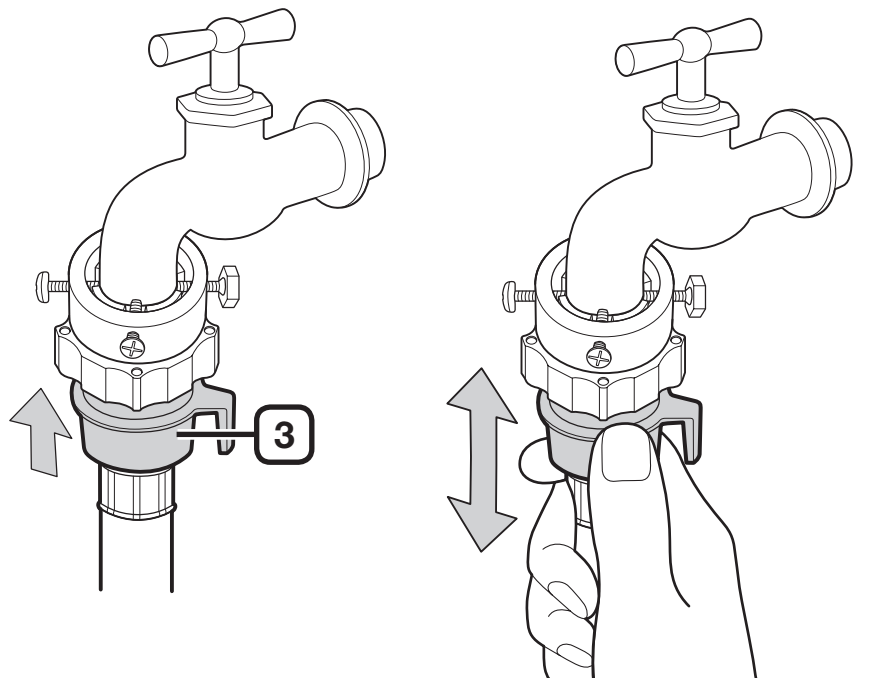


5. Drugi kraj creva za dovod vode povežite sa dolaznim ventilom za vodu na zadnjem delu mašine za pranje veša. Zavrnite crevo do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.

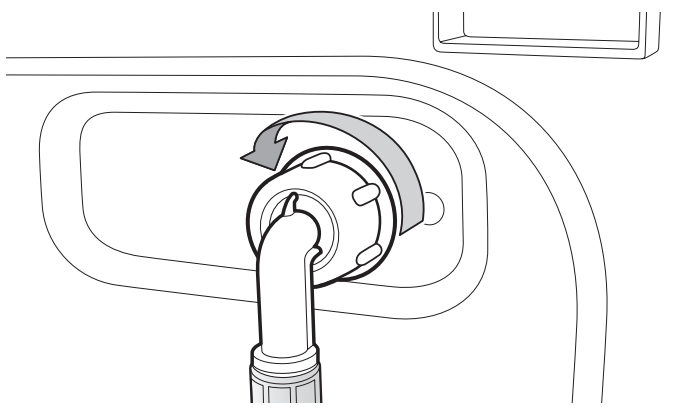


6. Otvorite dovod vode i proverite da nema curenja vode na ventilu za vodu, slavini ili adapteru. Ako ima curenja vode, ponovite prethodne korake.

UPOZORENJE Ako je došlo do curenja vode, nemojte da koristite mašinu za pranje veša. Može doći do strujnog udara ili povrede.

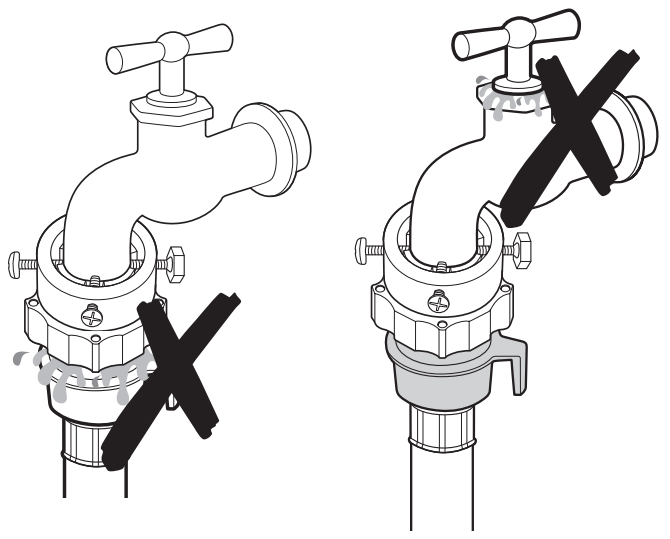

- Ako imate slavinu sa zavrtnjem, crevo za dovod vode povežite sa slavinom onako kako je prikazano.

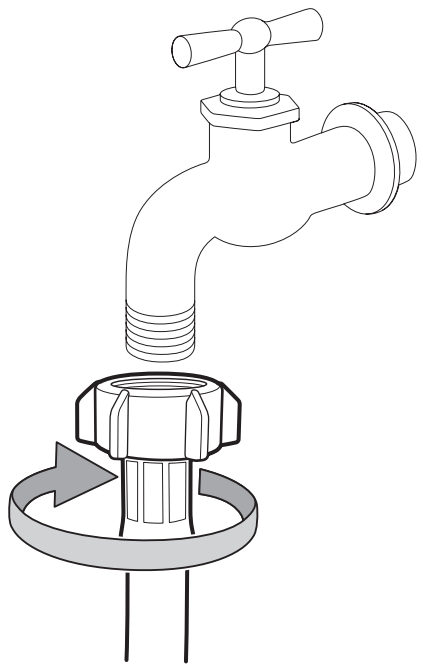

Za dovod vode koristite najuobičajeniji tip česme. U slučaju da je česma kvadratnog oblika ili da je prevelika, uklonite prsten graničnik pre povezivanja sa adapterom.


01 POSTAVLJANJE

postavljanje mašine za pranje veša

Povezivanje odvodnog creva

Kraj odvodnog creva može se pozicionirati na tri načina:

1. **Preko ivice umivaonika:** Odvodno crevo se mora postaviti na visinu između 60 i 90 cm. Da bi grlić odvodnog creva bio savijen, koristite plastičnu vodilicu koju ste dobili u kompletu. Pričvrstite vodilicu za zid kukicom ili za slavinu parčetom kanapa kako biste sprečili pomeranje creva.

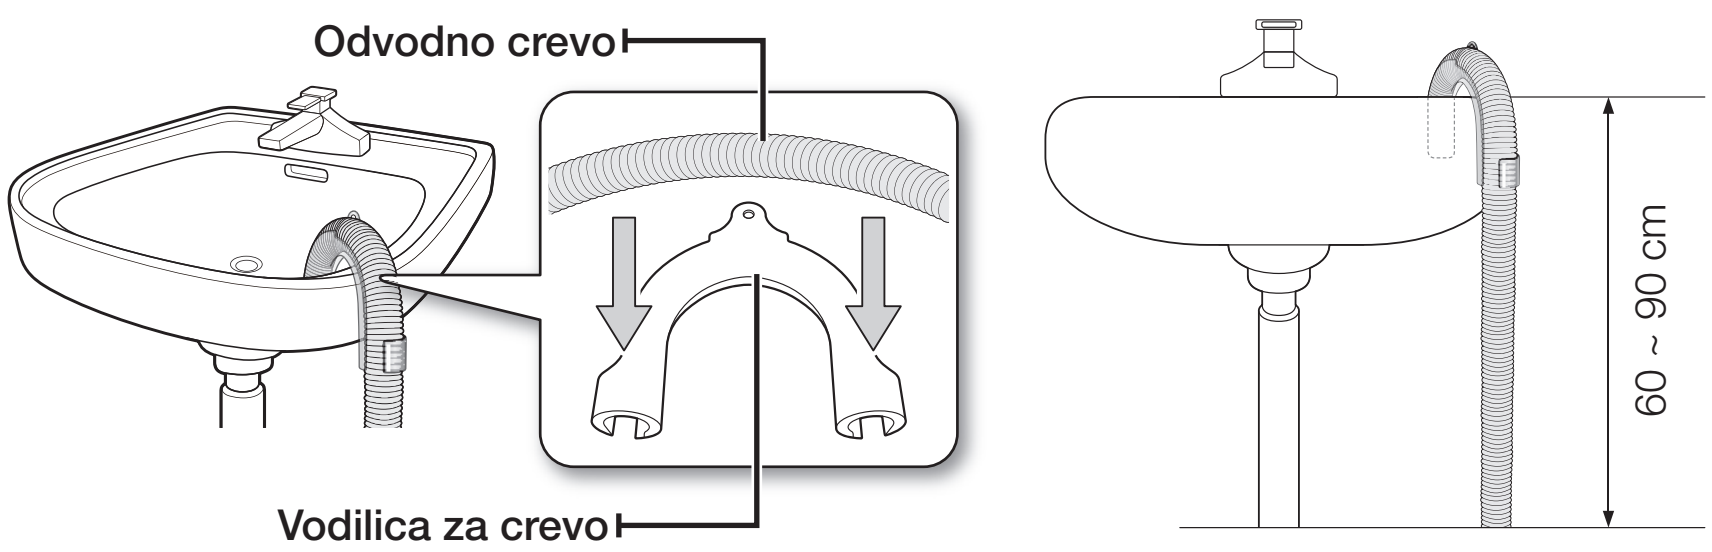

2. **U ogranku odvodne cevi umivaonika:** Ogranak odvodne cevi mora biti iznad sifona umivaonika tako da se kraj creva nalazi najmanje 60 cm iznad zemlje.
3. **U odvodnoj cevi:** Samsung preporučuje da koristite vertikalnu cev dužine 65 cm; ne sme biti kraća od 60 cm i duža od 90 cm.

KORAK 5

Priključivanje mašine za pranje veša na napajanje

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, električnu utičnicu od 230 volti i 50 Hz zaštićenu osiguračem od 15 ampera ili sličnom sklopkom. (Za više informacija o električnim zahtevima i zahtevima za uzemljenje, pogledajte stranicu 10.)

pranje veša


Sa novom Samsung mašinom za pranje veša, najteži deo pranja biće odluka koju odeću ćete prvu da perete.

PRVO PRANJE

Pre prvog pranja veša, mašina mora završiti jedan ceo prazan ciklus (tj. bez veša).

1. Pritisnite dugme **Power (Napajanje)**.
2. Dodajte malo praška u pregradu za prašak Ⅱ u fioci za prašak.
3. Uključite dovod vode u mašinu za pranje veša.
4. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)**.

Time ćete da uklonite vodu koja je možda ostala u mašini od probnog rada mašine u fabrici.

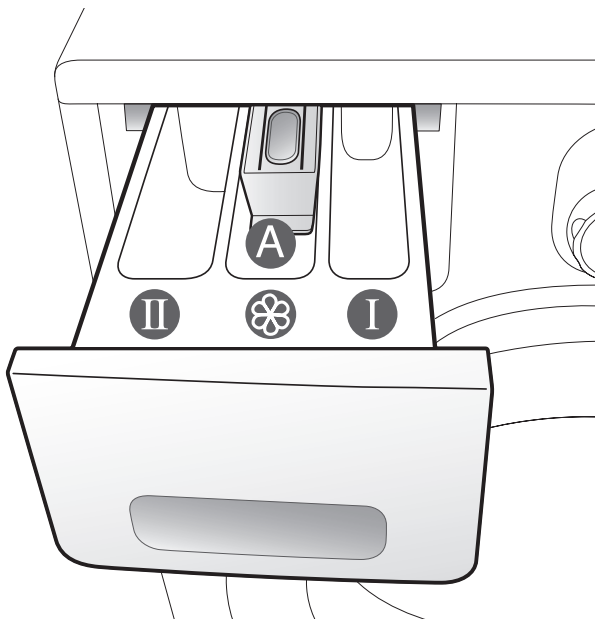

Pregrada Ⅰ: Prašak za pretpranje ili štirak.
Pregrada Ⅱ: Prašak za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za pretpranje, izbeljivač i sredstvo za uklanjanje fleka.
Pregrada ❀: Dodaci, npr. omekšivač ili sredstvo za oblikovanje (nemojte puniti više od donje tačke (MAX) od „A“)

OSNOVNA UPUTSTVA


1. Umetnite veš u mašinu za pranje veša.

UPOZORENJE Nemojte da preopteretite mašinu za pranje veša. Da biste odredili kapacitet veša za svaku vrstu veša, pogledajte tabelu na stranici 24.

- Proverite da neki deo veša nisu uhvatila vrata jer zbog toga može doći do curenja vode.
- Nakon ciklusa pranja prašak za pranje može da se zadrži na prednjem gumenom delu mašine. Uklonite prašak ako ga je ostalo jer zbog toga može doći do curenja vode.
- Nemojte da perete vodootpornu odeću.

2. Zatvorite vrata bravicom.
3. Uključite napajanje.
4. Dodajte prašak i aditive u fioku za prašak.
5. Izaberite odgovarajući ciklus i opcije za veš.
   Uključiće se indikator pranja i na displeju će se pojaviti procena vremena trajanja ciklusa.
6. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)**.

KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE

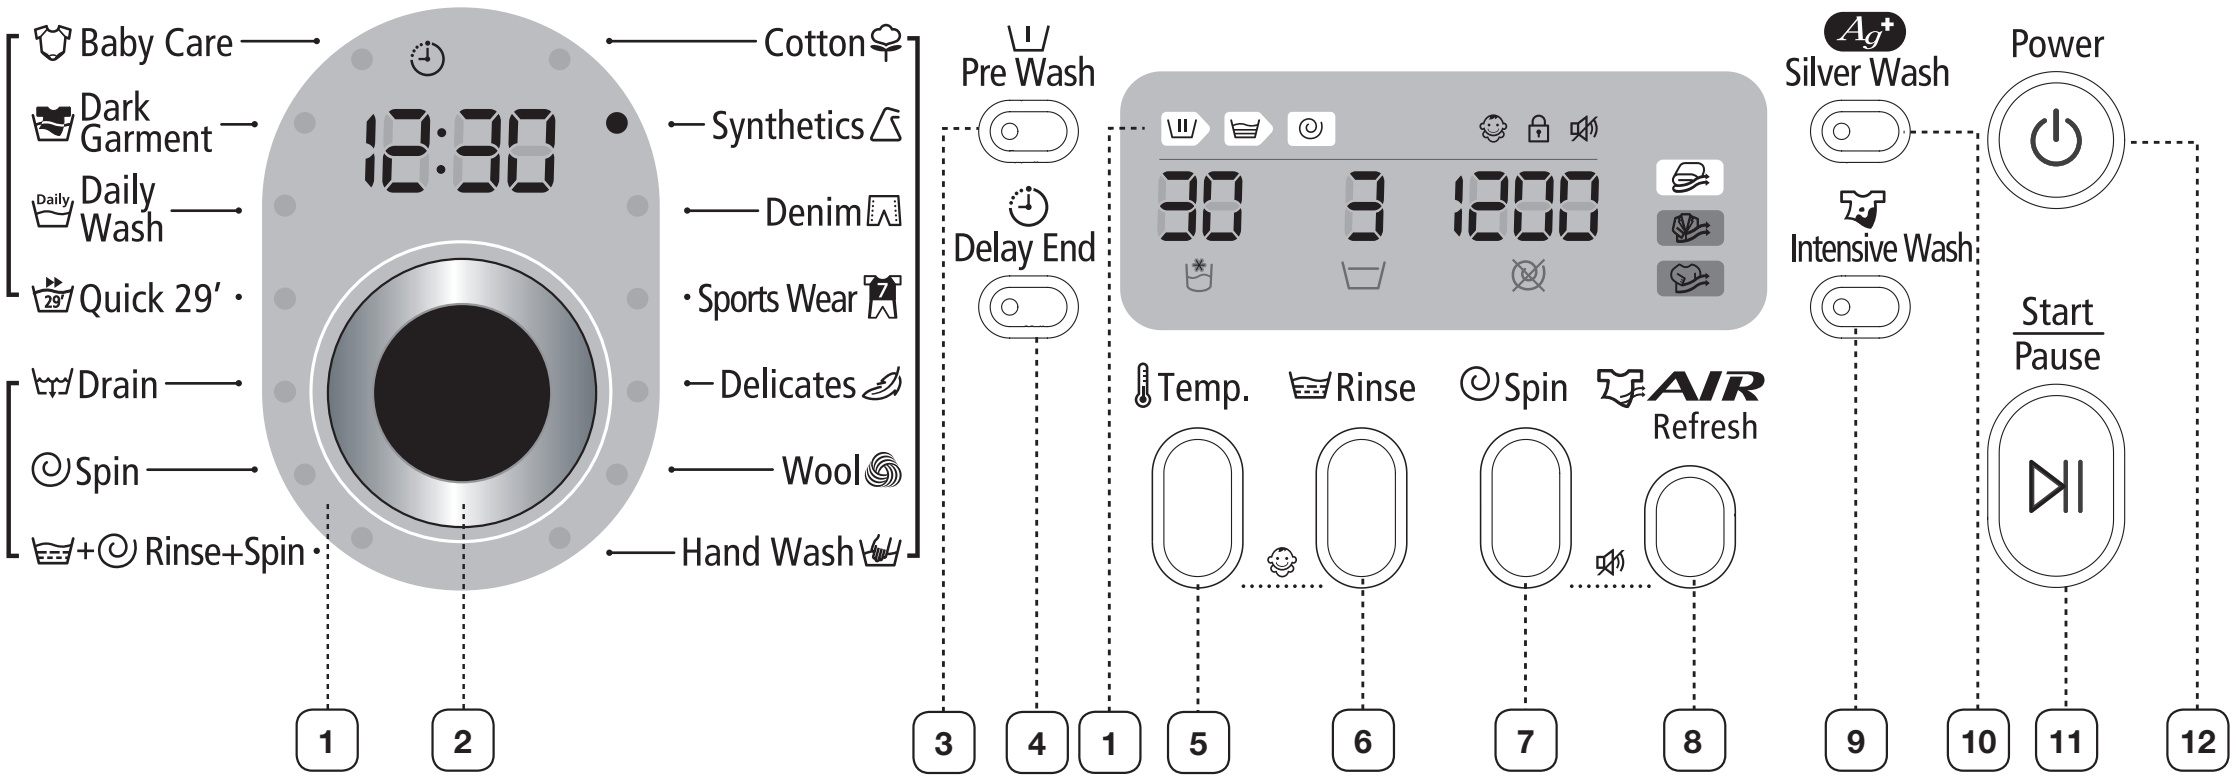


1	**DIGITALNI GRAFIČKI EKRAN**	Prikazuje preostalo vreme ciklusa pranja, sve informacije o ciklusu i poruke o greškama.
2	**CYCLE SELECTOR (REGULATOR CIKLUSA)**	Izaberite način okretanja i brzinu okretanja za ciklus. Za više informacija, pogledajte odeljak „Pranje odeće uz upotrebu regulatora ciklusa“. **Cotton (Pamuk)** - Za umereno ili blago zaprljani pamuk, posteljinu, stolnjake, veš, peškire košulje, itd. **Synthetics (Sintetika)** - Za blago ili umereno zaprljane bluze, košulje itd. napravljene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili sličnih mešavina. **Denim (Teksas)** - Koristi više vode u glavnom pranju i dodatno ispiranje da ne bi ostalo tragova praška za pranje veša na odeći. **Sports Wear (Sportska odeća)** - Koristite za vodootpornu ili gumiranu odeću da bi zadržala svoj oblik i svežinu. **Delicates (Osetljivo)** - Za tanke tkanine, grudnjake, žensko donje rublje, košulje i bluze. Za najbolje rezultate, korisite tečni deterdžent. **Wool (Vuna)** - Samo za vunu koja može da se pere u mašini. Veš ne sme da bude teži od 2,0 kg. Kompanija Woolmark je odobrila ciklus pranja vune za ovu mašinu za Woolmark odeću koja može da se pere u mašini pod uslovom da se odeća pere u skladu sa uputstvima na etiketama i uputstvima proizvođača ove mašine zapranje veša, M0509 (broj sertifikata izdat od strane IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Ručno pranje)** - Veoma blag ciklus pranja sličan ručnom pranju. **Baby Care (Dečja odeća)** - Pranje na visokoj temperaturi i dodatna ispiranja da ne bi ostalo tragova praška na tankoj odeći. **Dark Garment (Tamna odeća)** - Dodatna ispiranja i smanjeno okretanje za blago pranje omiljene tamne odeće i temeljito ispiranje. **Daily Wash (Dnevno pranje)** - Koristite za svakodnevnu odeću kao što je donji veš i majice. **Quick 29'(Brzo 29')** - Za blago zaprljanu odeću koja vam hitno treba. **Drain (Odvod)** - Ispuštanje vode iz mašine za pranje veša bez okretanja. **Spin (Okretanje)** - Dodatni ciklus okretanja za uklanjanje viška vode. **Rinse + Spin (Ispiranje + Okretanje)** - Koristite za odeću koja se samo ispira ili za dodatno dosipanje omekšivača za tkaninu.

<table>
<tr><td>3 DUGME ZA IZBOR PRETPRANJA</td><td>Za izbor pretpranja, pritisnite ovo dugme. Pretpranje je dostupno samo sa programima:
Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Teksas), Sports Wear (Sportska odeća), Baby Care (Dečja odeća), Dark Garment (Tamna odeća), Daily Wash (Dnevno pranje).</td></tr>
<tr><td>4 ODLOŽENI KRAJ DUGME ZA IZBOR</td><td>Pritiskajte dugme više puta da pregledate dostupne opcije za program Delay End (Odloženi kraj) (od 3 do 19 sati u koracima od 1 sata).
Prikazani čas pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.</td></tr>
<tr><td>5 DUGME ZA IZBOR TEMPERATURE</td><td>Pritiskajte dugme više puta da pregledate dostupne opcije za temperaturu vode:
(Hladna voda , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C i 95 ˚C).</td></tr>
<tr><td>6 ISPIRANJE DUGME ZA IZBOR</td><td>Pritisnite ovo dugme za naknadno dodavanje ciklusa ispiranja.
Maksimalni broj ciklusa ispiranja je pet.</td></tr>
<tr><td>7 OKRETANJE DUGME ZA IZBOR</td><td>Pritiskajte dugme više puta da pregledate dostupne opcije za brzinu ciklusa okretanja.
<table>
<tr><td>WF8804 / WF8704</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr>
<tr><td>WF8802 / WF8702</td><td>, , 400, 800, 1000, 1200 rpm</td></tr>
<tr><td>WF8800 / WF8700</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 rpm</td></tr>
</table>
„Bez okretanja “ - Veš ostaje u bubnju i nakon poslednjeg ispuštanja vode ne pokreće se ciklus okretanja.
„Ispiranje sa zadržavanjem “ -Veš ostaje natopljen u poslednjoj vodi za ispranje. Da biste mogli da izvadite veš, morate pokrenuti ili ciklus Drain (Odvod) ili ciklus Spin (Okretanje).</td></tr>
<tr><td>8 DUGME ZA IZBOR FUNKCIJE OSVEŽAVANJA VAZDUHOM</td><td>Pritisnite ovo dugme da osvežite odeću i svakodnevne stvari.
Ciklus Air Refresh (Osvežavanje vazduhom) osvežava odeću bez upotrebe vode i odeća je ponovo spremna za nošenje.
„Pletena odeća “ - Za 30 minuta osvežava pletenu odeću kao što su pleteni džemperi i puloveri kao i košulje i bluze.
„Odelo “ - Osvežava poslovna odela i odeću. Upotrebljava se i za obične jakne i lagane kapute.
„Posteljina “ - Osvežava posteljinu kao što su lagani pokrivači, čaršavi i jastuci tako da postane paperjasta.</td></tr>
<tr><td>9 DUGME ZA IZBOR INTENZIVNOG PRANJA</td><td>Ovo dugme pritisnite kada je veš veoma zaprljan i mora pojačano da se opere. Vreme trajanja ciklusa produženo je za svaki ciklus.</td></tr>
<tr><td>10 SILVER WASH DUGME ZA IZBOR</td><td>Pri ovom programu Silver Wash voda korisiti se i za ciklus pranja i tokom poslednjeg ciklusa ispiranja tako da uklanja bakterije i sprečava razvoj bakterija i do mesec dana.</td></tr>
<tr><td>11 START/PAUZA DUGME ZA IZBOR</td><td>Pritisnite da privremeno zaustavite i ponovo pokrenete ciklus.</td></tr>
<tr><td>12 DUGME NAPAJANJE</td><td>Pritisnite jednom da uključite mašinu, pritisnite ponovo da isključite mašinu.
Ako mašinu za pranje veša ostavite uključenu na duže od 10 minuta i ne pritisnete nijedno dugme, napajanje se automatski isključuje.</td></tr>
</table>

pranje veša

Roditeljska kontrola

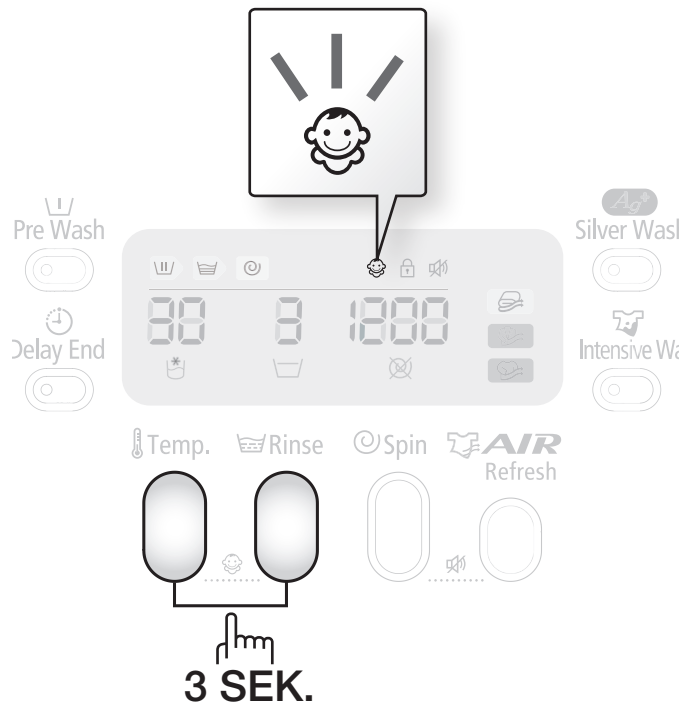


Funkcija Child Lock (Roditeljska kontrola) omogućava vam zaključavanje dugmadi tako da izabrani ciklus ne može da se izmeni.

Uključivanje/Isključivanje

Ako želite da uključite ili isključite funkciju Roditeljska kontrola, istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad **Temp. (Temperatura)** i **Rinse (Ispiranje)**.
Poruka „Roditeljska kontrola ☺“ pojaviće se na displeju kada je ova funkcija uključena.

Kada je uključena funckcija Roditeljska kontrola, radi samo dugme **Power (Napajanje)**. Funkcija Roditeljska kontrola ostaje uključena i kada se napajanje uključi, a zatim isključi ili nakon isključivanja i ponovnog uključivanja kabla za napajanje.

Isključen zvuk

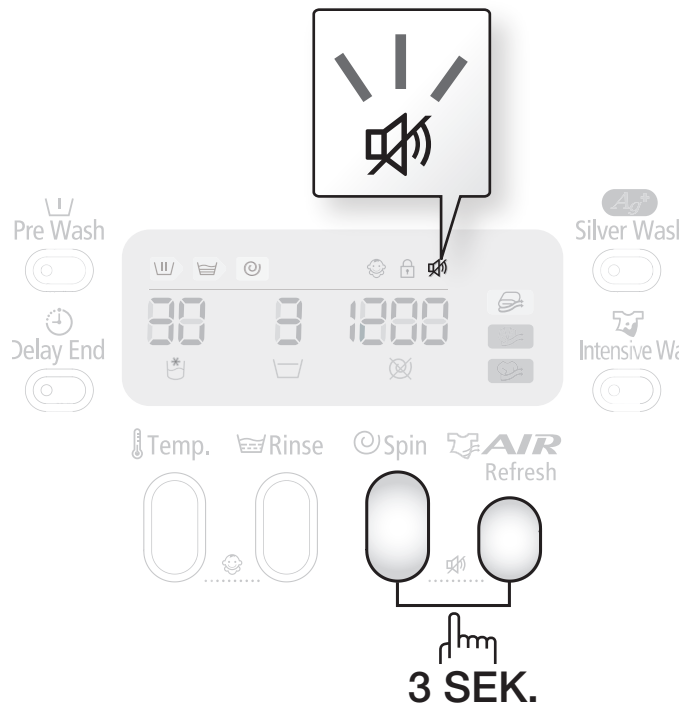

Funkcija Isključen zvuk može da se izabere tokom svih ciklusa. Kada se izabere ova funkcija, zvuk se isključuje za sve cikluse. Postavka se zadržava čak i kada se napajanje više puta uključi i isključi.

Uključivanje/Isključivanje

Ako želite da uključite ili isključite funkciju Isključen zvuk, istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad **Spin (Okretanje)** i **Air Refresh (Osvežavanje vazduhom)**.
Poruka „Isključen zvuk 🔇“ pojaviće se na displeju kada je ova funkcija uključena.

Odloženi kraj

Mašinu za pranje veša možete da podesite tako da automatski završi pranje u određeno vreme, a odloženo vreme može da bude između 3 i 19 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani čas pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.

1. Ručno ili automatski podesite mašinu za pranje veša prema vrsti veša koji perete.
2. Pritiskajte dugme **Delay End (Odloženi kraj)** dok ne podesite vreme odlaganja.
3. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)**. Uključiće se indikator „Odloženi kraj ⏲“, a sat će početi da odbrojava vreme dok ne dostigne podešeno vreme.
4. Za otkazivanje funkcije Odloženi kraj pritisnite dugme **Power (Napajanje)**, a zatim ponovo uključite mašinu za pranje veša.

Osvežavanje vazduhom

Funkcija Air-Refresh zahvaljujući moćnom sistemu ventilacije može da osveži veš bez upotrebe vode. Odeća koja može da se osveži uključuje vunene kapute, pamuk ili džempere i odela. (Dve komada odeće ili manje (manje od 1 kg))

1. Otvorite vrata, stavite veš u mašinu i zatvorite vrata.
2. Pritisnite dugme **Power (Napajanje)**.
3. Pritisnite dugme **Air Refresh (Osvežavanje vazduhom)**.
   - Svaki put kada pritisnete dugme, režim rada se odvija sledećim redosledom: Pletena odeća → Odelo → Posteljina → pletena odeća → ...

REŽIM	VREME CIKLUSA
Posteljina	46 min
Odelo	39 min
Pletena odeća	29 min

   - Kada izaberete neku od ovih opcija, ne možete više da izaberete nijedno drugo dugme osim što možete da izaberete vreme odlaganja kraja ciklusa između 3:00 – 19:00.
4. Zatvorite vrata i pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)**.

- Kada se voda ulije u cev, ne možete da izaberete dugme **Air Refresh (Osvežavanje vazduhom)**. Ispustite vodu i izaberite dugme **Air Refresh (Osvežavanje vazduhom)**.
- Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)** ili **Power (Napajanje)** pre nego što izvadite veš.
- Mirisi ili osvežavajuće maramice za mašinu mogu da se koriste sa programom Air Refresh za dodavanje mirisa osvženom vešu (jedna maramica na jedan ili dva komada odeće).

Navedena odeća ne sme da se tretira programom Air Refresh:
- Osetljiva odeća od kože, krzna, svile, itd.
- Donji veš sa čipkom, jastučići sa nalepljenom lutkom, haljine na kojima ukrasi mogu da popuste.
- Odeća sa dugmadi koja može da pukne.
- Uštirkana odeća može da promeni oblik.
- Teška posteljina kao što su drveni jastuci (podrška za vrat)
  - Jastuci ili pokrivači punjeni plastikom ili štirkom a ne pamukom
  - Električni pokrivači
- Čupavi pokrivači
- Kabasti pokrivači
- Jastuci od lateksa

pranje veša

Pranje odeće uz upotrebu regulatora ciklusa

Vaša nova mašina za pranje veša olakšava pranje pomoću Samsung sistema za automatsku kontrolu „Fuzzy Control“. Kada izaberete program za pranje, mašina će postaviti odgovarajuću temperaturu, vreme pranja i brzinu.

1. Pustite vodu na slavini.
2. Pritisnite dugme **Power (Napajanje)**.
3. Otvorite vrata.
4. Ubacite komad odeće jedan po jedan u bubanj i nemojte ga prepuniti.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte prašak, omekšivač i prašak za pretpranje (ako je potrebno) u odgovarajuće pregrade.

Pretpranje je dostupno samo ako se izaberu ciklusi Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Teksas), Sports Wear (Sportska odeća), Baby Care (Dečja odeća), Dark Garment (Tamna odeća) i Daily Wash (Dnevno pranje). Potrebno je samo ako je veš jako prljav.

7. Pomoću regulatora **Regulator ciklusa** izaberite odgovarajući ciklus prema vrsti materijala: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Denim (Teksas), Sports Wear (Sportska odeća), Delicates (Osetljivo), Wool (Vuna), Hand Wash (Ručno pranje) ,Baby Care (Dečja odeća), Dark Garment (Tamna odeća), Daily Wash (Dnevno pranje), Quick 29’(Brzo 29’). Upaliće se određeni indikator na kontrolnoj tabli.
8. U ovom trenutku možete da kontrolišete temperaturu pranja, broj ispiranja, brzinu okretanja i vreme odlaganja tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme za tu opciju.
9. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)** i mašina će početi pranje. Indikator procesa će se upaliti, a preostalo vreme će se prikazati na ekranu.

Opcija Pauza

5 minuta nakon početka pranja, veš je moguće dodati/izvaditi.

1. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)** da otključate vrata.

Vrata ne mogu da se otvaraju kada je voda suviše VRELA ili je nivo vode suviše VISOK.

2. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)** da ponovo pokrenete pranje.

Kada se ciklus završi:

Nakon završetka ciklusa, mašina će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite veš.

Ručno pranje odeće

Odeću možete da perete ručno bez upotrebe regulatora ciklusa Cycle Selector.

1. Uključite dotok vode.
2. Pritisnite dugme **Power (Napajanje)** na mašini za pranje veša.
3. Otvorite vrata.
4. Ubacite komad odeće jedan po jedan u bubanj i nemojte ga prepuniti.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte prašak i ako je potrebno omekšivač ili prašak za pretpranje u odgovarajuće pregrade.
7. Pritisnite dugme **Temp.(Temperatura)** da izaberete temperaturu.
   (Hladna voda 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Pritisnite dugme **Rinse (Ispiranje)** da izaberete željeni broj ciklusa ispiranja.
   Maksimalan broj ciklusa ispiranja je pet.
   U skladu s tim, vreme pranja će se produžiti.
9. Pritisnite dugme **Spin (Okretanje)** da biste izabrali brzinu okretanja.
   Funkcija ispiranja sa zadržavanjem omogućava uklanjanje još mokrih komada odeće iz mašine za pranje veša. (: Bez okretanja, : Ispiranje sa zadržavanjem)
10. Pritiskajte dugme **Delay End (Odloženi kraj)** više puta da pregledate dostupne opcije za program Odloženi kraj (od 3 do 19 sati u koracima od jednog sata). Prikazani čas pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.
11. Pritisnite dugme **Start/Pause (Start/Pauza)** i mašina će početi ciklus.

pranje veša

SMERNICE ZA VEŠ

Pratite ove jednostavne smernice da biste dobili najčistiji veš i najefikasnije pranje.

Pre pranja uvek pogledajte etiketu za održavanje na odeći.

Veš razvrstavajte i perite prema sledećim kriterijumima:

- Etiketa za održavanje: Razvrstajte veš na pamuk, mešovite tkanine, sintetiku, svilu, vunu i veštačku svilu.
- Boja: Odvojite beli i veš u boji. Perite novu, obojenu odeću odvojeno.
- Veličina: Stavljanje odeće različite veličine u mašinu poboljšaće pranje.
- Osetljivost: Perite osetljivo rublje odvojeno koristeći ciklus Delicate (Osetljivo) za novu odeću od čiste vune, zavese i svilenu odeću. Proverite etiketu na odeći koju perete ili pogledajte tabelu o održavanju tkanine u Dodatku.

Pražnjenje džepova

Pre svakog pranja, ispraznite sve džepove odevnih predmeta. Mali, tvrdi predmeti nepravilnog oblika kao što su novčići, noževi, zihernadle ili spajalice mogu da oštete mašinu za pranje veša. Nemojte da perete odeću sa velikim kopčama, dugmadi ili drugim teškim metalnim predmetima. Metal sa odeće može oštetiti i odeću i cev. Pre pranja, odeću sa dugmadi i čipkom okrenite na naličje. Patent zatvarači na pantalonama i jaknama mogu da oštete bubanj ako tokom pranja ostanu otvoreni. Pre pranja, patent zatvarači se moraju zatvoriti i pričvrstiti koncem.
Odeća sa dugim resama može da se uplete u drugu odeću i da je ošteti. Pre početka pranja, obavezno zavežite rese.

Pretpranje pamuka

Vaša nova mašina za veš, u kombinaciji sa novim praškovima, daje savršene rezultate pri pranju i na taj način štedi energiju, vreme, vodu i prašak. Međutim, ako je pamuk veoma prljav, koristite pretpranje sa praškom na bazi proteina.

Određivanje kapaciteta tereta veša


Nemojte prepuniti mašinu za pranje veša jer se veš možda neće dobro oprati. Pogledajte tabelu u nastavku da odredite kapacitet za tip veša koji perete.

Tip tkanine	Kapacitet tereta	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800/	WF8704/ WF8702/ WF8700
Pamuk - prosečno/malo prljavo - jako prljavo	8,0 kg	7,0 kg
Sintetika	3,0 kg	3,0 kg
Teksas	3,0 kg	3,0 kg
Sportska odeća	2,5 kg	2,5 kg
Osetljiva tkanina	2,5 kg	2,5 kg
Vuna	2,0 kg	2,0 kg

- Kada veš nije uravnotežen („UE“ se pojavi na displeju), prerasporedite teret. Ako veš nije uravnotežen, može se smanjiti efikasnost okretanja.
- Kada perete Posteljinu ili Prekrivače, vreme pranja se može produžiti ili se može smanjiti efikasnost okretanja.
- Za Posteljinu ili Prekrivače, preporučeni kapacitet tereta je 1,8 kg ili manje.

Grudnjake (koji se peru u vodi) obavezno ubacite u mrežicu za pranje (kupuje se odvojeno).

- Metalni delovi grudnjaka mogu izbiti kroz materijal i oštetiti veš. Stoga ih obavezno ubacite u mrežicu za pranje.
- Mala, lagana odeća, kao što su čarape, rukavice, podvezice i maramice može se uhvatiti u vrata. Ubacite tu odeću u mrežicu za pranje.

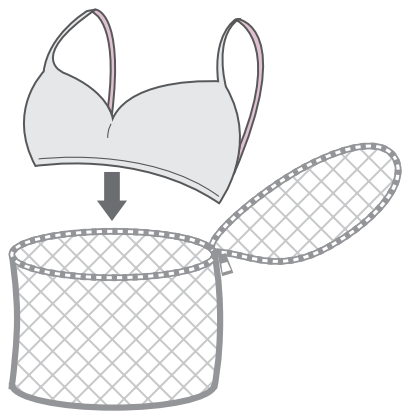

INFORMACIJE O PRAŠAKU I ADITIVIMA

Prašak koji treba koristiti

Tip praška koji treba da koristite zavisi od vrste tkanine (pamuk, sintetika, osetljiva odeća, vuna), boje, temperature pranja i stepena zaprljanosti. Uvek koristite prašak koji stvara malo pene i koji je namenjen automatskim mašinama za pranje veša.
Pridržavajte se preporuka proizvođača praška na osnovu težine veša, stepena zaprljanosti i tvrdoće vode u vašem kraju. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode, obratite se lokalnom vodovodu.


Nemojte da koristite prašak koji se stvrdnuo ili je u grudvicama jer takav prašak može da se zadrži i pored ciklusa ispiranja. Zbog toga mašina za pranje veša možda neće pravilno isprati veš ili može doći do zapušenja odvoda.

Fioka za prašak

Mašina za pranje veša ima odvojene pregrade za prašak i za omekšivač za tkaninu. Pre uključivanja mašine za pranje veša, sve aditive za veš naspite u odgovarajuće pregrade.

Za vreme rada mašine za pranje veša, NEMOJTE da otvarate fioku za prašak.


1. Izvucite fioku za prašak sa leve strane kontorlne table.
2. Naspite preporučenu količinu praška za veš direktno u pregradu za prašak Ⓘ︎Ⓘ pre uključivanja mašine za pranje veša.
3. Naspite preporučenu količinu omekšivača za tkanine u pregradu za omekšivač ❀ ako je potrebno.
4. Kada koristite opciju Prewash (Pretpranje), dodajte preporučenu količinu praška za veš u pregradu za pretpranje Ⓘ.

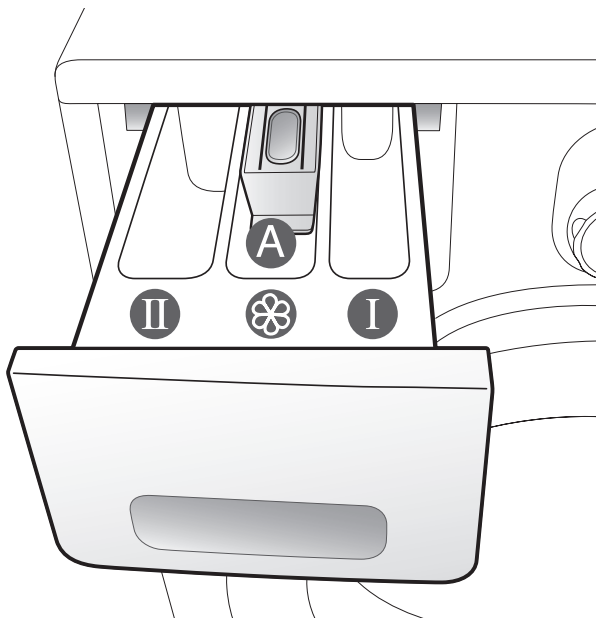

Kada perete velike komade veša NEMOJTE da koristite navedene tipove praška:

- Prašak u tabletama i kapsulama
- Prašak koji je u loptici ili mrežici

Koncentrovan ili gust omekšivač za tkaninu morate rastvoriti u maloj količini vode pre nego što ga sipate u posudu (sprečava zapušavanje odvoda).

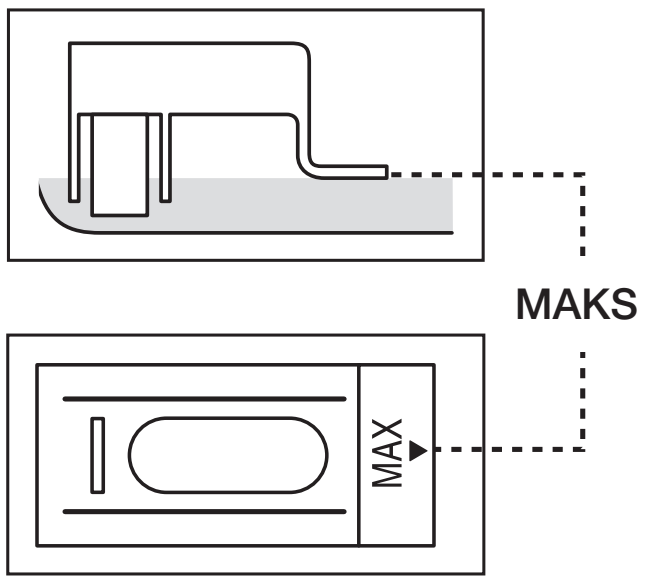


čišćenje i održavanje mašine za pranje veša


Čišćenje mašine za pranje veša poboljšava njen rad, sprečava nepotrebne popravke i produžava životni vek mašine.

ISPUŠTANJE VODE IZ MAŠINE ZA PRANJE VEŠA U HITNIM SLUČAJEVIMA


1. Isključite mašinu za veš iz struje.
2. Poklopac filtera otvorite pomoću novčića ili ključa.

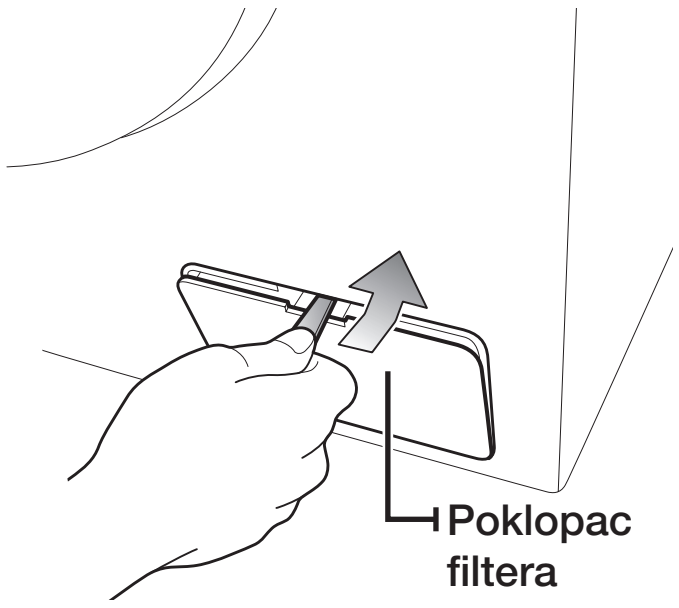

3. Odvrnite poklopac otvora za otpuštanje u hitnim slučajevima tako što ćete ga okrenuti ulevo.

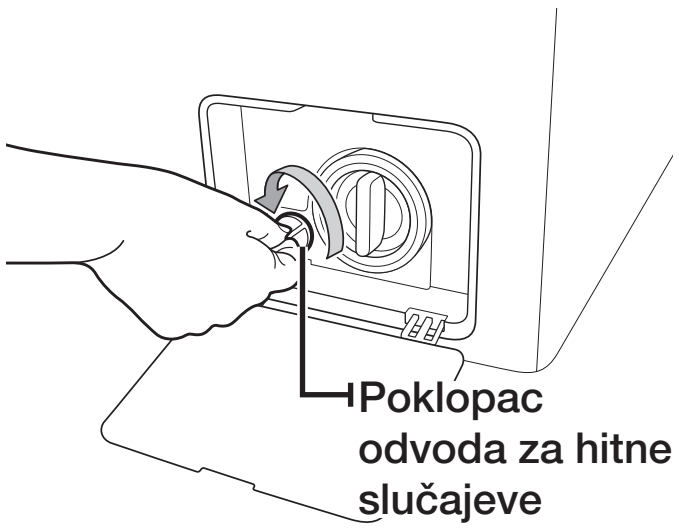

4. Uhvatite poklopac na kraju cevi za otpuštanje u hitnim slučajevima i lagano je izvucite oko 15 cm.
5. Ispustite vodu u posudu.
6. Vratite cev za otpuštanje na mesto i vratite poklopac.
7. Vratite poklopac filtera.

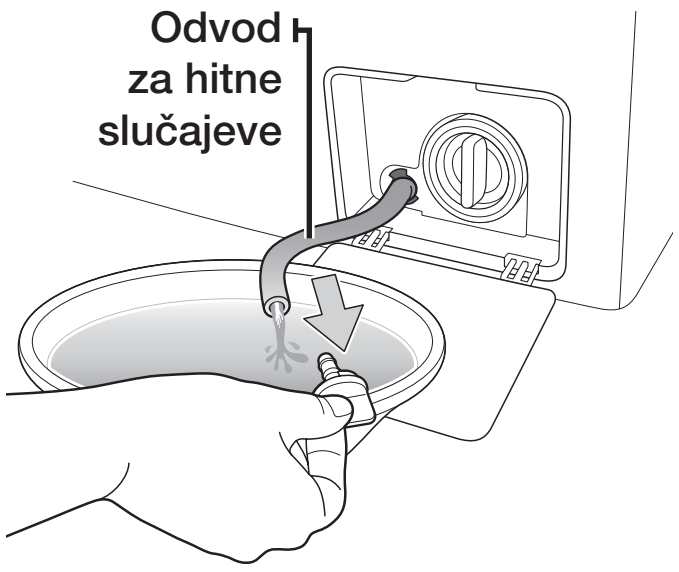


ČIŠĆENJE SPOLJAŠNOSTI


1. Obrišite mašinu za veš spolja, uključujući kontrolnu tablu, pomoću mekane tkanine i neabrazivnog deterdženta za domaćinstvo.
2. Mekanom krpom osušite površine.
3. Nemojte sipati vodu na mašinu za pranje veša.

ČIŠĆENJE FIOKE ZA PRAŠAK I OTVORA FIOKE


1. Pritisnite ručicu za otpuštanje sa unutrašnje strane fioke za prašak i izvucite fioku.
2. Uklonite graničnik za tečni prašak iz fioke za prašak.

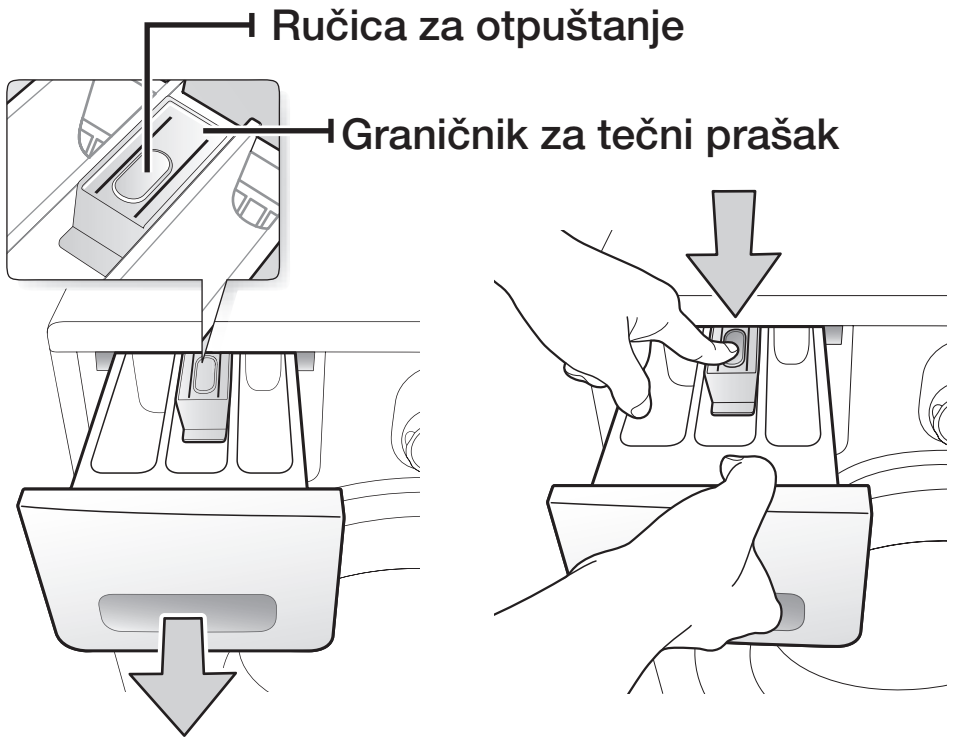

3. Operite sve delove tekućom vodom.

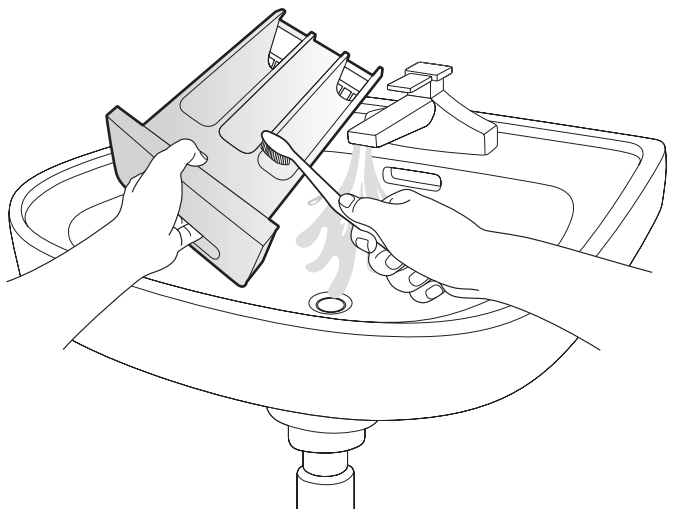


4. Otvor na fioci očistite starom četkicom za zube.
5. Vratite graničnik za tečni prašak na mesto tako što ćete snažno da ga gurnete u fioku.
6. Vratite fioku na mesto.
7. Za uklanjanje ostataka praška, pokrenite ciklus ispiranja bez veša u bubnju.

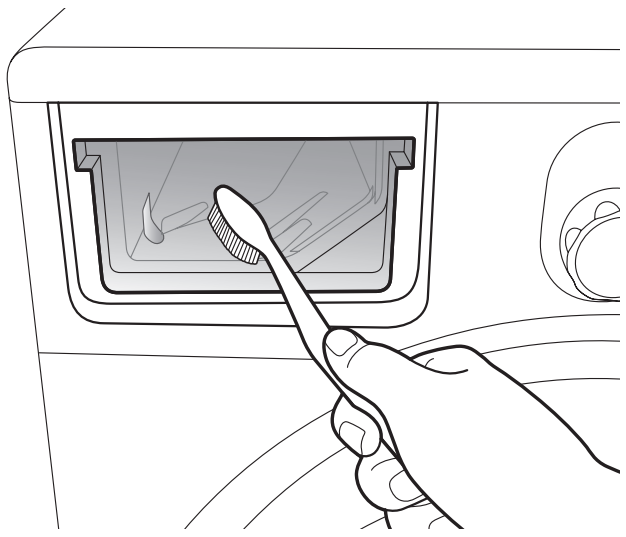


ČIŠĆENJE FILTERA ZA OTPATKE

Preporučuje se čišćenje filtera za otpatke 5 ili 6 puta godišnje ili kada se pojavi poruka o grešci „5E“. (Pogledajte odeljak „Ispuštanje vode iz mašine za pranje veša u hitnim slučajevima“ na prethodnoj strani.)

1. Poklopac filtera otvorite pomoću ključa ili novčića.
2. Otpustite poklopac cevi za otpuštanje u hitnim slučajevima tako što ćete da ga okrenete ulevo i ispustite svu vodu.
3. Otpustite poklopac filtera za otpatke.

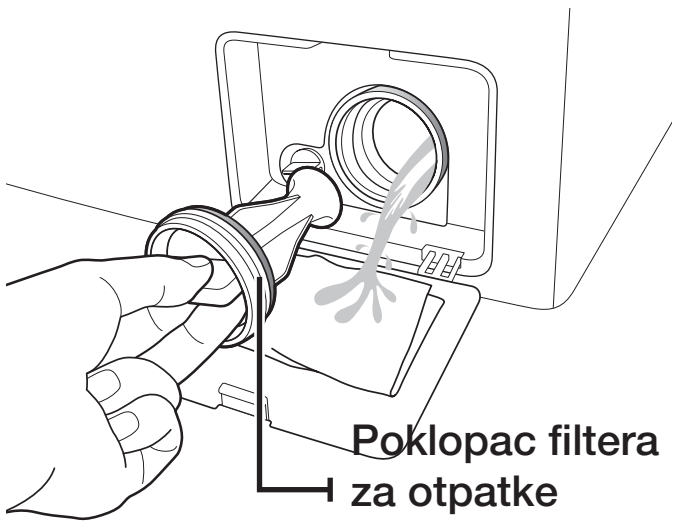

4. Isperite prljavštinu i ostatke iz filtera za otpatke. Proverite da li je propeler odvodne pumpe iza filtera za otpatke slobodan.
5. Zamenite poklopac filtera za otpatke.
6. Vratite poklopac filtera.

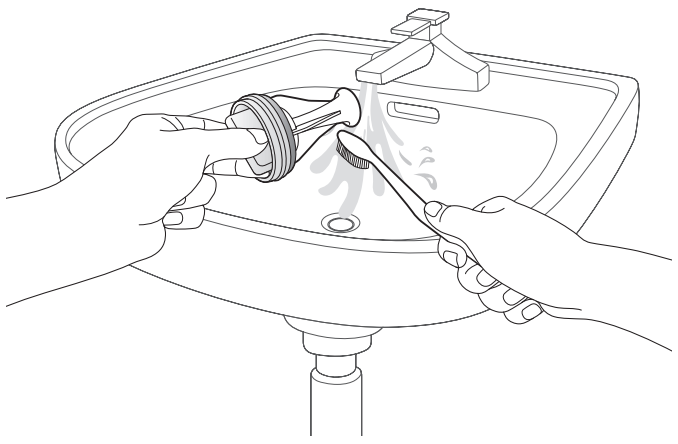

čišćenje i održavanje mašine za pranje veša

ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTERA CREVA ZA VODU.

Mrežasti filter creva za vodu treba da čistite najmanje jednom godišnje ili kada se pojavi poruka o grešci „4E“.

1. Isklučite dovod vode u mašinu za pranje veša.
2. Odvrnite crevo sa zadnjeg dela mašine za pranje veša. Da biste sprečili naglo isticanje vode usled pritiska vazduha u crevu, pokrijte crevo krpom.
3. Kleštima lagano povucite mrežasti filter sa kraja creva i isperite ga pod mlazom vode dok ne postane čist. Takođe očistite unutrašnjost i spoljašnost žičanog konektora.
4. Gurnite filter nazad na mesto.
5. Zavrnite crevo na mašinu za veš.
6. Proverite da veze ne propuštaju vodu i odvrnite slavinu.

POPRAVLJANE ZAMRZNUTE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

Ako temperatura padne ispod nule i dođe do smrzavanja mašine za pranje veša:

1. Isključite mašinu za pranje veša iz struje.
2. Sipajte toplu vodu preko slavine da oslobodite crevo za dovod vode.
3. Uklonite crevo za dovod vode i potopite ga u toplu vodu.
4. Sipajte toplu vodu u bubanj mašine za pranje veša i ostavite je da odstoji 10 minuta.
5. Ponovo povežite crevo za dovod vode sa slavinom i proverite da li dovod i odvod vode rade pravilno.

ODLAGANJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

Ako mašinu za pranje veša morate na duže vremena da odložite, treba da ispustite vodu i da je isključite. Mašina za pranje veša može da se ošteti ako se pre odlaganja u crevima i unutrašnjim delovima mašine zadrži voda.

1. Izaberite ciklus Quick 29’ (Brzo 29’) i naspite izbeljivač u pregradu za izbeljivač. Pokrenite ovaj ciklus mašine bez veša.
2. Zatvorite slavine i isključite creva za dovod vode.
3. Isključite mašinu za pranje veša iz električne utičnice i ostavite vrata mašine za pranje veša otvorena da bi kroz bubanj mogao da cirkuliše vazduh.

Ako je mašina za pranje veša bila odložena u prostoriji sa temperaturom ispod nule, pre upotrebe ostavite da se otopi voda koja se možda zadržala u mašinu za pranje veša.

rešavanje problema i informativni kodovi

POGLEDAJTE OVE SAVETE AKO MAŠINA ZA PRANJE VEŠA...

PROBLEM	REŠENJE
Neće da se pokrene	• Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li je slavina za vodu uključena. • Proverite da li ste pritisnuli dugme Start/Pause (Start/Pauza).
Nema vode ili nema dovoljno vode	• Otvorite slavinu do kraja. • Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto. • Ispravite creva za dovod vode. • Očistite filter na crevu za dovod vode.
Nakon završetka ciklusa pranja u fioci za prašak zadržava prašak	• Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Obavezno prašak sipajte na sredinu fioke za prašak.
Vibrira ili je suviše bučna	• Proverite da li se mašina za pranje veša nalazi na ravnoj površini. Ako površina nije ravna, podesite nožice na mašini tako da je postavite u ravan položaj. • Proverite da li su zavrtnji korišćeni u transportu uklonjeni. • Proverite da se mašina ne dodiruje sa nekim drugim predmetom. • Proverite da li je teret veša uravnotežen.
Mašina za pranje veša ne ispušta vodu i/ili ne okreće	• Ispravite odvodno crevo. Uklonite oštećena creva. • Proverite da li je zapušen filter za otpatke.
Vrata su se zaključala ili neće da se otvore.	• Vrata neće moći da se otvore dok ne prođe 3 minuta po prestanku rada mašine ili isključivanja napajanja.

Ako se problem i dalje nastavi, obratite se lokalnom korisničkom servisu kompanije Samsung.

rešavanje problema i informativni kodovi

INFORMATIVNI KODOVI

Kada se mašina za pranje veša pokvari, na displeju se prikazuju informativni kodovi. Ako se to dogodi, pogledajte ovu tabelu i pokušajte sa nekim od predloženih rešenja, a zatim pozovite korisnički servis.

SIMBOL KODA	REŠENJE
dE	• Zatvorite vrata.
4E	• Proverite da li je slavina za vodu uključena. • Proverite pritisak vode.
5E	• Očitite filter za otpatke. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno instalirano.
UE	• Teret veša nije uravnotežen. Prerasporedite teret. Ako je potrebno oprati samo jedan komad odeće, poput kućne haljine ili farmerki, rezultat poslednjeg okretanja može biti nezadovoljavajući i na displeju će se prikazati poruka o grešci „UE“.
cE/3E	• Pozovite servisnu službu.

Za kodove koji nisu navedeni ili u slučaju da predloženo rešenje nije uklonilo problem, pozovite servisni centar kompanije Samsung ili lokalnog distributera Samsung proizvoda.

tabela sa ciklusima

TABELA SA CIKLUSIMA

(● izbor korisnika)

PROGRAM	Maksimalni teret (kg)		PRAŠAK			Silver wash	Maks. temp (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Pret-pranje	pranje	Omekšivač		
Cotton (Pamuk)	8,0	7,0	●	da	●	●	95
Synthetics (Sintetika)	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Denim (Teksas)	3,0	3,0	●	da	●	●	60
Sports Wear (Sportska odeća)	2,5	2,5	●	da	●	●	60
Delicates (Osetljivo)	2,5	2,5	-	da	-	-	40
Wool (Vuna)	2,0	2,0	-	da	-	-	40
Handwash (Ručno pranje)	2,0	2,0	-	da	●	-	40
Baby Care (Dečja odeća)	4,0	3,0	●	da	●	●	95
Dark Garment (Tamna odeća)	4,0	3,0	●	da	●	●	40
Daily Wash (Dnevno pranje)	4,0	3,0	●	da	●	●	60
Quick 29’ (Brzo 29’)	3,0	3,0	-	da	●	-	60

PROGRAM	Brzina okretanja (MAKS) rpm			Delay End (Odloženi kraj)	Vreme ciklusa (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Pamuk)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Sintetika)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Teksas)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Sportska odeća)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Osetljivo)	800	800	800	●	45
Wool (Vuna)	800	800	800	●	37
Handwash (Ručno pranje)	400	400	400	●	30
Baby Care (Dečja odeća)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Tamna odeća)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Dnevno pranje)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29’ (Brzo 29’)	1400	1200	1000	●	29

1. Ciklus sa pretpranjem traje oko 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju ciklusa su izmereni pod uslovima navedenim u Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Potrošnja u pojedinačnim domaćinstvima može se razlikovati od vrednosti datih u tabeli zbog varijacija u pritisku i temperaturi dovoda vode, tereta i tipa veša.
4. Kada se izabere funkcija Intensive Wash (Intenzivno pranje), vreme ciklusa se povećava za svaki ciklus.

dodatak

TABELA O ODRŽAVANJU TKANINA

Navedeni simboli daju uputstva za održavanje odeće. Etiketa za održavanje uključuje četiri simbola u navedenom redosledu: pranje, izbeljivanje, sušenje i peglanje i ako je potrebno hemijsko čišćenje.
Upotreba simbola omogućava usklađenost između proizvođača domaćih i uvezenih odevnih predmeta.
Pratite uputstva sa etiketa za održavanje da bi odeća što duže trajala i da ne biste imali problema pri pranju.

	Otporni materijali		Može se peglati na maks. temperaturi od 100 ˚C
	Osetljive tkanine		Ne peglati
95 95	Može se prati na 95 ˚C	A	Može se hemijski čistiti bilo kojim razređivačem
60 60	Može se prati na 60 ˚C	P	Čistiti hemijski perhloridom, gorivom za upaljače, čistim alkoholom ili samo tipom R113
40 40	Može se prati na 40 ˚C	F	Čistiti hemijski avionskim gorivom, čistim alkoholom ili samo tipom R113
30 30	Može se prati na 30 ˚C		Ne sme se hemijski čistiti
	Može se prati ručno		Sušiti na ravnom
	Samo hemijsko čišćenje		Može se okačiti i sušiti
cl	Može se izbeljivati u hladnoj vodi		Sušiti na vešalici
	Ne izbeljivati		Okretanje, normalna toplota
	Može se peglati na maks. temperaturi od 200 ˚C		Okretanje, smanjena toplota
	Može se peglati na maks. temperaturi od 150 ˚C		Ne okretati

ZAŠTITA OKOLINE

- Ova mašina je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite da bacite mašinu, molimo vas da poštujete lokalna pravila o odlaganju otpadaka. Isecite kabl za napajanje tako da se mašina ne može povezati na izvor napajanja. Skinite vrata tako da se životinje i mala deca ne mogu zaglaviti u mašini.
- Nemojte prekoračiti količinu praška koja se preporučuje u uputstvu proizvođača praška.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbeljivače koristite pre ciklusa pranja samo ukoliko je to neophodno.
- Uštedite vreme i struju tako što ćete prati samo punu mašinu veša (tačna količina zavisi od programa koji se koristi).

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Ova mašina je u skladu sa evropskim standardima o bezbednosti, EC direktivom 93/68 i EN standardom 60335.

SPECIFIKACIJE

TIP			PREDNJE PUNJENJE MAŠINA ZA PRANJE VEŠA					
DIMENZIJE			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			Š 598 mm X D 600 mm X V 844 mm			Š 598 mm X D 600 mm X V 844 mm		
PRITISAK VODE			50 kPa ~ 800 kPa					
KOLIČINA VODE			64 ℓ			56 ℓ		
NETO TEŽINA			WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
KAPACITET PRANJA I OKRETANJA			8,0 kg			7,0 kg		
POTROŠNJA STRUJE	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PRANJE		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	PRANJE I ZAGREVANJE		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	OKRETANJE	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	PUMPANJE		34 W					
TEŽINA MATERIJALA ZA PAKOVANJE	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PAPIR		2,5 kg			2,5 kg		
	PLASTIKA		1,0 kg			1,5 kg		
BRZINA OKRETANJA	MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	rpm		1400		1200		1000	

Izgled i specifikacije proizvoda podložni su izmeni bez prethodne najave u cilju unapređenja proizvoda.

podsetnik

podsetnik

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate pitanje ili komentar koji se tiče proizvoda kompanije Samsung, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisničku podršku.

Br.koda DC68-02552Y_SR